

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

AUDI A3 Hatchback
(8P1) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, (+ 3)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

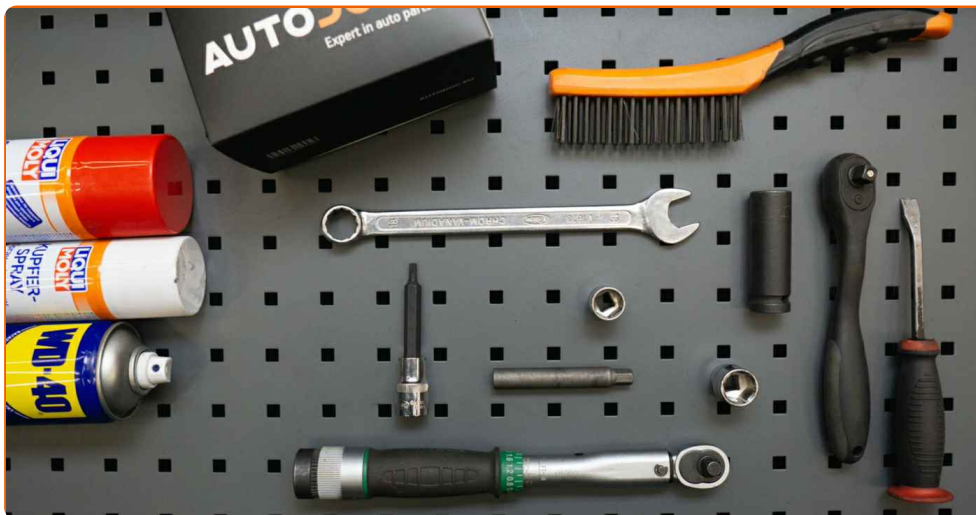

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Torx nastavek T27
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Lomilka
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: amortizerja – AUDI A3 Hatchback (8P1). Strokovnjaki priporočajo:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

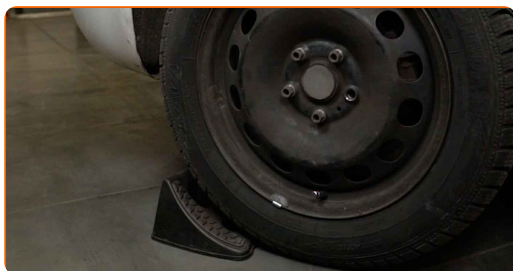

2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

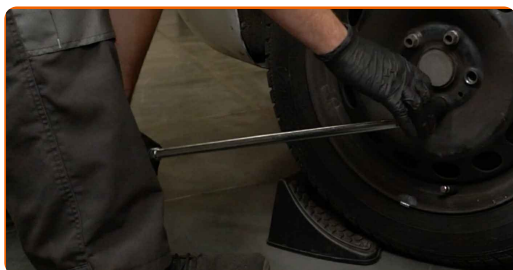


3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otdrite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

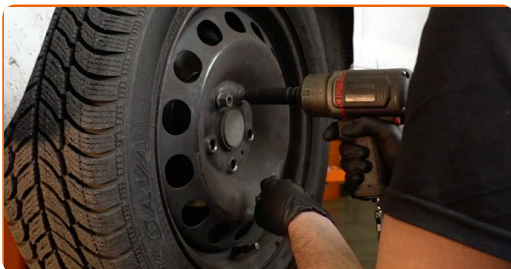

Menjava: amortizerja – AUDI A3 Hatchback (8P1). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5

Odstranite kolo.




6

Očistite pritrdilne elemente kolesnih lokov. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

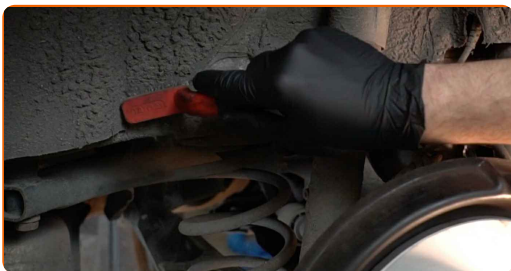


7

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite vijačni nastavek T27.

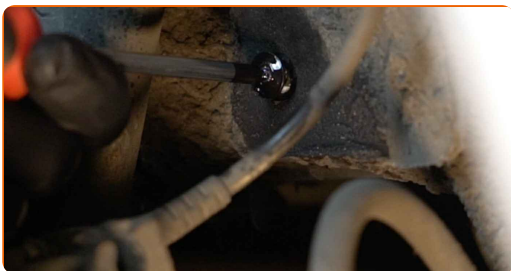


8

Umaknite del na stran.

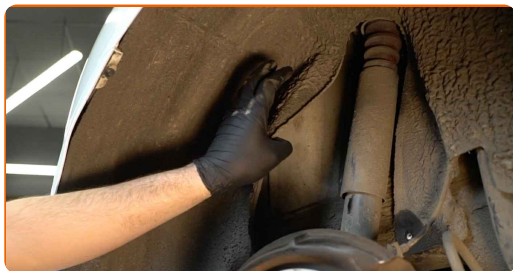

9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

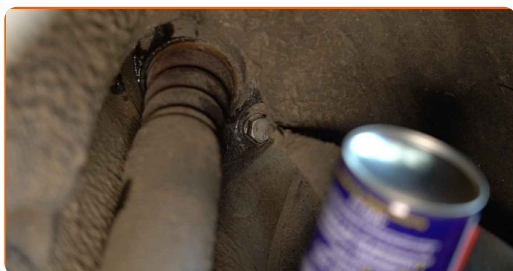


10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




11


Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

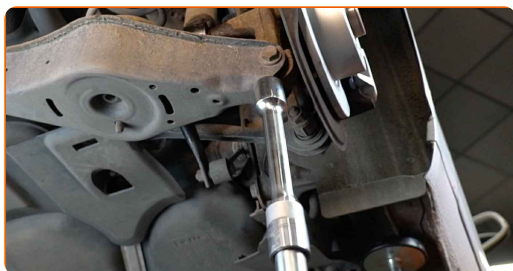

12 Odstranite pritrdilni vijak.

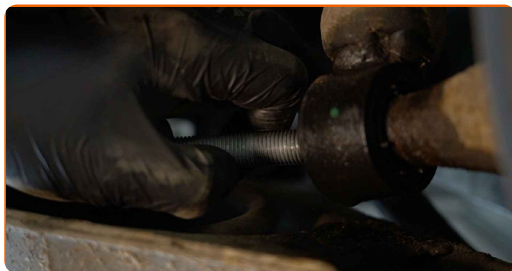


13 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

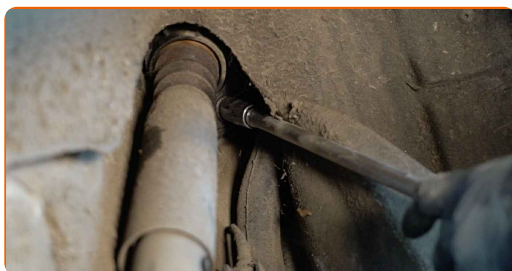

AUTODOC priporočja:

- AUDI A3 Hatchback (8P1) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

14 Odstranite podporo pod ročico.

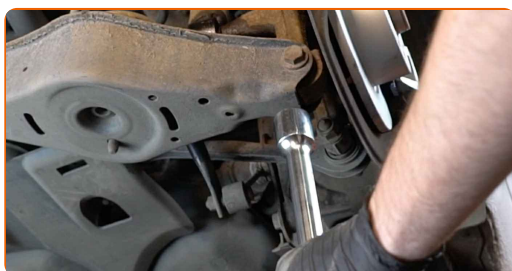


Menjava: amortizerja – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.


15 Odstranite amortizer.



16 Zgrabite blažilnike v primež.

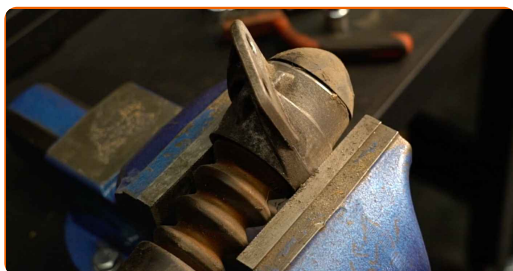


17 Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.

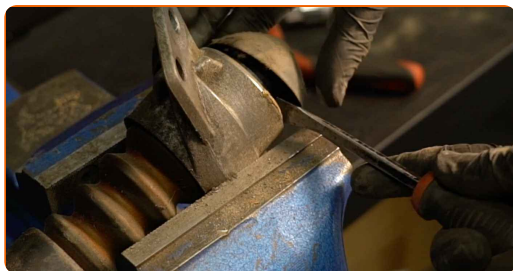

18 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



19 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

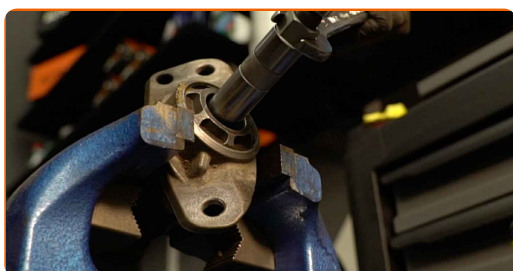

20

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



Menjava: amortizerja – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC nasvet:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

21

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.




22

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6. Uporabite nasadni ključ N^o16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.




23

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

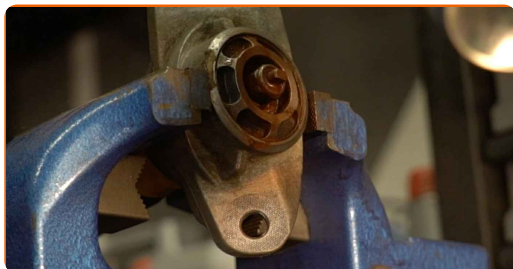

24

Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

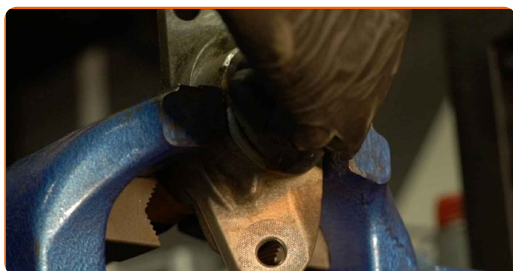


25

Sprostite primež in odstranite blažilnik.


26

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

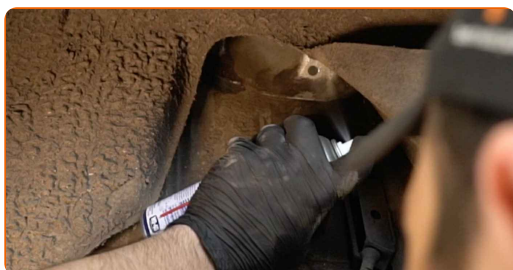

27

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

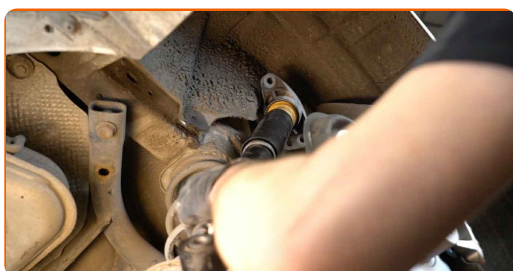

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A3 Hatchback (8P1)

28

Namestite pritrdilni vijak.



29

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite kombinirani ključ №18.



30

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




31

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.




32

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

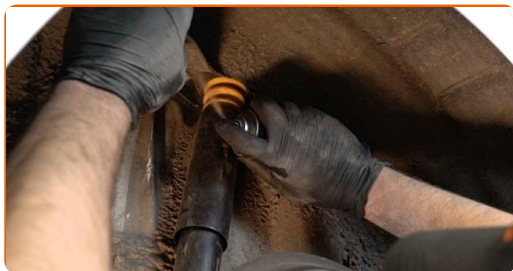

33

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

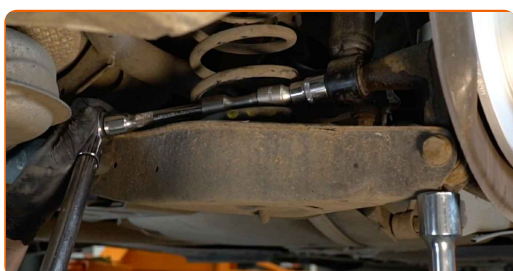

34

Odstranite podporo pod ročico.




AUTODOC priporočja:

- AUDI A3 Hatchback (8P1) – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

35

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

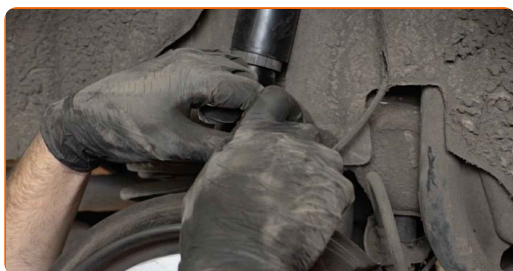


36 Privijte pritrdilne elemente. Uporabite vijačni nastavek T27.



37 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.



38 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

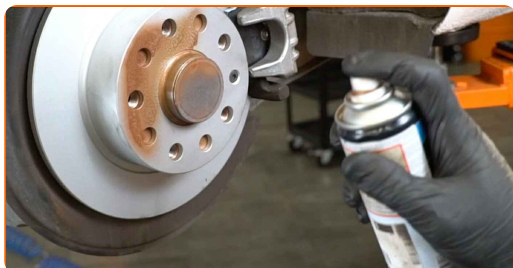

39 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: amortizerja – AUDI A3 Hatchback (8P1). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

40

Namestite kolo.

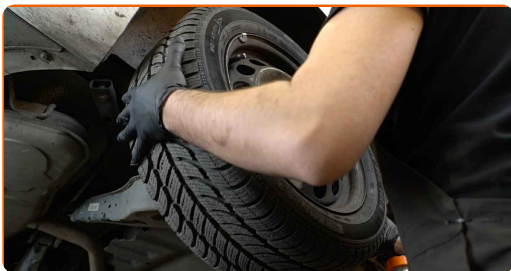


Menjava: amortizerja – AUDI A3 Hatchback (8P1). Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


41

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

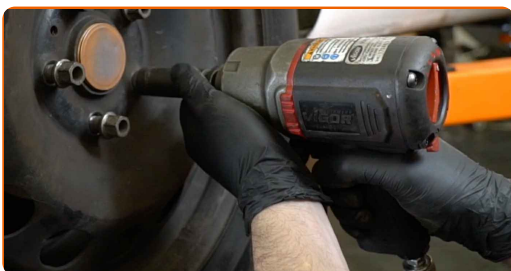


42

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

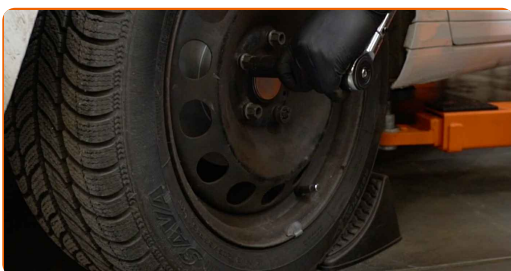

43

Odstranite dvigalke in kline.

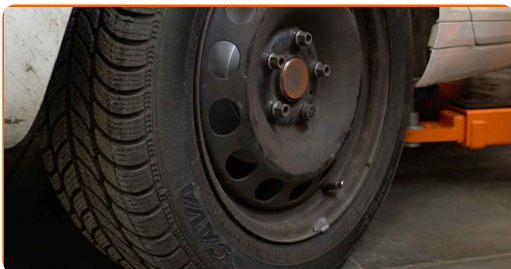

ODLIČNO OPRAVLJENO! 


OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.