




Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
AUDI A4 B6 Avant (8E5)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

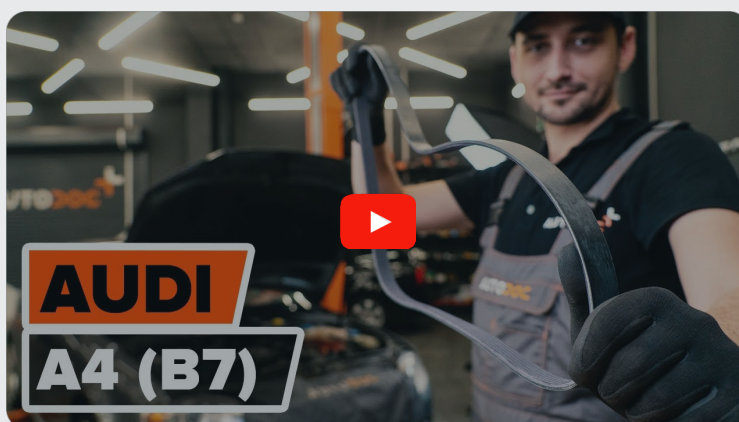

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

MENJAVA: MIKRO JERMENA – AUDI A4 B6 AVANT (8E5). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №17
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – AUDI A4 B6 Avant (8E5). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – AUDI A4 B6 AVANT (8E5). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporočja:


- Menjava: mikro jermena – AUDI A4 B6 Avant (8E5). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №17.

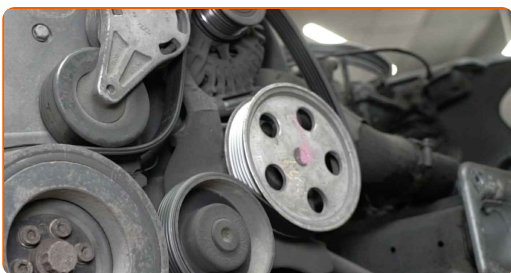

5

Odstranite rebrasti jermen.

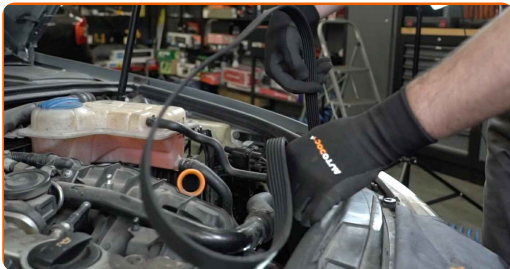

Menjava: mikro jermena – AUDI A4 B6 Avant (8E5). AUTODOC priporoča:


- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17.

7

Namestite rebrasti jermen.

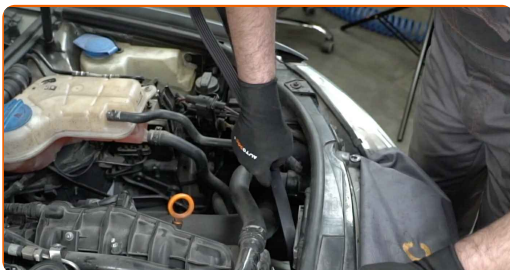

Menjava: mikro jermena – AUDI A4 B6 Avant (8E5). Nasvet:


- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №17.

9

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

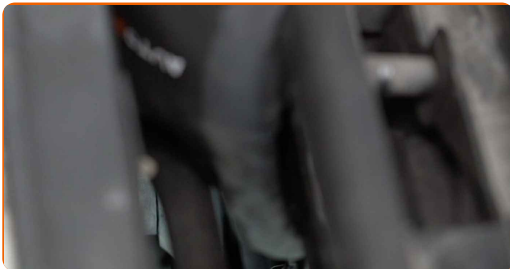

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17.



11


Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

12

Ugasnite motor.

13

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

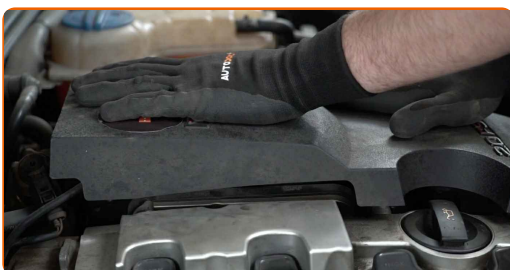

AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermena – AUDI A4 B6 Avant (8E5). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15

Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.