



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **AUDI**  
**A4 B6/B7 Cabrio (8H7,**  
**8HE)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu


### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:  
AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A4 B6/B7 CABRIO  
(8H7, 8HE). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

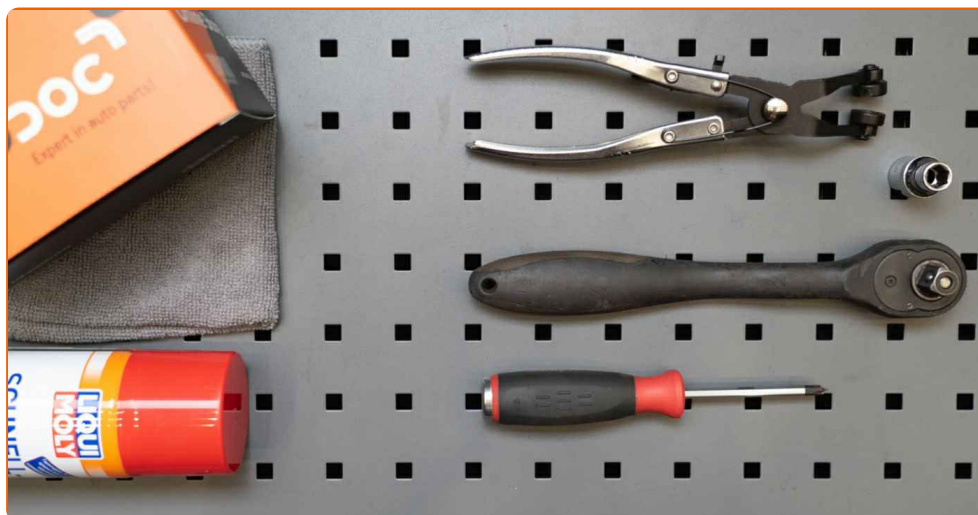

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 10
- Kleščice za cevne objemke
- Križni izvijač
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

Menjava: filtra goriva – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrovčke ohišja motorja. Uporabite ploščat izvijač.

4 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.



5 Odstranite pokrov motorja.

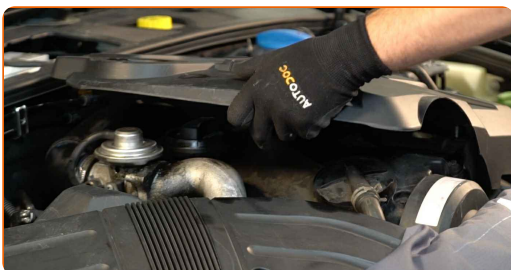

Menjava: filtra goriva – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

6

Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Sprostite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevne objemke z zaklepnim mehanizmom.



8

Odstranite cevi iz filtra goriva.




Menjava: filtra goriva – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

9

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

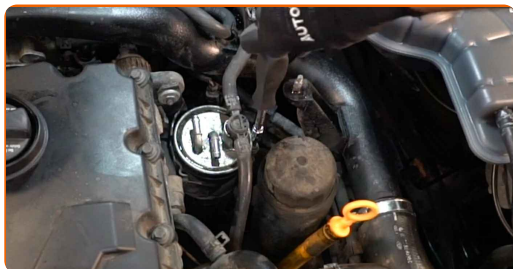

10

Odstranite držalo cevi za filter goriva.



11

Odklopite cev iz filtra za gorivo.



12

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.



13

Namestite nov filter za gorivo.




Menjava: filtra goriva – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.


14

Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite Phillips križni izvijač.

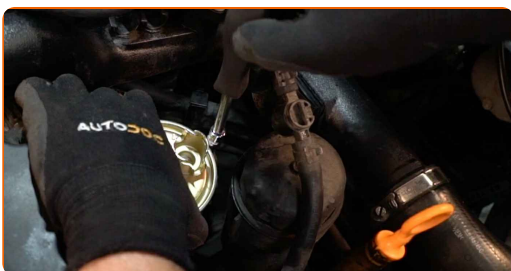


15

Odstranite o-obroč. Uporabite ploščat izvijač.

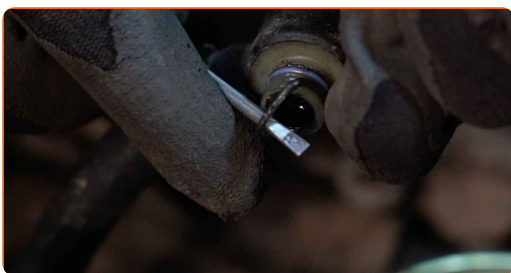

16

Namestite novi o-obroč.

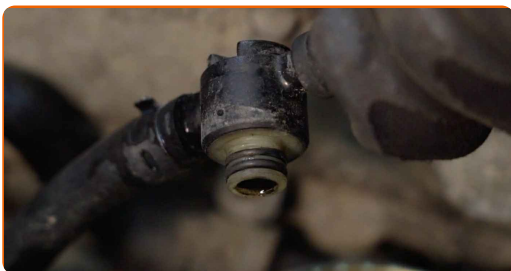

17 Pritrdite cev na filter za gorivo.



18 Namestite držalo cevi za oljni filter.



19 Pritrdite cevi na filter goriva.



20 Zategnite pritrdilne objemke cevi filtra za gorivo. Uporabite kleščice za cevne objemke z zaklepnim mehanizmom.



21 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.





### Menjava: filtra goriva – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

**22**

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite nasadni ključ №10.


**23**

Namestite pokrovčke ohišja motorja.

### Menjava: filtra goriva – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**24**

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**25**

Ugasnite motor.

**26**

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

27

Zaprte pokrov.

Menjava: filtra goriva – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.