



Kako zamenjati avtodel
zavorni diski zadaj na
avtu **AUDI A4 Cabrio**
(8H7, B6, 8HE, B7) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 13
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Nasadni ključ št. H8
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: zavornih diskov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



4

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



5

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

6

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

7

Odstranite kolo.



8

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



9

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.



10

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



Menjava: zavornih diskov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


11

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.




12

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

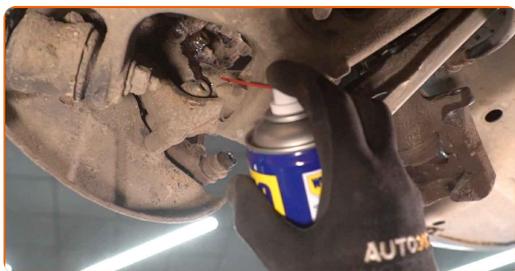

13 Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite imbus št. H8.

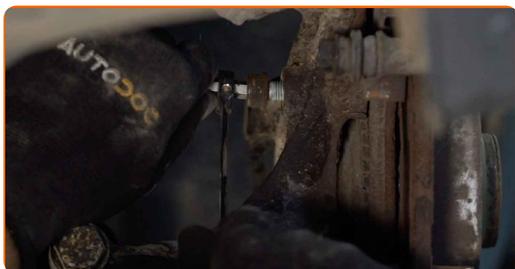

14 Odstranite nosilec čeljusti.



15 Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



16 Odstranite varnostni obroč. Uporabite lomilko.



17 Odstranite zavorni disk.



18

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



19

Namestite zavorni disk. Namestite nov varnostni obroč.



20

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih diskov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

21

Namestite nosilec zavorne čeljusti.

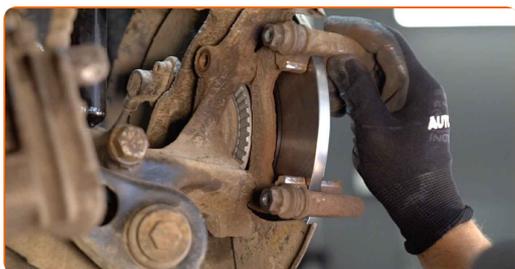

22 Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.



23 Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih diskov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

24 Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.



25 Namestite zavorne ploščice.



26 Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



27 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



28 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavornih diskov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

29 Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

30 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



31 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



32 Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih diskov – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

33

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



AUTODOC priporoča:

- AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

34

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.