


AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
**AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

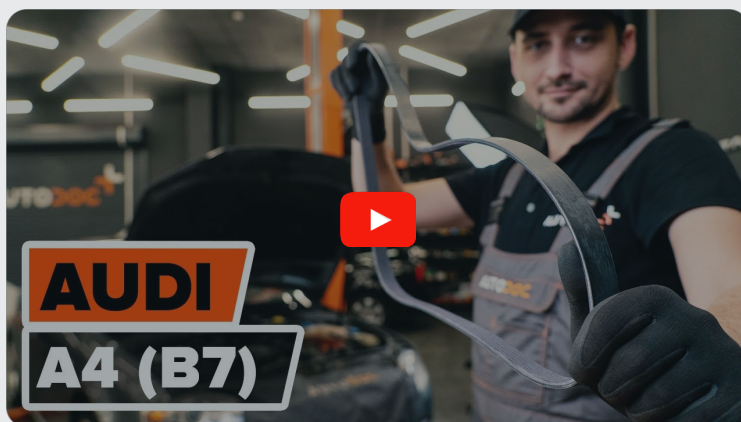

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

MENJAVA: MIKRO JERMENA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №17
- Preveleka za blatnik

[Kupite orodja](#)

Menjava: mikro jermena – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


3 Odstranite pokrov motorja.



AUTODOC priporočja:


- Menjava: mikro jermena – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №17.

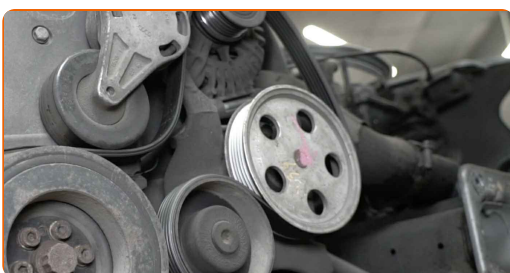

5

Odstranite rebrasti jermen.

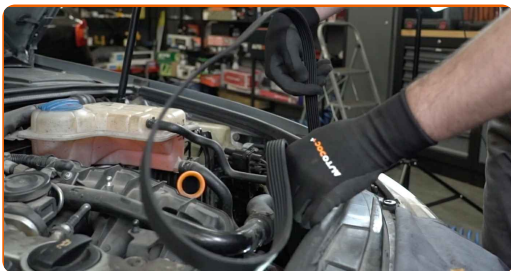

Menjava: mikro jermena – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC priporoča:


- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

6

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17.

7

Namestite rebrasti jermen.

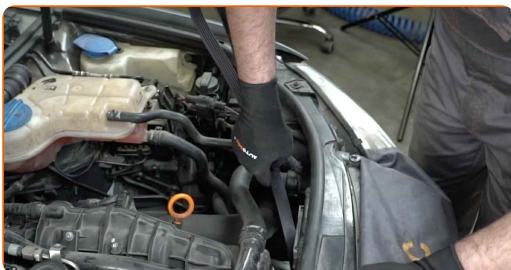


Menjava: mikro jermena – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №17.

9 Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

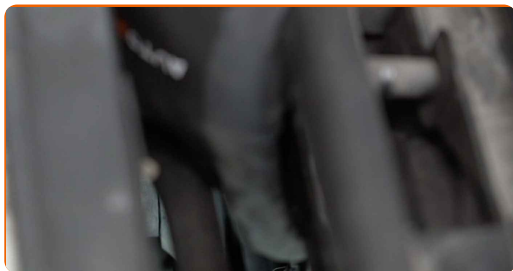


10 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17.



11 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

12 Ugasnite motor.

13 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

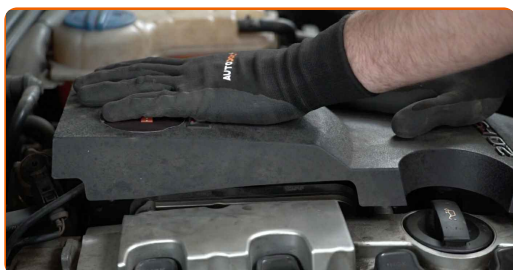

AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermena – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.
- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.

14 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15 Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.