

# **AUTODOC CLUB**

Kako zamenjati avtodel  
ležaj amortizerja spredaj  
na avtu **AUDI A4 Cabrio**  
**(8H7, B6, 8HE, B7)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### **Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Izbijač
- Ploska dleta
- Gumijasto kladivo
- Ploščati Izvijač
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin


**Kupite orodja**

**Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC priporoča:**

- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

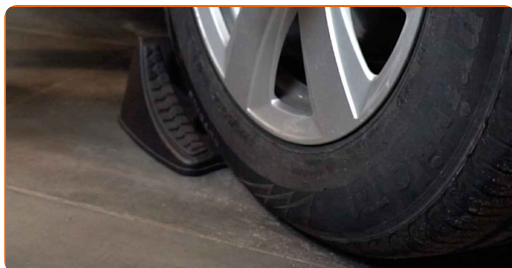

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 7** Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Odstranite pritrdilni vijak.

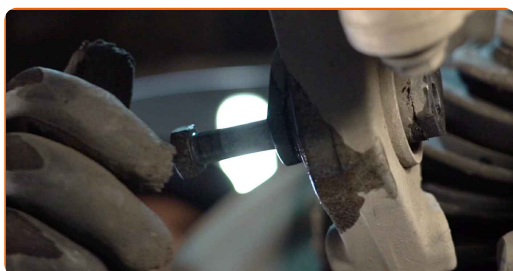

- 9** Odvijte pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10** Odstranite pritrdilni vijak.



11

Odstranite zgornje vilice iz premnika. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



12

Odstranite spodnji del blažilnika.



13

Spustite avtomobil.

14


Odprite pokrov.

15

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


16

Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

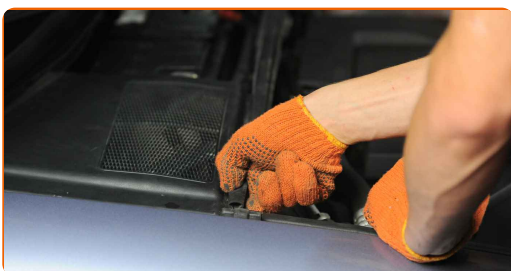

17


Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.

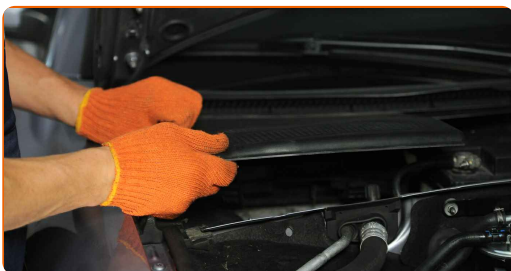




18

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

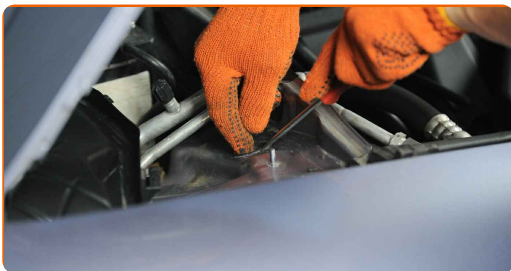

19

Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

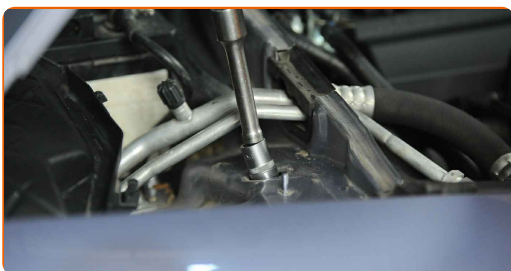


### AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

20

Odstranite opornik vzmeti.

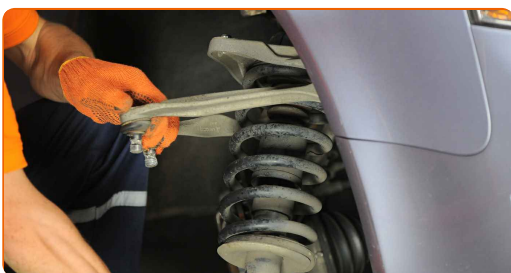

21

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.





Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

22

Napnite vzmet.




23

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



24

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

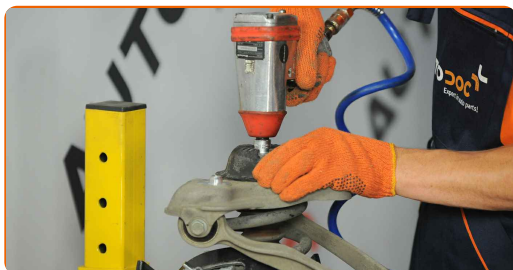

25

Odstranite zgornji nosilec.




Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.


26

Namestite nov zgornji nosilec opornika.

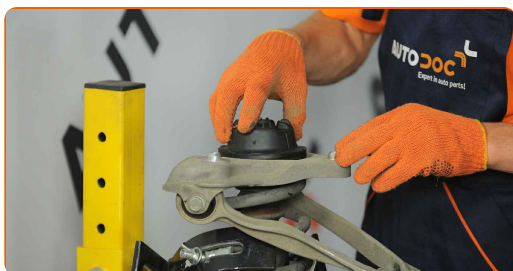

27

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

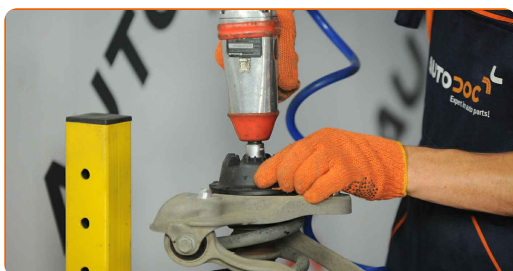

**AUTODOC priporoča:**

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

**28**

Dekompresirajte vzmet.



**29**

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



**30**

Namestite amortizer v okrov kolesa.



**31**

Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika.

**AUTODOC priporoča:**

- AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


- 32** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.



- 33** Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



- 34** Namestite in zavarujte zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.

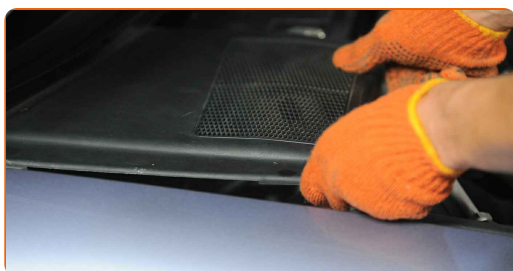

- 35** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



- 36** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

- 37** Zaprite pokrov.

- 38** Vzdigajte sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**39** Pritrdite spodnji del blažilnika.

**40** Pritrdite zgornje vilice na premnik. Uporabite gumijasto kladivo. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.



**41** Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo. Uporabite izbijač.



**42** Pričvrstite pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.



**43** Namestite pritrdilni vijak.



44

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




45

Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ N°18. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



46

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

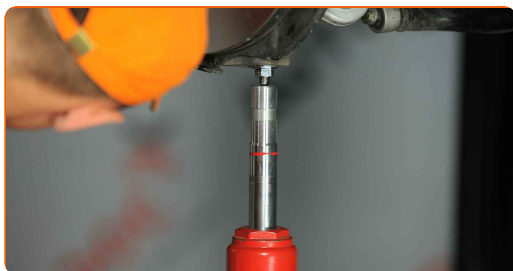


Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.



- 47** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte pritrdilne elemente, ki povezujejo upravljalni vzvod na premnik. Uporabite bakreno mast.

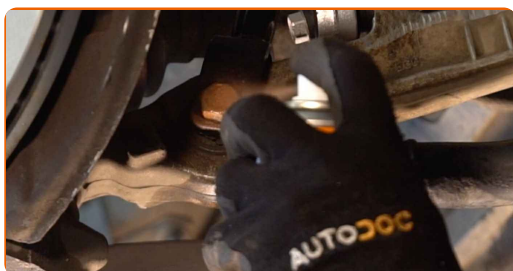

- 48** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

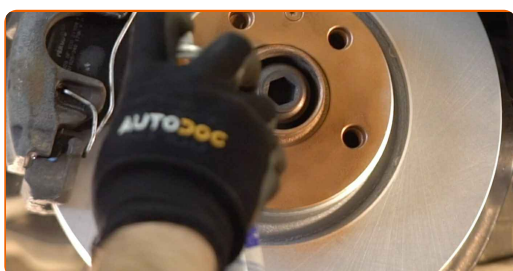

- 49** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



### AUTODOC priporočja:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

- 50** Namestite kolo.






Menjava: ležaja amortizerja – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

51

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

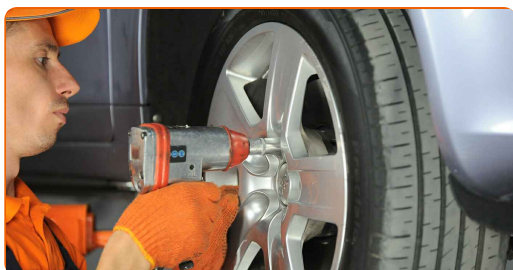


52

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



53

Odstranite dvigalke in kline.

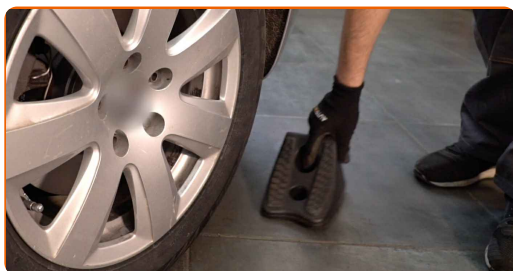

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

**AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.