



Kako zamenjati avtodel
zarnica glavnega
zarometa na avtu **AUDI**
A5 Sportback (8TA) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

MENJAVA: ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA – AUDI A5
SPORTBACK (8TA). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:



• Sprej za elektroniko

• Ploščati izvijač

[Kupite orodja](#)

Menjava: žarnica glavnega žaromet – AUDI A5 Sportback (8TA). Strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je identičen za žarnice levega in desnega žaromet.
- Zamenjajte žarnice obeh žarometov hkrati.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: ŽARNICA GLAVNEGA ŽAROMETA – AUDI A5 SPORTBACK (8TA). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Izklopite vžig. Odprite pokrov.

2 Odstranite zadnji pokrov žaromet.



3 Odstranite nosilec žarnice tako, da ga obrnete za približno 30°. Odstranite nosilec iz nosilca žaromet.



- 4** Odstranite staro žarnico. Uporabite ploščat izvijač. Preverite stanje terminalov nosilca žarnice. Po potrebi ga zamenjajte.



Menjava: žarnica glavnega žarometa – AUDI A5 Sportback (8TA). AUTODOC priporoča:

- Očistite mesto namestitve žarnice na nosilcu.

- 5** Namestite novo žarnico v nosilec.



AUTODOC priporoča:


- Izognite se dotikanju stekla žarnice. Sledovi prstov na njej lahko povzročijo okvaro.

- 6** Namestite nosilec žarnice v nosilec žarometa. Pričvrstite nosilec žarnice tako, da ga obrnete za približno 30°.



7

Namestite in pričvrstite zadnji pokrov žaromet.

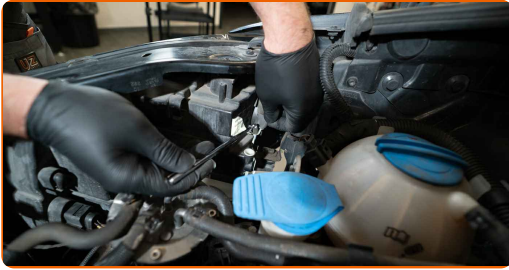

8

Vklopite vžig.

9

Prižgite žaromete, da preverite, ali nove žarnice delujejo pravilno.

10

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZARNICA GLAVNEGA ZAROMETA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.