

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu

AUDI A5 Sportback
(8TA) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A5 SPORTBACK
(8TA). ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Lomilka
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Primež
- Podložni klin

Kupite orodja

Menjava: amortizerja – AUDI A5 Sportback (8TA). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: AMORTIZERJA – AUDI A5 SPORTBACK (8TA). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

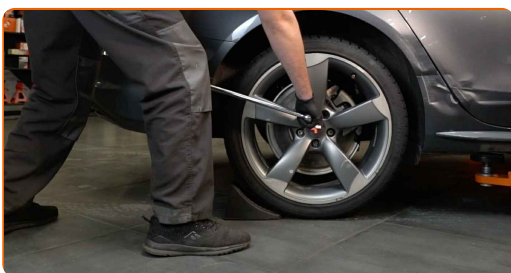

3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI A5 Sportback (8TA)


5

Odstranite kolo.

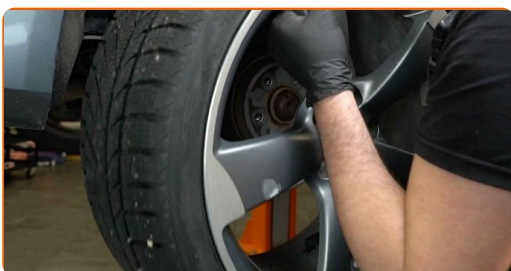


6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

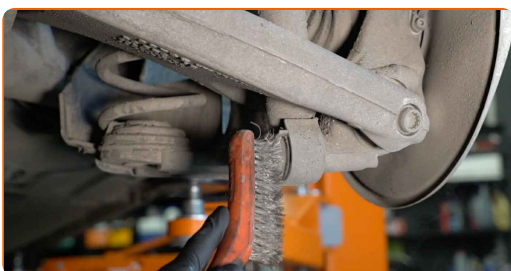


7

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

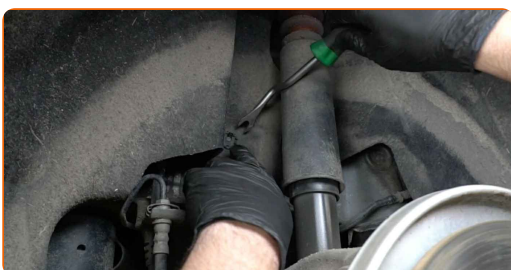


8

Umaknite del na stran.

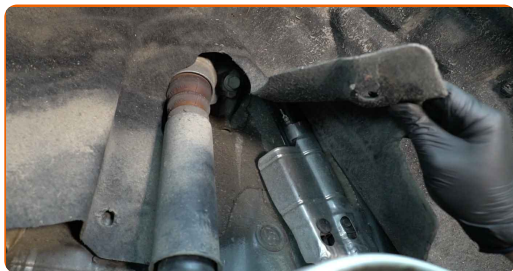


9

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

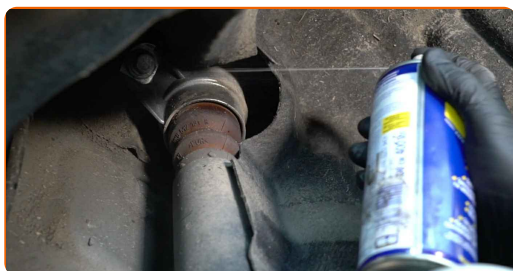


10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.

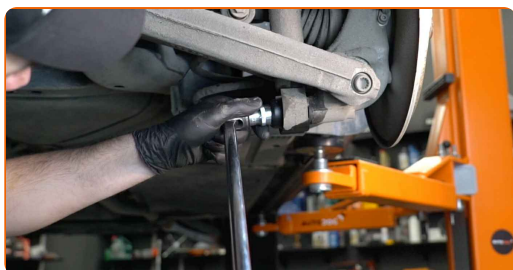


11

Odstranite pritrdilni vijak.

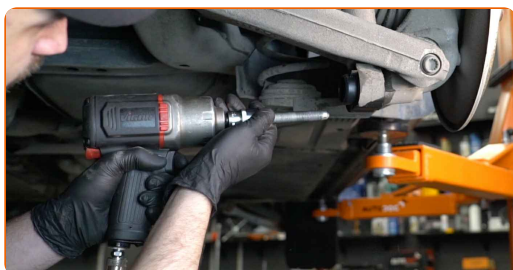


12

Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

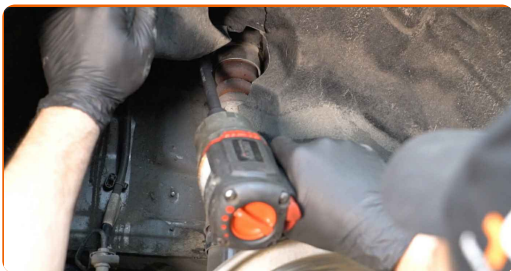

13

Odstranite pritrdilni vijak.

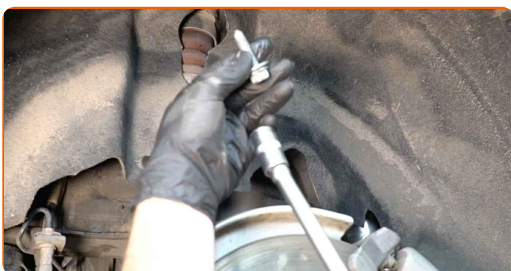


Menjava: amortizerja – AUDI A5 Sportback (8TA). AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

14

Odstranite amortizer.

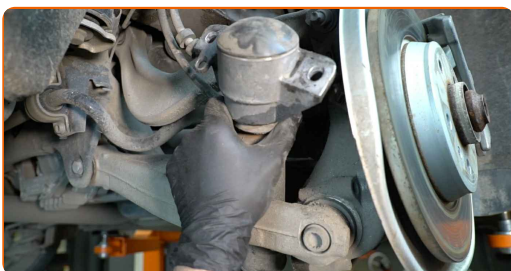

15

Zgrabite blažilnike v primež.



16

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.




17

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




18

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6. Uporabite nasadni ključ N^o16. Uporabite izvijač z zatikalom.

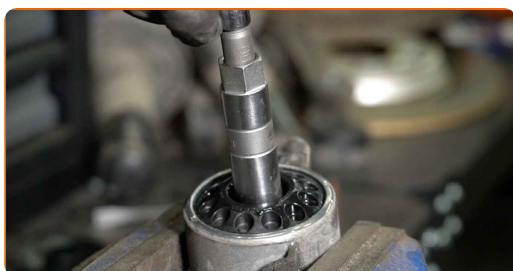

19

Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.

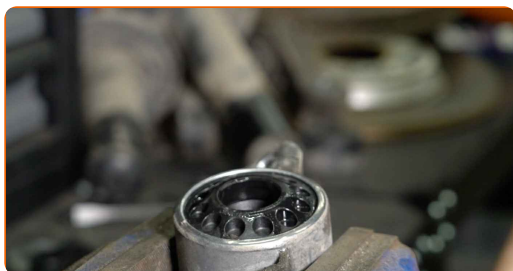


AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – AUDI A5 Sportback (8TA). Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


20

Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

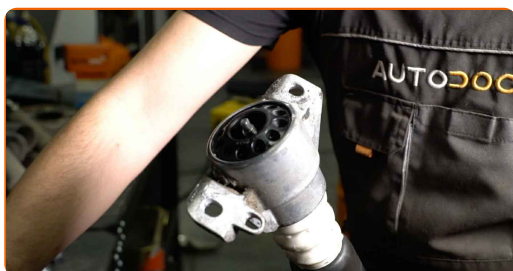


21

Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6. Uporabite nasadni ključ N^o16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

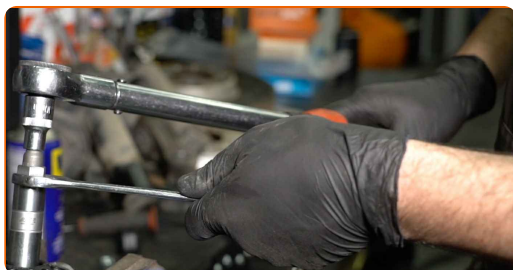

22

Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

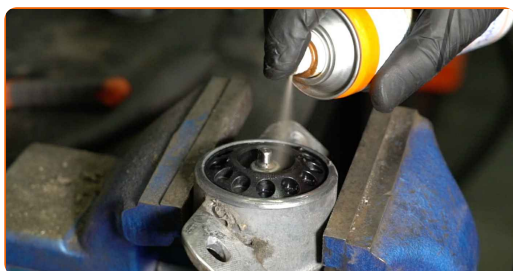

23 Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.



24 Sprostite primež in odstranite blažilnik.




25 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



Menjava: amortizerja – AUDI A5 Sportback (8TA). Nasvet:


- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

26 Namestite pritrdilni vijak.

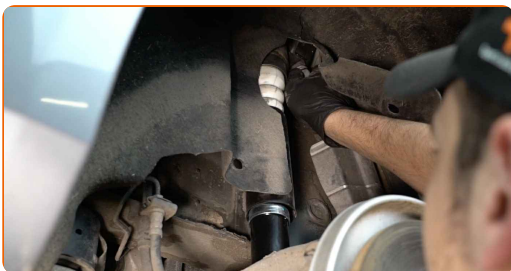

27

Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

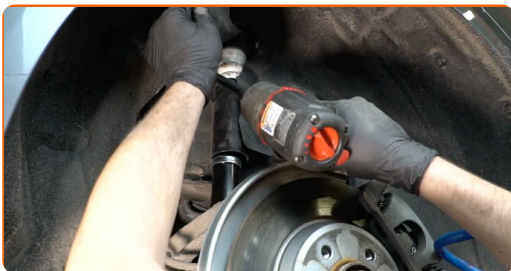

28

Namestite pritrdilni vijak.



29

Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



30

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 31** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 150 Nm.+180°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 32** Odstranite podporo pod ročico.



Menjava: amortizerja – AUDI A5 Sportback (8TA). Strokovnjaki priporočajo:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 33** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 34** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.




- 35** Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.



- 36** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika.



37 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

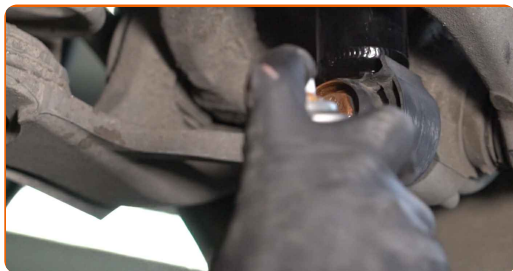

38 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



39 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – AUDI A5 Sportback (8TA). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

40 Namestite kolo.



Menjava: amortizerja – AUDI A5 Sportback (8TA). AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


41

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



42

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

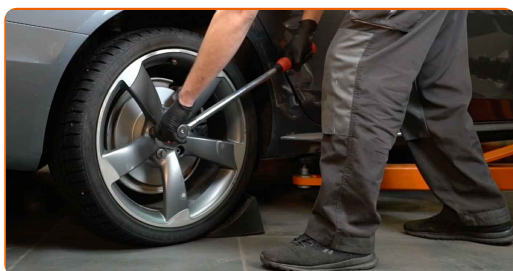

43

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 


OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.