



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **AUDI**
A6 Avant (4F5, C6) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A6 AVANT (4F5, C6).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Univerzalni čistilni sprej
- Torx nastavek T25
- Pogonska vtičnica št. 10
- Ploščati Izvijač
- Klešče za objemke Clic-R
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odstranite pokrov motorja.



Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC nasvet:

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.

4

Odvijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T25.



5

Odstranite rezervoar hladilne tekočine.



6

Očistite filter za gorivo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



7

Sprostite pritrdilno objemko na cev filtra za gorivo. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.

8


Odklopite cev iz filtra za gorivo.




AUTODOC priporočja:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


9 Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10.

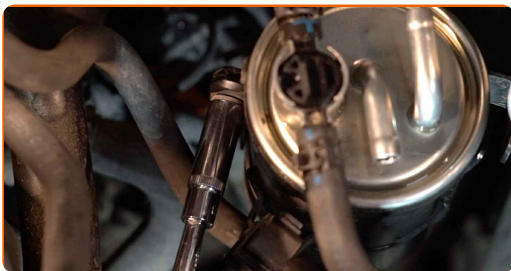


10 Odklopite cev iz filtra za gorivo.

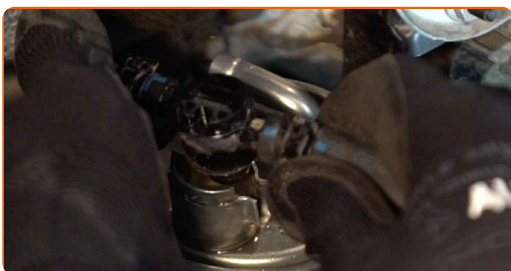


11 Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega fitra v posodo.

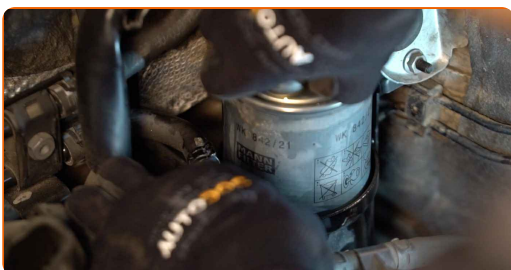

12 Odstranite o-obroč. Uporabite ploščat izvijač.

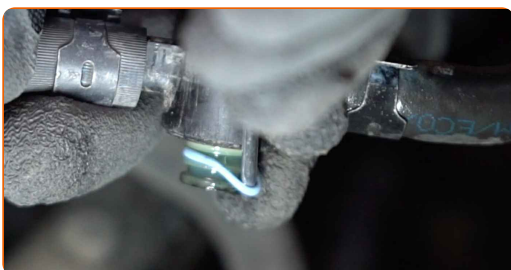

13 Namestite novi o-obroč. Uporabite ploščat izvijač.

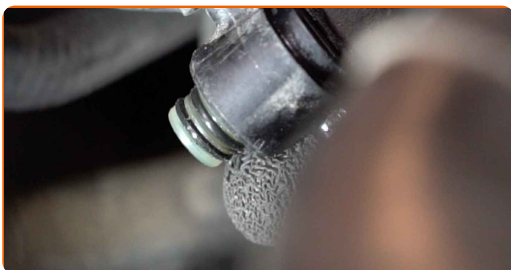

14

Namestite nov filter za gorivo.




Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne avtodele.


15

Pritrdite cev na filter za gorivo.

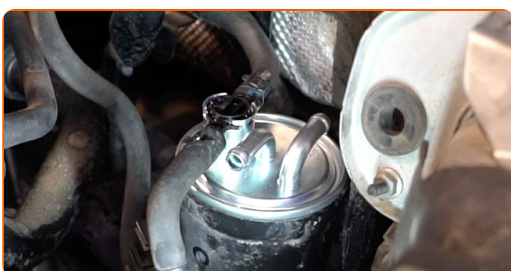

16

Pritrdite cev na filter za gorivo.

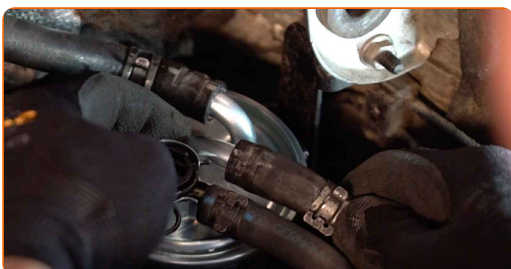


17 Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10.




18 Zategnite pritrdilno objemko cevi filtra za gorivo. Uporabite kleščice za objemke Clic-R.



19 Namestite rezervoar za hladilno tekočino.

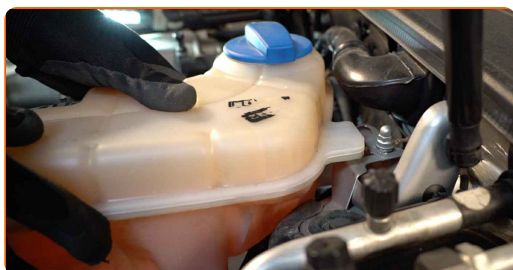

20 Privijte pritrdilne elemente rezervoarja hladilne tekočine. Uporabite vijačni nastavek T25.

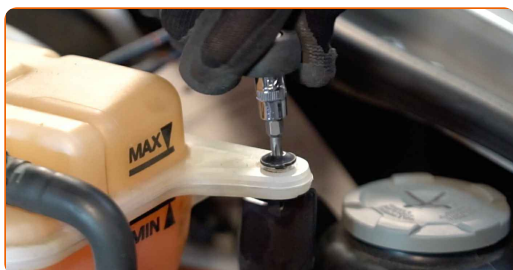

21 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

22 Ugasnite motor.

23

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

25

Zaprite pokrov.

Menjava: filtra goriva – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.