



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
AUDI Cabriolet (8G7, B4)
– vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

MENJAVA: MIKRO JERMENA – AUDI CABRIOLET (8G7, B4). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №17
- Nasadni ključ št. H5
- Nasadni ključ št. H7
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

AUTODOC priporoča:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – AUDI CABRIOLET (8G7, B4).
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**


1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

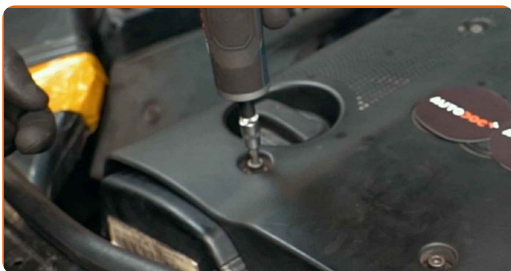

4 Odstranite pokrov motorja.

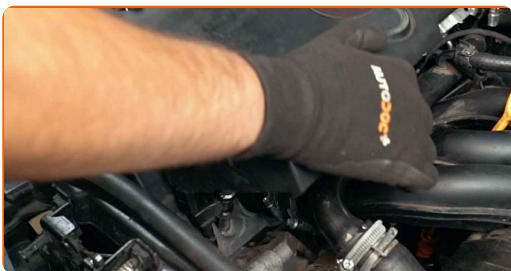

AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermena – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

6 Sprostite pritrdilni element napenjalnega valja jermena AC kompresorja. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.




7 Odstranite klinasti jermen.


Menjava: mikro jermena – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

8 Odmaknite napenjalni valj rebastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №17.

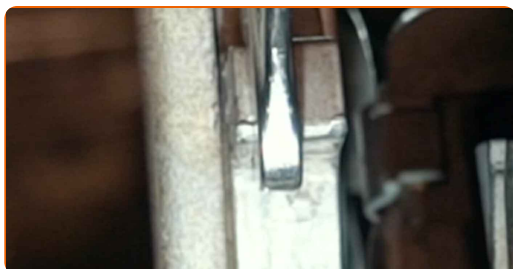

9 Odstranite rebasti jermen.

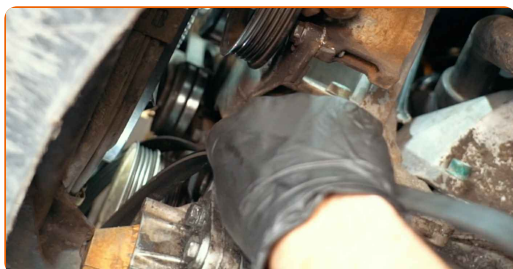


Menjava: mikro jermena – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

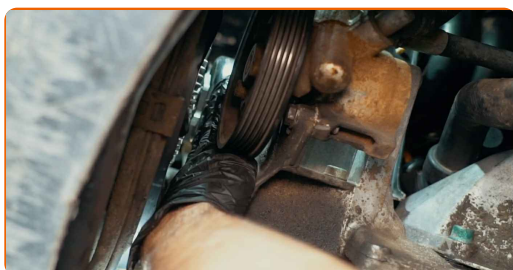


11

Namestite rebrasti jermen.

12

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №17.

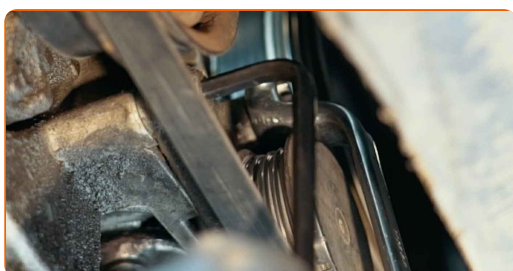

13

Namestite rebrasti jermen na jermenico ročične gredi.

Menjava: mikro jermena – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC priporočja:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

14 Namestite klinasti jermen.



15 Privijte pritrdilni element napenjalnega elementa jermena AC kompresorja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

16 Spustite avtomobil.

17 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17.



18 Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Pri nameščanju ne uporabljajte prekomerne sile, da ne poškodujete dela.

19

Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.