



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **AUDI**
Coupe B3 (89, 8B) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI COUPE B3 (89, 8B).
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №22
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Posoda za tekočino


Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – AUDI Coupe B3 (89, 8B). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


MENJAVA: FILTRA GORIVA – AUDI COUPE B3 (89, 8B). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:

- 1 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 2 Odvijte pritrdilni element, ki pritrjuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite kombinirani ključ №22.

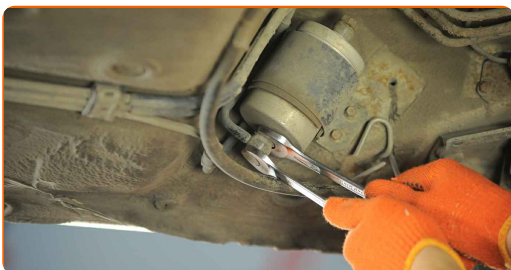

- 3 Pripravite posodo za tekočine.


- 4 Odklopite cev iz filtra za gorivo.

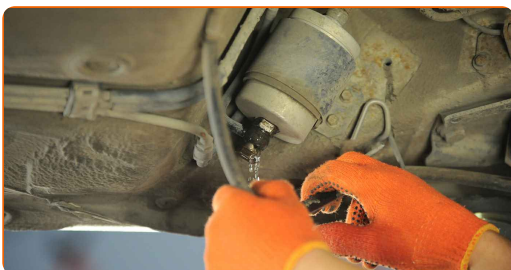


Menjava: filtra goriva – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Nasvet:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.

- 5** Odvijte pritrdilni element, ki pritrjuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №22.

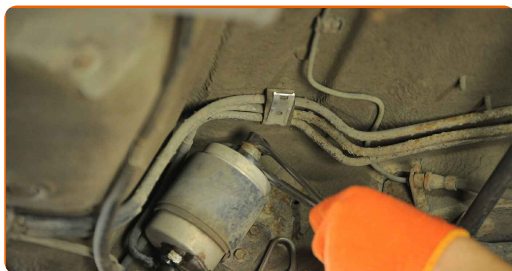


- 6** Odklopite cev iz filtra za gorivo.

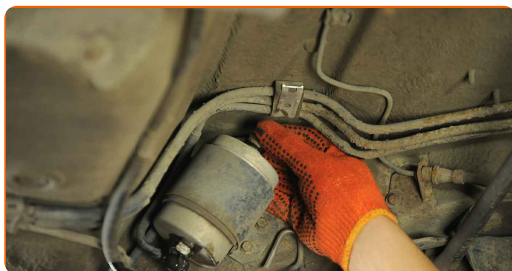

- 7** Očistite nosilec filtra za gorivo. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

- 8** Odvijte vijake nosilca filtra za zrak. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

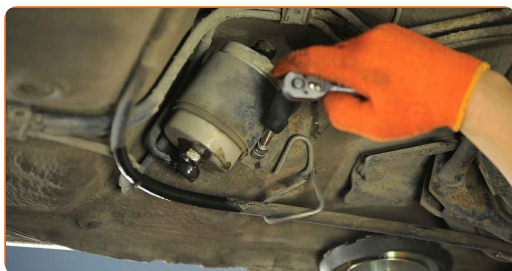


9 Odstranite filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.

10 Odstranite filter za gorivo.




11 Namestite nov filter za gorivo.

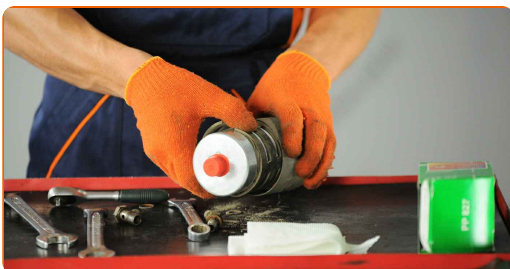

AUTODOC priporočja:


- Prepričajte se, da je filter za gorivo pravilno nameščen. Upoštevajte oznako za smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- AUDI Coupe B3 (89, 8B) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.

12 Namestite nov filter za gorivo skupaj z njegovim nosilcem.

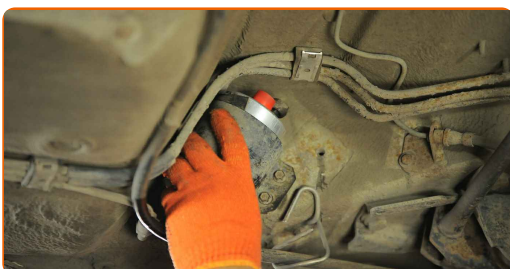


13

Privijte vijake nosilca filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

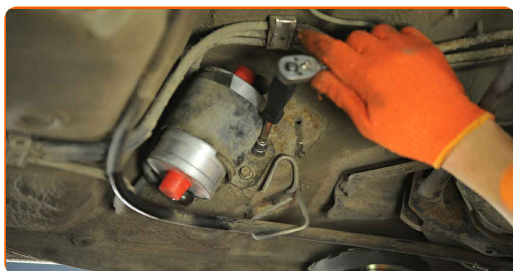


14

Pritrdite cev na filter za gorivo.

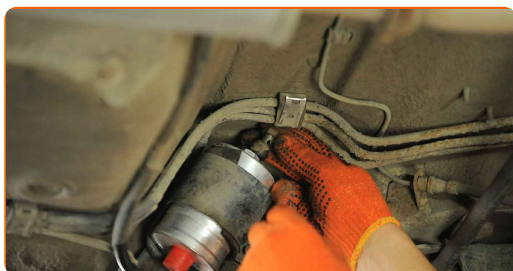


15

Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №22.

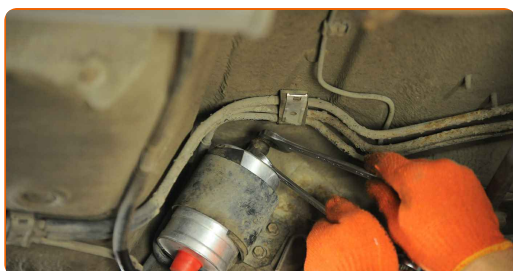


16

Pritrdite cev na filter za gorivo.

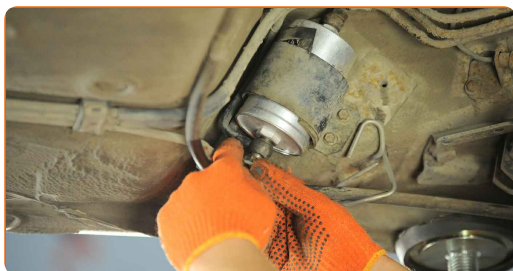

- 17** Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite kombinirani ključ №22.

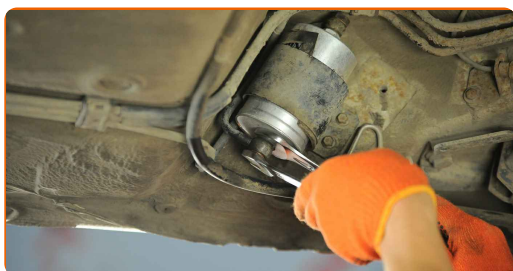

- 18** Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.

- 19** Spustite avtomobil.

Menjava: filtra goriva – AUDI Coupe B3 (89, 8B). AUTODOC nasvet:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

- 20** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

- 21** Ugasnite motor.

AUTODOC priporočja:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.