



Kako zamenjati avtodel
zavorni disk na
avtu **AUDI TT Coupe**
(8N3) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI TT COUPE (8N3). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Nasadni ključ št. H7
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Ključ za navojne svedre
- Udarni izvijač
- Kladivo
- Križni izvijač
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na AUDI TT Coupe (8N3) v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – AUDI TT COUPE (8N3).
PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:**

- 1 Odprite pokrov motorja.
- 2 Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.
- 3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 4 Sprostite vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite udarni nasadni ključ.



- 5 Dvignite avto.

Menjava: zavornih diskov – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

6

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

7

Odstranite kolo.




8

Odstranite pokrovčke z manšet vodilnih sornikov zavornega sedla. Uporabite lomilko.

**9**

Odvijte pritrdilne elemente zavornega sedla. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

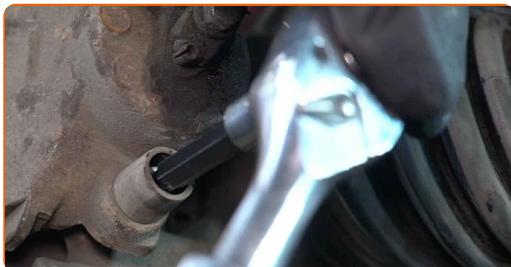**10**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

**11**

Odstranite zavorno sedlo.



Menjava: zavornih diskov – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC priporoča:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekatи, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.

12

Očistite pritrdilni element zavornega koluta. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite udarni izvijač. Uporabite kladivo.



14

Odstranite pritrdilni vijak.

**15**

Odstranite zavorni kolut.

**16**

Očistite nosilec zavornega sedla umazanije in praha. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

**17**

Očistite pesto kolesa. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

**18**

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.



19

Namestite novi zavorni kolut.

**20**

Namestite pritrdilni vijak.

**21**


Zategnite pritrdilne elemente zavornega koluta. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.

**22**

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.

**23**

Namestite zavorno sedlo in ga pritrdite.

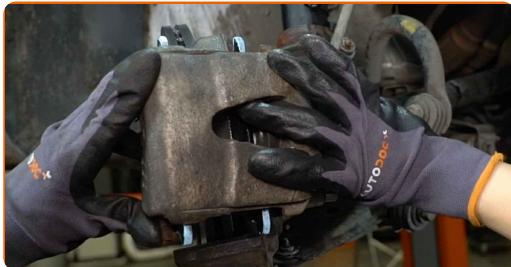

24

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 28 Nm.

**25**

Namestite pokrovčke na manšete vodilnih sornikov zavornega sedla.

**26**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite keramično pasto.

**27**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

**28**

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI TT Coupe (8N3)

29

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite izvijač z zatikalom.



30

Sustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



31

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavornih diskov – AUDI TT Coupe (8N3). Nasvet:

- Brez da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne začutite znatnega upora.
- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo dolijte, če je potrebno.

32

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

33

Zaprite pokrov motorja.

ODLIČNO OPRAVLJENO! [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.