



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu  
**AUDI TT Roadster (8J9)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI TT ROADSTER (8J9). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Torx nastavek T30
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Teleskopski magnet
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: vžigalnih svečk – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI TT Roadster (8J9) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – AUDI TT ROADSTER (8J9). SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:**

**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odstranite pokrov motorja.



**Menjava: vžigalnih svečk – AUDI TT Roadster (8J9). Nasvet:**

- Dvignite pokrov motorja tako, da ga držite na obeh straneh.
- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.

- 4 Odvijte pritrdilne elemente držala nosilca vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 5 Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.




- 6 Odstranite vžigalne tuljave iz navojev vžigalnih svečk.




Menjava: vžigalnih svečk – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

- 7 Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

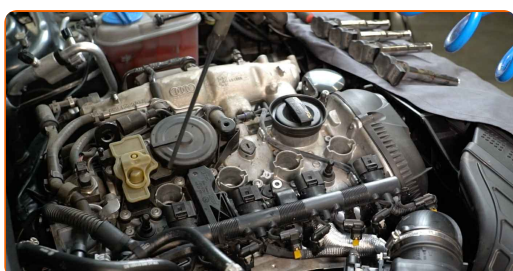


**8** Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

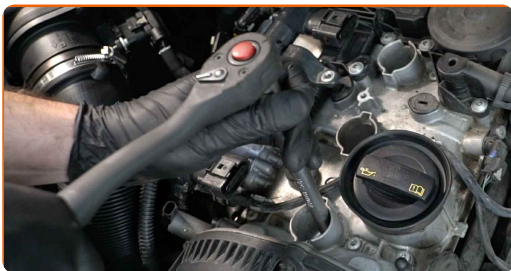


**9** Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.



**10** Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.

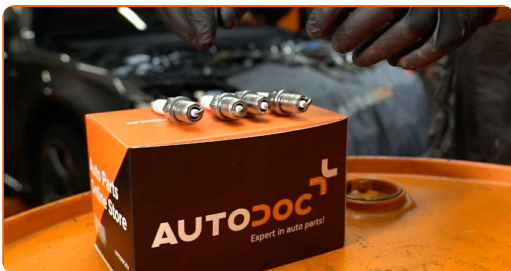

**11** Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

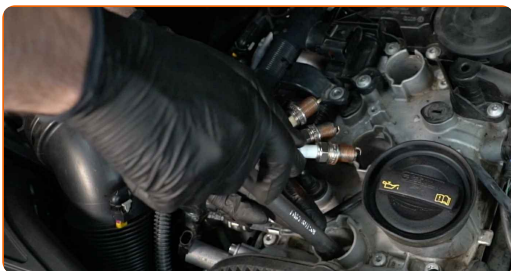

12

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.




Menjava: vžigalnih svečk – AUDI TT Roadster (8J9). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

13

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

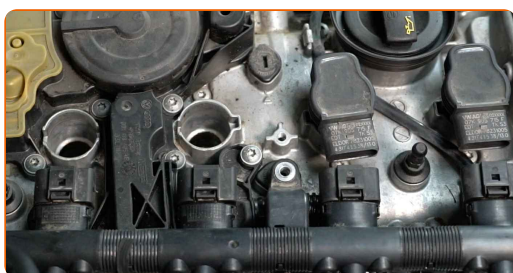


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – AUDI TT Roadster (8J9). Sledite korakom vgradnje.


14

Priključite priključke vžigalnih tuljav.

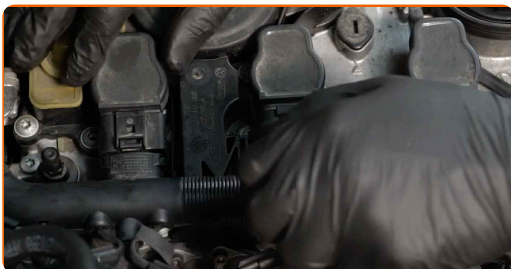

15

Privijte pritrdilne elemente držala nosilca vžigalne tuljave. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite izvijač z zatikalom.

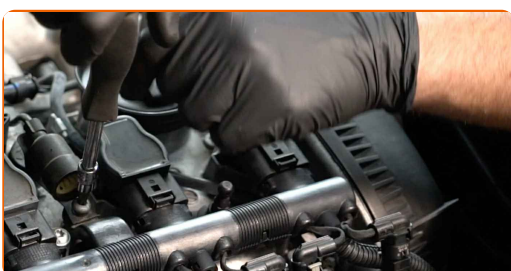

16

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.



Menjava: vžigalnih svečk – AUDI TT Roadster (8J9). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.



- 17 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.
- 18 Zaprite pokrov.
- 19 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.
- 20 Ugasnite motor.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.