



Kako zamenjati avtodel
zavorne klešče spredaj na
avtu **AUDI TT Roadster**
(8N9) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: VW POLO (9N_) 1.4 16V

MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – AUDI TT ROADSTER (8N9). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

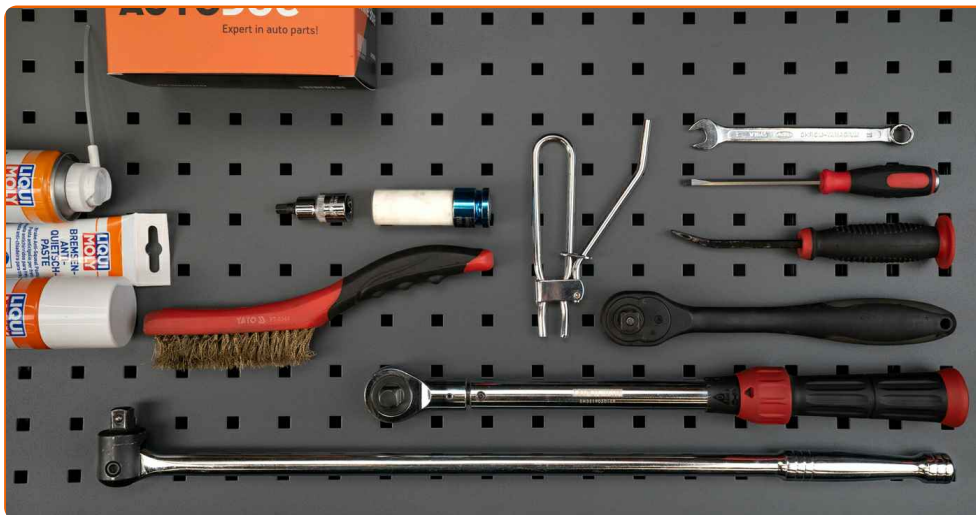

- Navorni ključ
- Žična krtača
- Nasadni ključ št. H7
- Kombinirani ključ №11
- Izvijač z zatikalom
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pasta proti cviljenju
- Ploščati izvijač
- Posoda za tekočino
- Nasadni ključ za kolo №17
- Lomilka
- Podložni klin
- Držalo zavorne cevi

Kupite orodja

Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:


- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – AUDI TT Roadster (8N9) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.


2 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

3 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

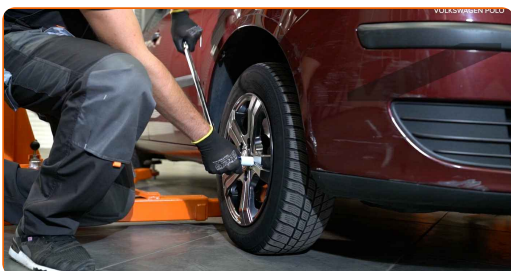

4 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

5 Odvijte vijake kolesa.

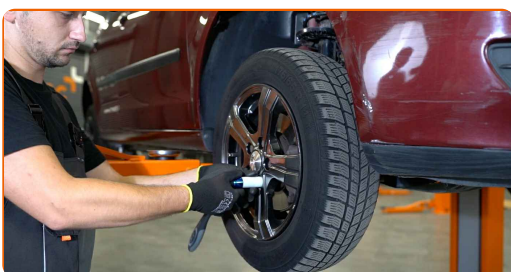


Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6

Odstranite kolo.

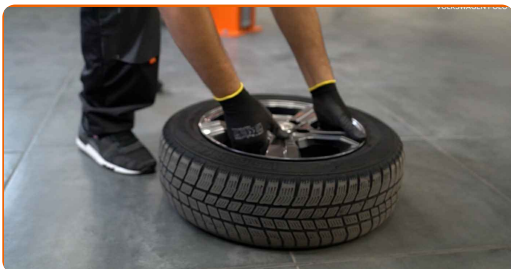

7

Obrnite krmilne členke na desno za dostop do vijaka zavorne cevi in senzorja obrabe zavorne ploščice.



Pozor!

- Če uporabite dvigalko, ne boste mogli izvesti koraka št. 7.

8

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC priporoča:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


9

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.



10

Stisnite zavno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.

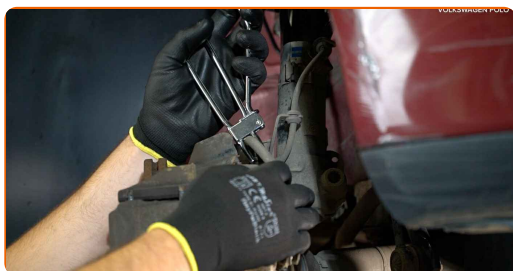


11

Odklopite nosilec zavorne cevi iz zavorne čeljusti.

12

Odvijte zavno cev iz zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №11. Odmaknite zavno cev. Privežite zavno cev na karoserijo s kavljem ali kosom žice.

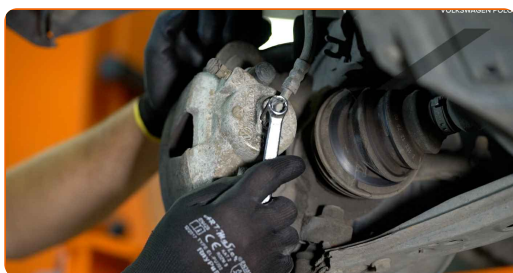


13

Odklopite električno vtičnico senzorja ABS. Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog. Odstranite konektor ABS senzorja. Odstranite konektor senzorja obrabe zavornih ploščic.


14

Odstranite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

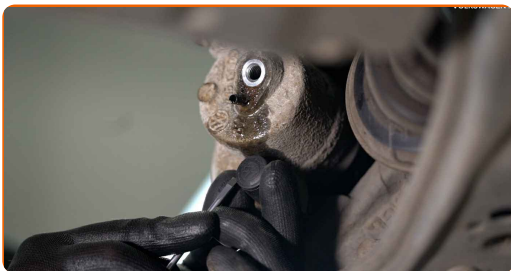


15

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

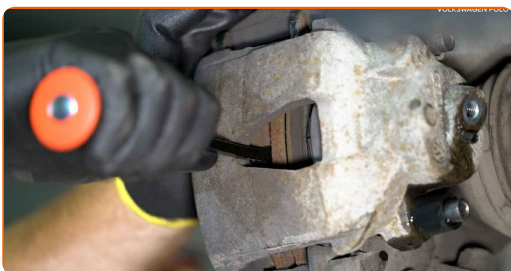


16

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H7. Uporabite izvijač z zatikalom.

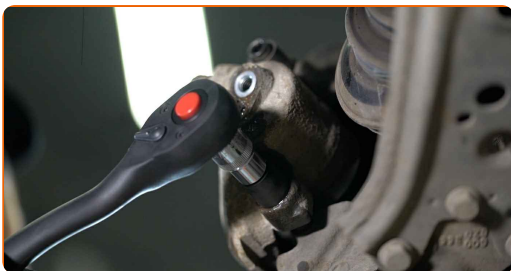

17

Odstranite zavorne čeljusti.

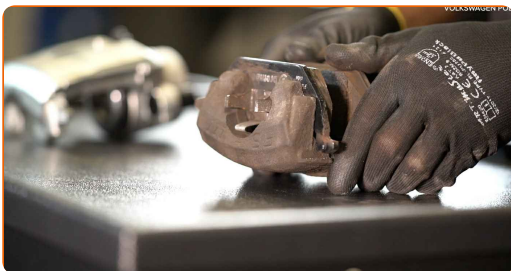

Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.
- Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite.


- 18** Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Obdelajte nosilec zavornih čeljusti. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:


- Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 19** Obdelajte kontaktne površine med zavornimi ploščicami in nosilcev zavorne čeljusti. Uporabite pasto proti cviljenju.

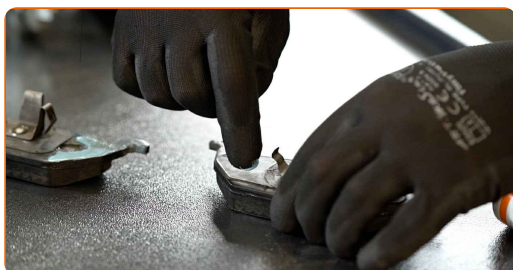

20 Odstranite vodilne zatiče iz zavorne čeljusti.


21 Očistite staro mast in madeže rje, če so, z osnega vodila in manšet osnega vodila. Uporabite čistilo zavor.

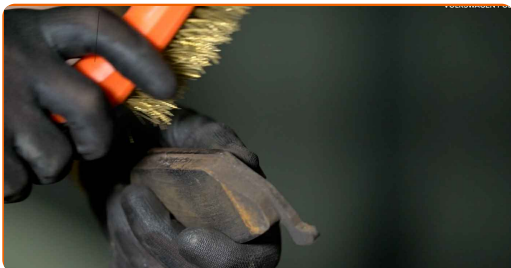

Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

22 Namažite vodilne zatiče s posebno zavorno mastjo.

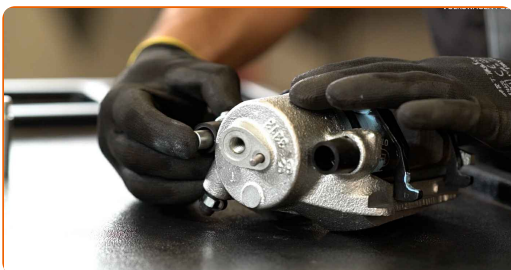

Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC nasvet:

- Če v kompletu z novimi zavornimi čeljustmi ni novih osnih vodil, uporabite stara vodila.

23

Namestite zavorno čeljust skupaj s ploščicami.




Pozor!

- Namestite zavorno čeljust tako, da začnete s spodnjim delom.

24

Privijte osna vodila.

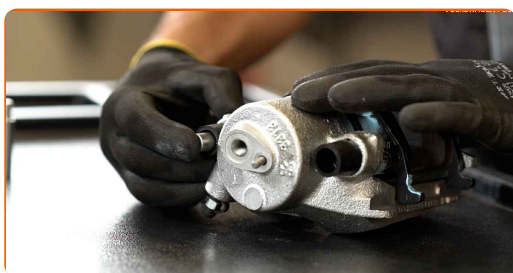


Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC priporoča:

- Privzdignite zavorno čeljust.

25

Zategnite osna vodila. Uporabite imbus št. H7. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

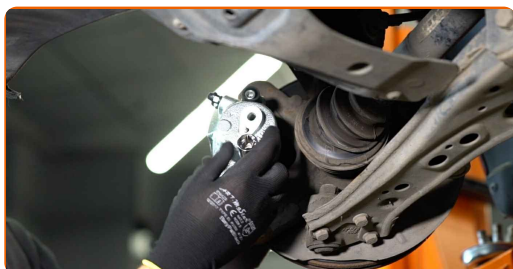

26 Namestite pokrovčke manšete vodilnih zatičev zavornih čeljusti.



27 Očistite umazanijo z vijaka zavorne cevi. Uporabite čistilo zavor.

AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

28 Namestite in pritrdite zavorno cev v novo čeljust. Uporabite kombinirani ključ N°11. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.



Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC nasvet:

- Spustite sistem zavorne čeljusti.

29 Priključite električno vtičnico senzorja ABS. Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

30

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



31

Namestite kolo.




AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. AUDI TT Roadster (8N9)


32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

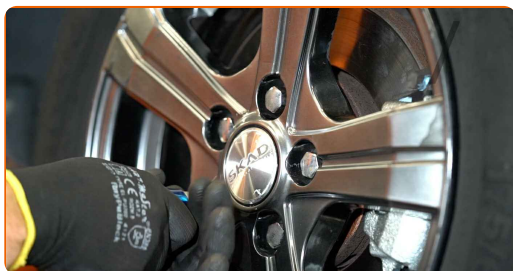

33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

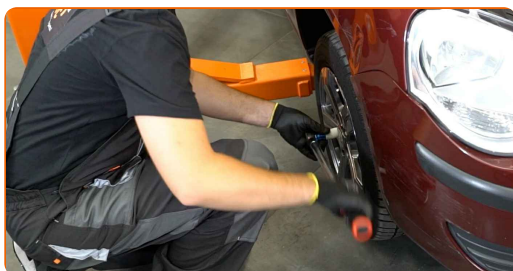

34 Odstranite dvigalke in kline.

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Menjava: zavorne klešče – AUDI TT Roadster (8N9). Preverite raven zavorne tekočine v rezervoarju in jo po potrebi dolijte.

35 Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.