



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

club.autodoc.si

1-6

Menjava: mikro jermena - AUDI TT Roadster (8N9). Orodje, ki ga boste potrebovali:



- Kombinirani ključ №16
- Pogonska vtičnica št. 19
- Izvijajč z zatikalom
- Prevelka za blatnik

[Kupite orodja](http://club.autodoc.si)

club.autodoc.si

2-6

Menjava: mikro jermena - AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC nasvet:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

Zamenjavo opravite v naslednjem vrstem redu:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.



5 Odstranite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – AUDI TT Roadster (BN9). AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

club.autodoc.si


3-6

6 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.


7 Namestite rebrasti jermen.



8 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

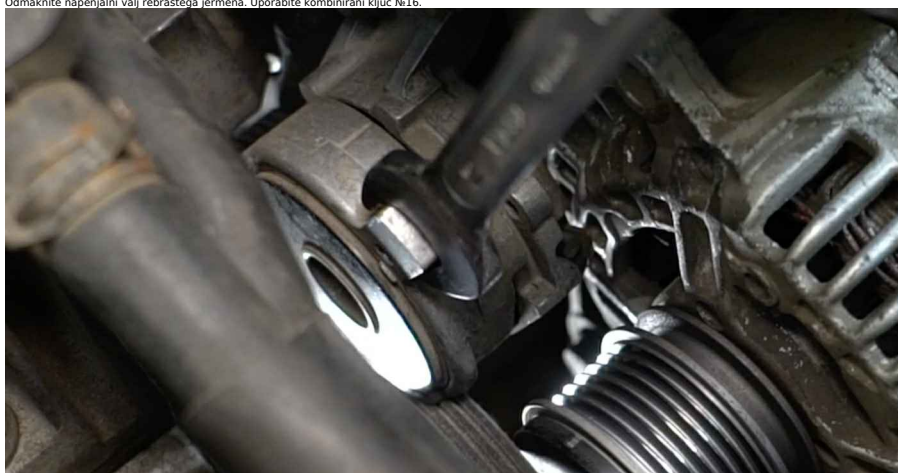

9 Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.

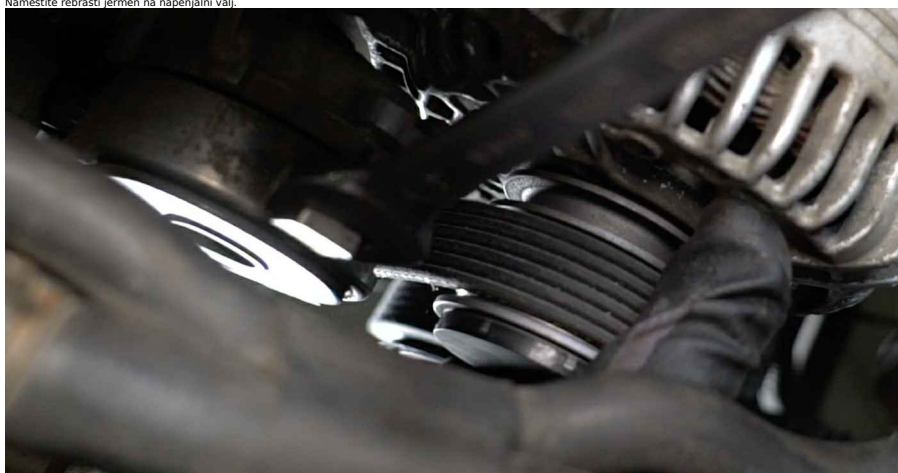


10 Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



club.autodoc.si

4-6

11 Večkrat zavrtite ročno gred, da preverite, ali novi rebrasti jermen deluje pravilno. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

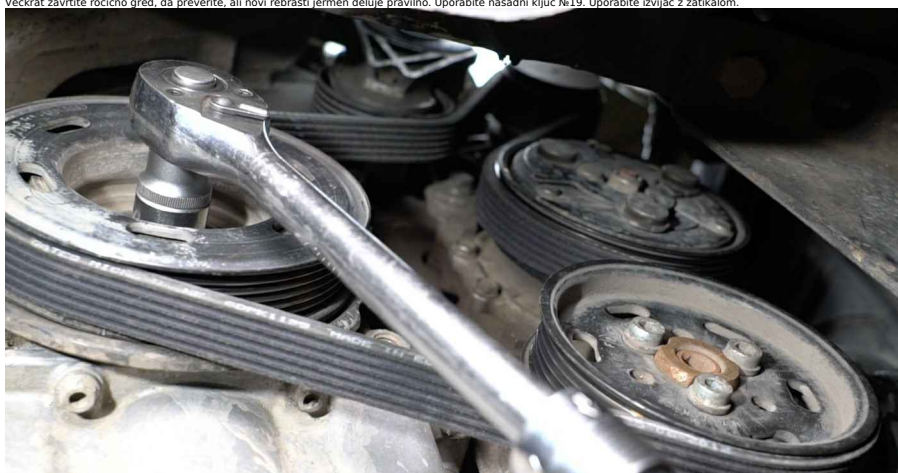

AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.
- Prepričajte se, da je rebrasti jermen pravilno napet.

12 Pustite motor teči za nekaj minut.

Menjava: mikro jermena – AUDI TT Roadster (8N9). Strokovnjaki priporočajo:

- To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

13 Ugasnite motor.

14 Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

15 Zaprite pokrov motorja.

Odlično opravljeno!


[Oglejte si več vodnic](#)

club.autodoc.si

5-6

AUTODOC – visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah

[AUTODOC mobilna aplikacija: ujemite super ponudbe in nakupujte priločno](#)

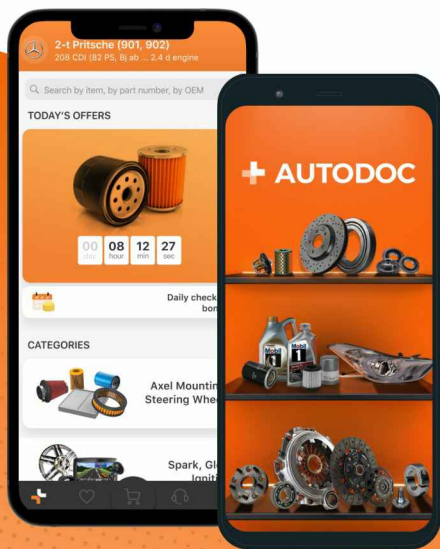

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil](#)

[Mikro jermen: široka izbira](#)

Omejitve odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.

club.autodoc.si

