



Kako zamenjati avtodel
motorna olja in filter na
avtu **AUDI TT Roadster**
(FV9, FVR) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI TT ROADSTER (FV9, FVR). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Univerzalni čistilni sprej
- Ploščati Izvijač
- Navorni ključ
- Lijak
- Pogonska vtičnica št. 19
- Posoda za odpadno olje
- Pogonska vtičnica št. 36
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte oljni filter pri vsaki menjavi motornega olja.
- Uporabljajte zaščitne rokavice, da preprečite stik z vročo tekočino.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: OLJA IN OLJNEGA FILTRA – AUDI TT ROADSTER (FV9, FVR). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Odvijte čep oljnega filtra.




4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

AUTODOC priporoča:

- Vozilo mora biti v ravnotesju, če pa postavljen pod kotom, mora biti odtočni čep na najnižji točki.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.


5

Postavite posodo za odpadno olje s prostornino najmanj 5 l pod odtočno luknjo.

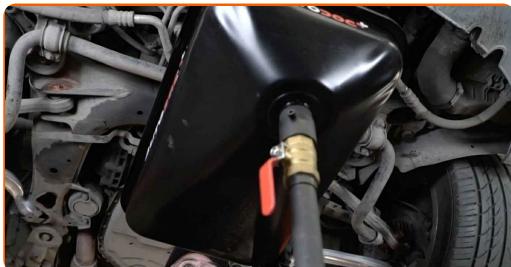

6

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

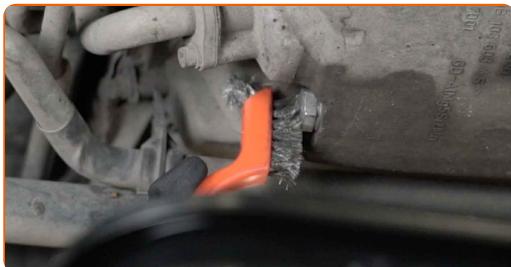

7

Odvijte izpustni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



8

Izpustite obrabljenno olje.



Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). Nasvet:

- Pozor! Olje je lahko vroče.


9

Odklopite priključek kabelske napeljave motorja.



10

Odvijte pokrov ohišja oljnega filtra.

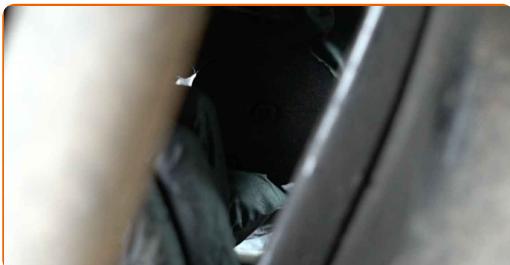

11

Pripravite posodo za stari oljni filter.

12

Odvijte ohišje pokrova filtra skupaj s starim elementom filtra. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odložite stari oljni filter v posodo.



Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). Nasvet
AUTODOC strokovnjakov:

- Premaknite posodo navzgor. Olje prične odtekati iz odtočne luknje takoj, ko odstranite oljni filter.

14

Očistite nosilec oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




15

Odstranite oljni filter s pokrova filtra.




16

Odstranite O-tesnilo pokrova oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

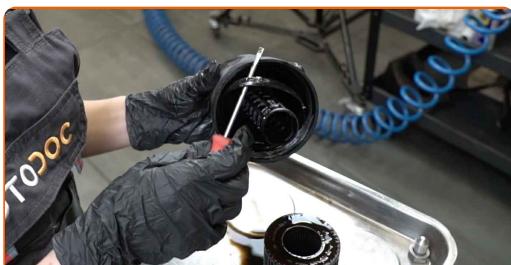

17

Očistite pokrov ohišja oljnega filtra. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

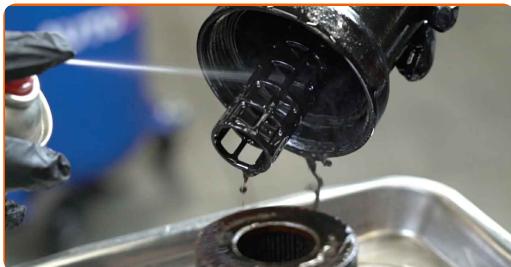

18

Namestite nov O-tesnilo na njegov nastavek na pokrovu oljnega filtra.



19

Namestite nov oljni filter na sedež za namestitev na pokrovu filtra.



Pozor!

- Prepričajte se, da ste filter pravilno namestili. Ne zamešajte strani dela.

20

Namastite gumijasto tesnilo novega filtra z majhno količino svežega olja.



- 21** Namestitev novega oljnega filtra pokrov ohišja in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №36. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



- 22** Privijte pokrov ohišja oljnega filtra.



- 23** Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje.



- 24** Privijte nov drenažni čep in ga zategnite. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 26 Nm.



25

Očistite območje oljnega korita okoli odtočne luknje. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



26

Spuscite avtomobil.

27

Povežite priključek kabelske napeljave motorja.



28

Odstranite pokrovček odprtine za filter olja.



29

Vnesite lijak.



30

V motor vlijte novo olje v količini, ki jo priporoča avtomobilski proizvajalec.



Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). AUTODOC priporoča:

- Uporabljajte olje, ki ga priporoča proizvajalec.

31

Preverite nivo olja z merilno palico za olje. Dolijte olje, če je potrebno.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.

32

Namestite pokrov filtra za olje.

33

Zategnite pokrov polnilne odprtine za olje.



34

Pustite da motor nekaj minut deluje. Ko ugasne opozorilna lučka za pritisk olja, ugasnite motor.

35

Preverite nivo olja 5 minut po prenehanju delovanja motorja tako da uporabite merilno palico in po potrebi dodate olje.



Pozor!

- Nivo olja bi moral biti med oznakama Min in Max.
- Prepričajte se, da je pokrov polnilne odprtine primerno zategnjen.
- Preverite tesnost navojnega čepa odtočne luknje in tesnilo oljnega filtra. Če je potrebno, ju previdno zategnite.

36

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

37

Zaprite pokrov.

Menjava: olja in oljnega filtra – AUDI TT Roadster (FV9, FVR). Strokovnjaki priporočajo:

- Bodite pozorni, da je opozorilna lučka pritiska olja, ki kaže na nezadosten pritisk v mazalnem sistemu, lahko prižgana dlje časa kot običajno. Po nekaj sekundah olje zapolni vse cevi in lučka ugasne.
- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

OLJNI FILTER: ŠIROKA IZBIRA

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafične, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.