



Kako zamenjati avtodel
sprednje luči na avtu
Toyota Aygo ABI –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ




i Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – TOYOTA AYGO AB1.
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

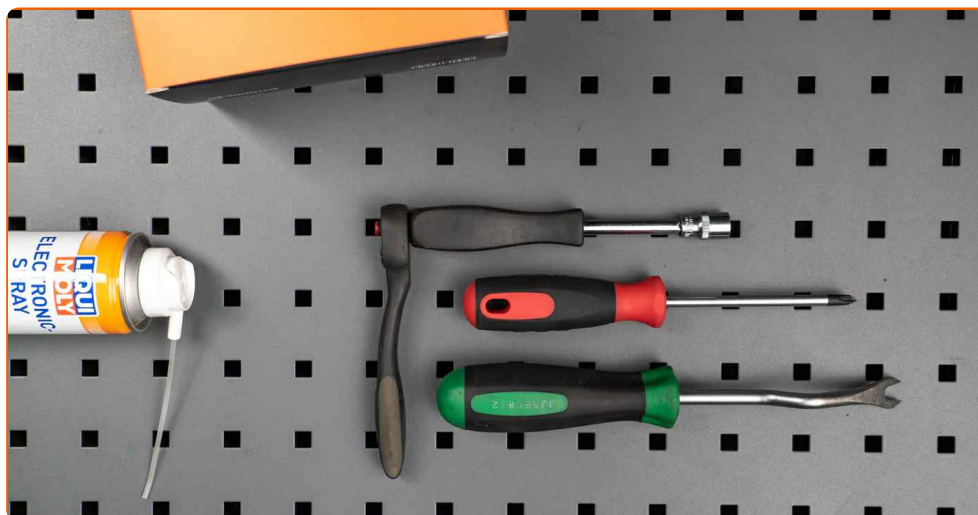

- Sprej za elektroniko
- Pogonska vtičnica št. 10
- Izvijač z zatikalom
- Križni izvijač
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA


Menjava: sprednjih luči – Toyota Aygo AB1. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek menjave je enak za desni in levi žaromet.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: SPREDNJIH LUČI – TOYOTA AYG0 AB1. SLEDITE NASLEDNJIM KORAKOM:


1 Izklopite vžig.

2 Odprite pokrov.

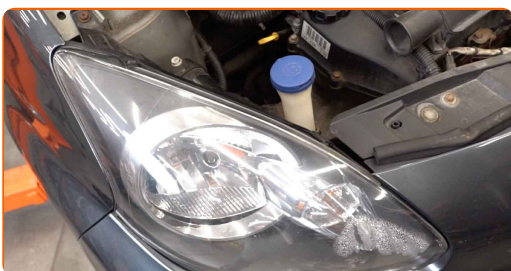

3 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

4 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

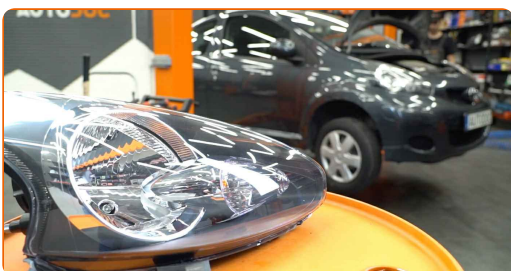


5

Odvijte spodnje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




6

Odvijte stranske pritrdilne elemente odbijača. Uporabite Phillips križni izvijač.

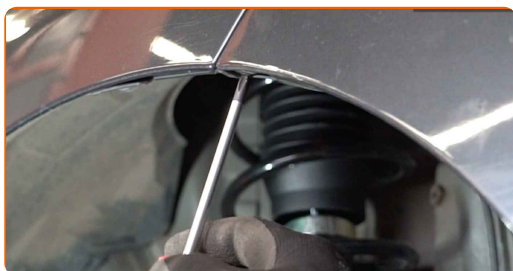


7

Odstranite sponke odbijača. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

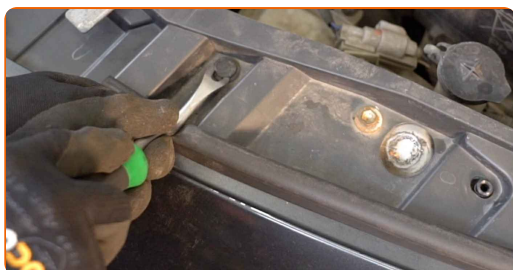


8

Odvijte zgornje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

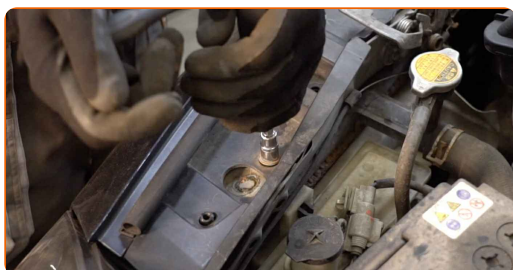

9 Previdno odstranite odbijač iz pritrdilnih elementov.

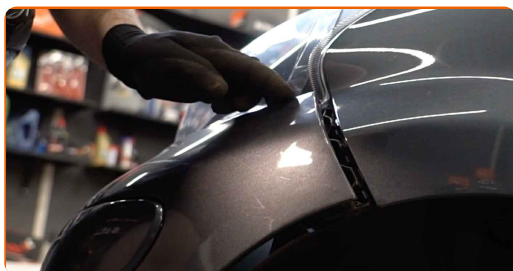

AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednjih luči – Toyota Aygo AB1. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

10 Odstranite odbijač.




11 Odvijte pritrdilne elemente žarometa. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.




12 Odstranite žaromet.



13 Izključite priključke žarnic žaromet.

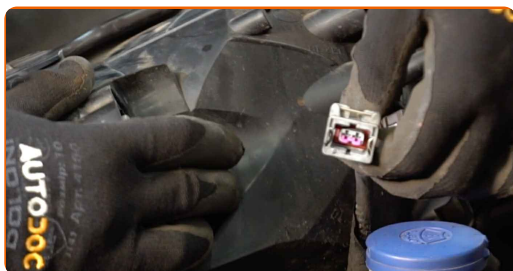

14 Obdelajte priključke žaromet. Uporabite sprej za elektroniko.

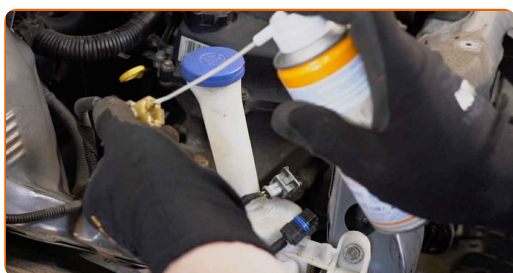


15 Priključite priključke za žarnice žaromet.



16 Namestite nov žaromet.




17 Privijte pritrdilne elemente žaromet. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

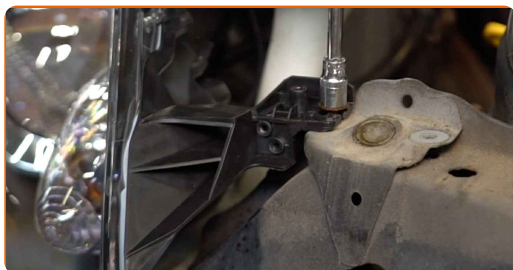

18

Namestite odbijač na sedlo za namestitev.

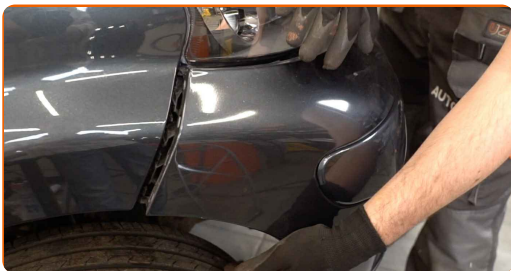


19

Ponovno namestite sponke odbijača.



20

Privijte zgornje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

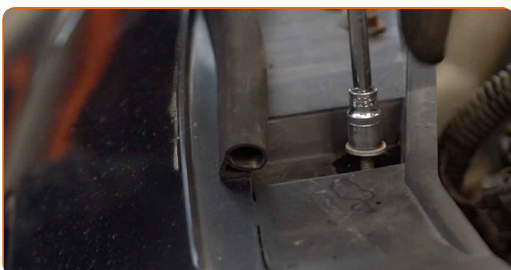

Menjava: sprednjih luči – Toyota Aygo AB1. AUTODOC priporoča:

- Držite odbijač pri privijanju zgornjih pritrdilnih elementov, da preprečite poškodbe komponent.


21

Privijte stranske pritrdilne elemente odbijača. Uporabite Phillips križni izvijač.



22

Privijte spodnje pritrdilne elemente odbijača. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

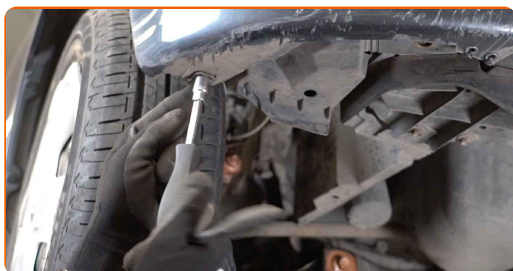

23

Spustite avtomobil.




24

Vklopite vžig.



25

Preverite, če žarometi delujejo pravilno.

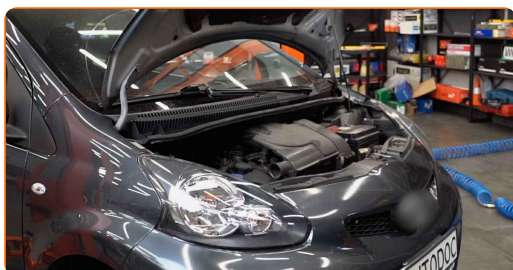

26

Izklopite vžig.



27

Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 👍

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

SPREDNJE LUČI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA AYGO ABI

SPREDNJE LUČI ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ

**SPREDNJE LUČI ZA TOYOTA AYGO ABI: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.