



Kako zamenjati avtodel  
vžigalne svečke na avtu

**Toyota Aygo AB1 –**  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 GPL (KSP90\_)

---

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – TOYOTA AYGO AB1.  
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

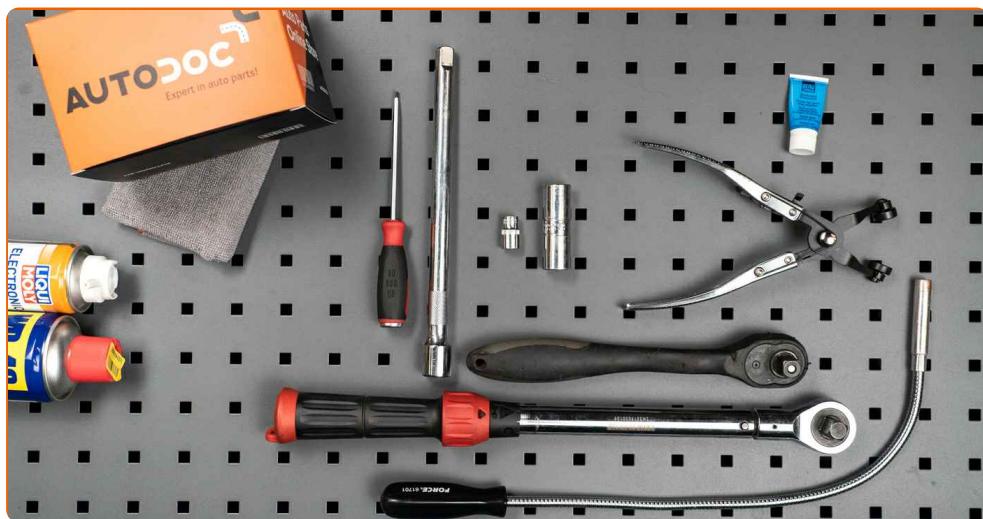

- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Teleskopski magnet
- Klešče za cevne objemke z zaklepnim mehanizmom
- Ploščati izvijač
- Krpa iz mikrovlaken
- Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Aygo AB1. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Toyota Aygo AB1.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pritrdilne objemke na sesalni cevi zračnega filtra in na dovodni cevi zračnega filtra. Uporabite klešče za cevne objemke z zaklepnim mehanizmom.




**4**

Sprostite sponke pokrova zračnega filtra.

**5**

Snemite pokrov filtra.

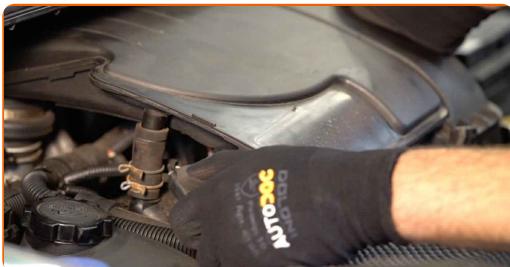**6**

Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega fitra.

**7**

Pokrijte nastavek dušilnih loput s krpo iz mikrovlaken, da preprečite vdor prahu in umazanje v sistem.

**8**

Izklopite priključke iz vžigalnih tuljav.



9

Obdelajte pritrdilne vijke vžigalnih tuljav. Uporabite sprej WD-40.




10

Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10.



11

Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.

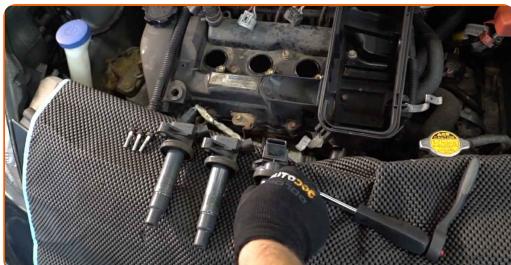


### Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Aygo AB1. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zapomnите si zaporedje korakov za odstranitev vžigalne tuljave.

12

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.

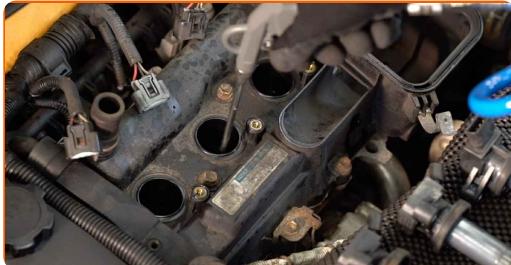


**13**

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

**14**


Izvlecite vžigalne svečke. Uporabite teleskopski magnet.

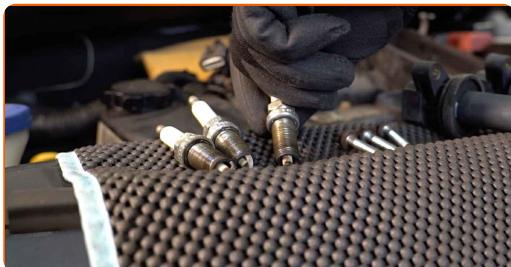**15**

Nanесите танк слой посебнega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk. Obdelajte površino priključkov novih vžigalnih svečk. Uporabite visokotemperaturno mast.

**16**

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce.

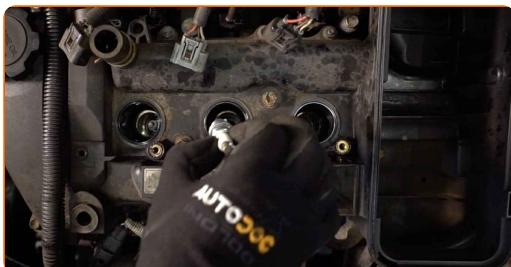

17

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.



#### Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Aygo AB1. Strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnjte svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

18

Namestite vžigalne tuljave na navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Toyota Aygo AB1. Sledite korakom vgradnje.


19

Zategnite pritrdilne elemente vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Obdelajte konektor vžigalne tuljave s sprejem za elektroniko. Sprej bo zaščitil električne kontakte pred korozijo, oksidacijo in bo zmanjšal upor kontaktov.

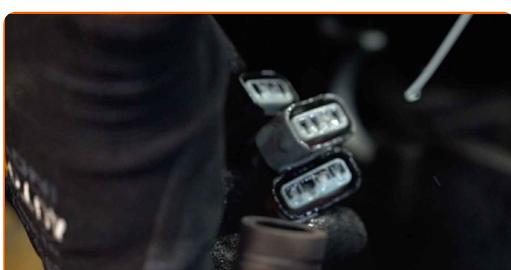


21

Priklučite priključke vžigalnih tuljav. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




22

Odstranite krpo iz mikrovlaken iz nastavka dušilnih loput.

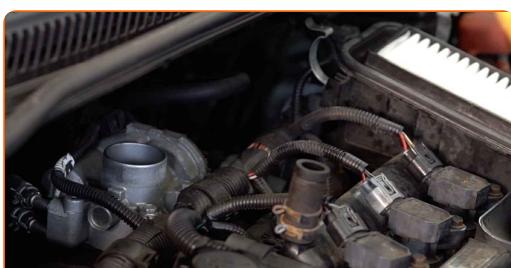

23

Ponovno namestite pokrov zračnega filtra. Pritrdite ga.

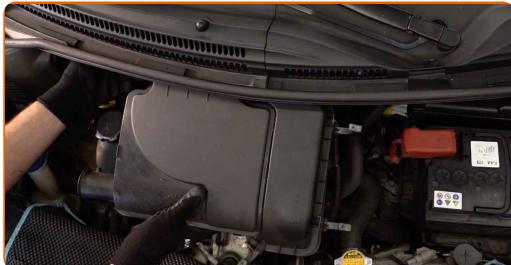


24

Priklučite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.



25

Pritisnite sponke pokrova zračnega filtra na njihovo mesto.

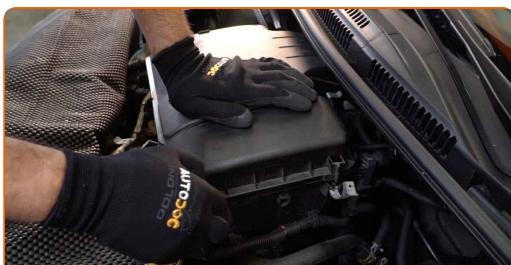

26

Namestite pritrdilne objemke sesalne cevi zračnega filtra in dovodne cevi zračnega filtra. Uporabite klešče za cevne objemke z zaklepnim mehanizmom.



27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



28

Ugasnite motor.



29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



30

Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!**

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA TOYOTA

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA TOYOTA AYGO AB1**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA TOYOTA: KUPITE ZDAJ**

**VŽIGALNE SVEČKE ZA TOYOTA AYGO AB1: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.