



Kako zamenjati avtodel
amortizer prtljažnih vrat
na avtu **Mercedes W245**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred B (W245) B 180 CDI (245.207), MERCEDES-BENZ Razred B (W245) B 200 CDI (245.208), MERCEDES-BENZ Razred B (W245) B 170 (245.232), MERCEDES-BENZ Razred B (W245) B 200 TURBO (245.234), MERCEDES-BENZ Razred B (W245) B 150 (245.231)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: AMORTIZERJEV PRTLJAŽNIKA –
MERCEDES W245. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:



• Ploščati Izvijač

• Hidravlično dvigačo za menjalnik

KUPITE ORODJA

Menjava: amortizerjev prtljažnika – Mercedes W245. Strokovnjaki priporočajo:

- Levo in desno plinsko vzmet vrat prtljažnika je potrebno zamenjati istočasno.
- Postopek menjave je enak za desno in levo plinsko vzmet vrat prtljažnika.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W245 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov motorja.



2

Podprite vrata prtljažnika. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



3

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet z vratni prtljažnikom. Uporabite ploščat izvijač.

**4**

Sprostite obroč, ki povezuje plinsko vzmet s karoserijo avtomobila. Uporabite ploščat izvijač.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Mercedes W245. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika pri odstranjevanju plinskih vzmeti.


5

Odstranite plinsko vzmet vrat prtljažnika.



6

Očistite sedež za namestite plinske vzmeti prtljažnika.

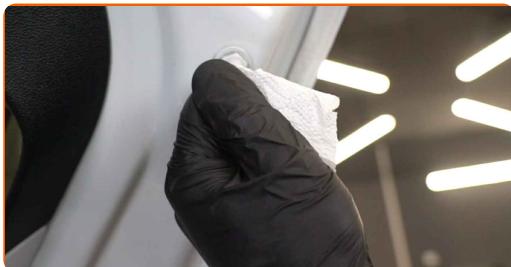

7

Namestite novo plinsko vzet vrat prtljažnika.



Menjava: amortizerjev prtljažnika – Mercedes W245. AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam, se prepričajte, da držite vrata prtljažnika med nameščanjem plinskih vzmeti.


8

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet s karoserijo avtomobila.



9

Spnite obroč, ki povezuje plinsko vzet z vratim prtljažnika.

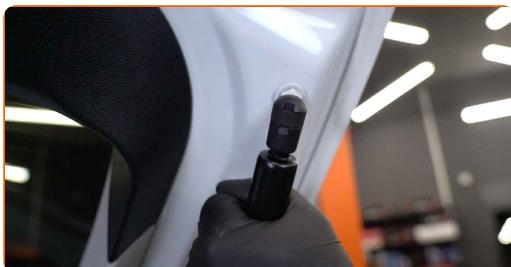

10

Odsranite hidravlično dvigalo za menjalnik.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerjev prtljažnika – Mercedes W245. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

11

Preverite delovanje plinskih vzmeti vrat prtljažnika po njihovi namestitvi.



12

Zaprite pokrov prtljažnika.



ODLIČNO OPRAVLJENO!



OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES-BENZ

AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W245**AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA MERCEDES: KUPITE
ZDAJ****AMORTIZER PRTLJAŽNIH VRAT ZA MERCEDES W245:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.