



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja zadaj na
avtu **VW Passat 3C B6**
Variant – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 122)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW PASSAT
VARIANT B6. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE
POTREBOVALI:**

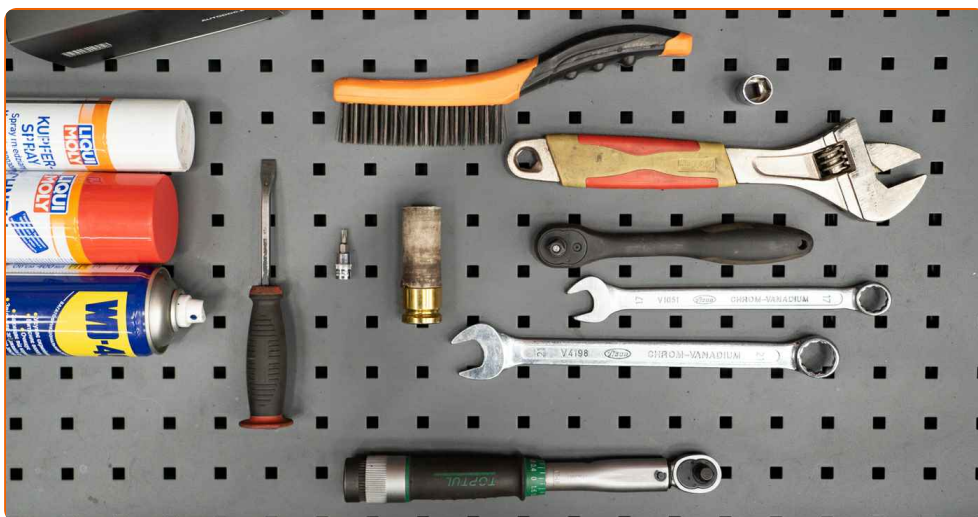

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Torx nastavek T25
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavljiv ključ
- Lomilka
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak za namestitev desnih in levih blažilnikov zadnjega vzmetenja.
- Oba sedeža za namestitev zadnjih blažilnikov je potrebno zamenjati istočasno.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – VW PASSAT 3C B6 VARIANT. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

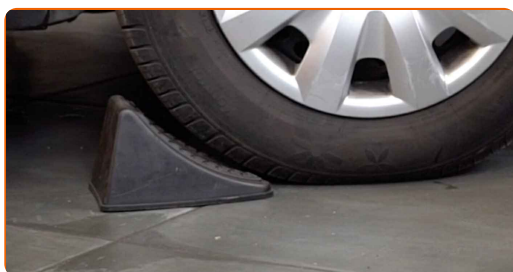

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 3C Variant. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.



6

Podprite premnik. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




7

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



8

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21.

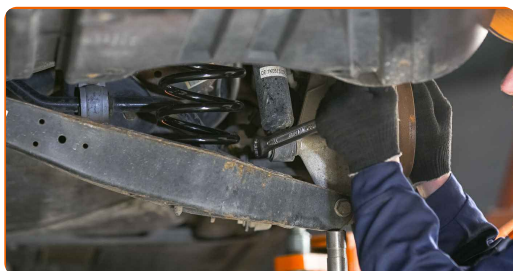


9

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.

10

Odstranite spodnji del blažilnika.

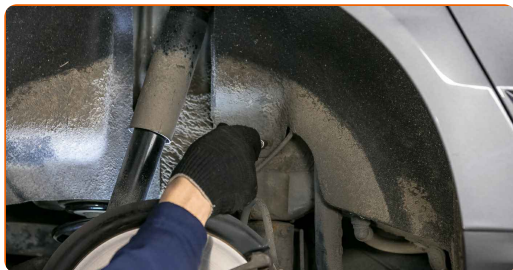

11


Spustite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat Variant B6. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

12 Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite vijčni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

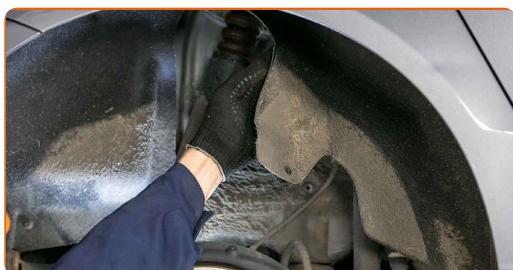


13 Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

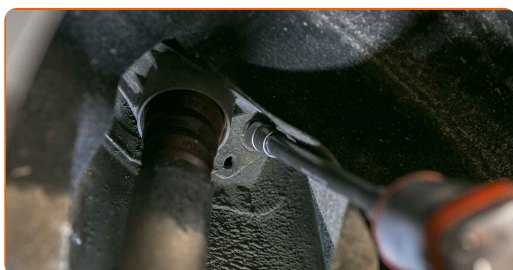

Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat 3C B6 Variant. AUTODOC priporoča:

- Da bi se izognili poškodbam, držite amortizer med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

14 Odstranite amortizer.

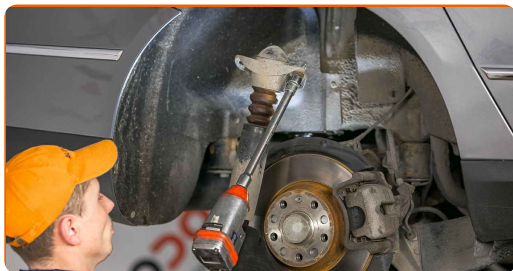

15 Odstranite zaščitni pokrov nosilca amortizerja. Uporabite lomilko.



16 Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17 Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljen ključ.



18 Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.



19

Odstranite zgornji nosilec.



Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 3C Variant. Strokovnjaki priporočajo:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.


20

Namestite nov nastavek blažilnika.




21


Namestite nosilec, protiprašno zaščito in blažilec na nov amortizer.

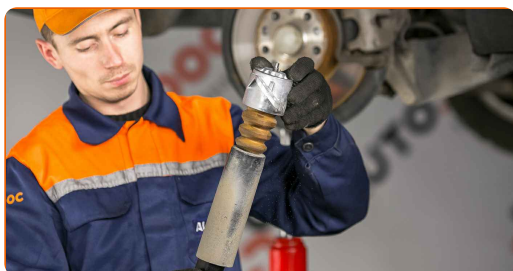


- 22** Privijte zgornji pritrdilni element palice batnice opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nastavljiv ključ. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

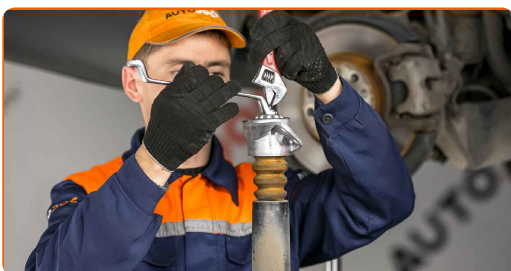

- 23** Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.

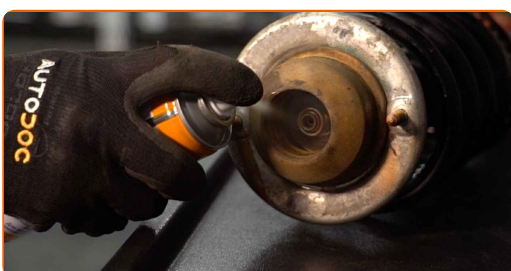


- 24** Namestite zaščitni pokrov nosilca amortizerja.

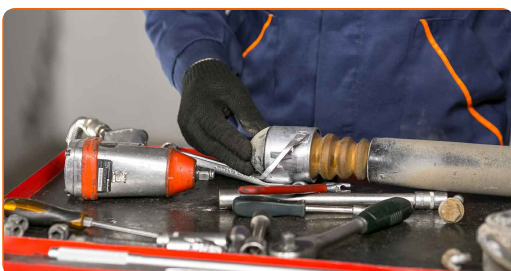

- 25** Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.


- 26** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.

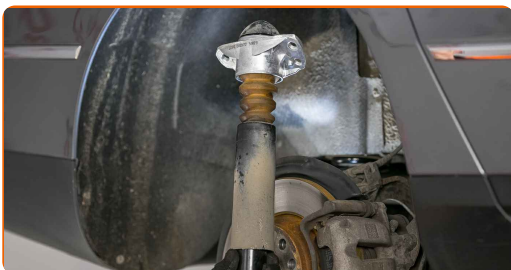

Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat Variant B6. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.


- 27** Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+45°

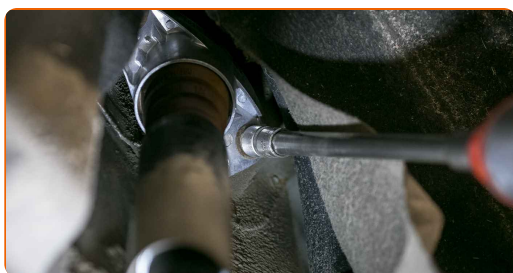


AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.


- 28** Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

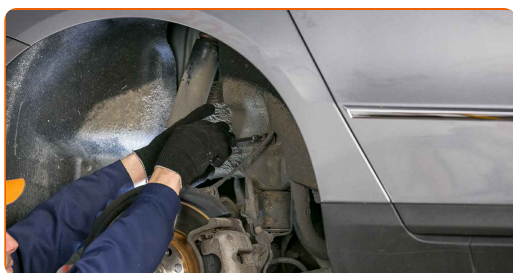


- 29** Namestite pritrdilni vijak. Pritrdite spodnji del amortizerja.

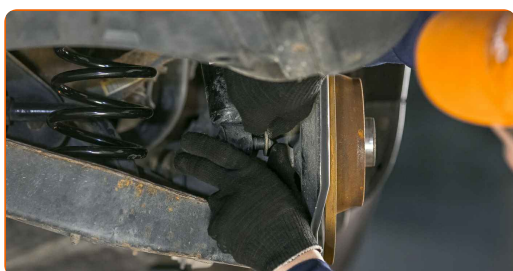


- 30** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 180 Nm.

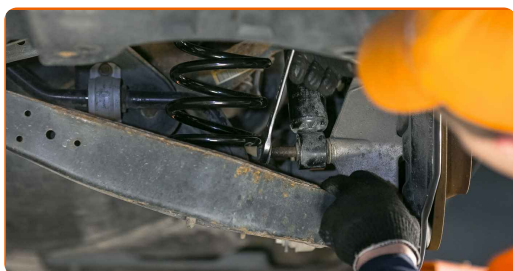

- 31** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

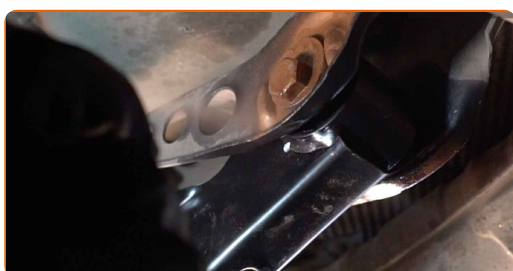

- 32** Odstranite podporo izpod premnika.

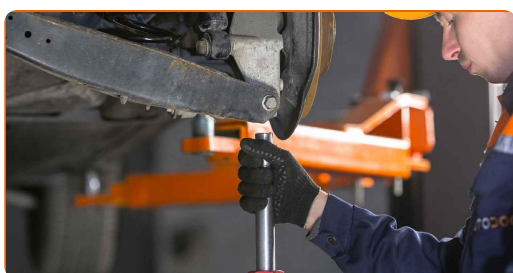

AUTODOC priporočja:

- VW Passat 3C B6 Variant – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

- 33** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

34

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



35

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: ležaja amortizerja – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

36

Namestite kolo.

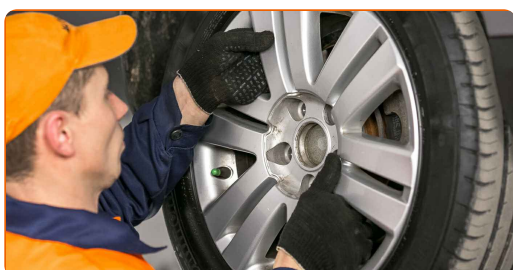

AUTODOC priporočajo:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. VW Passat Variant B6


37

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




38

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

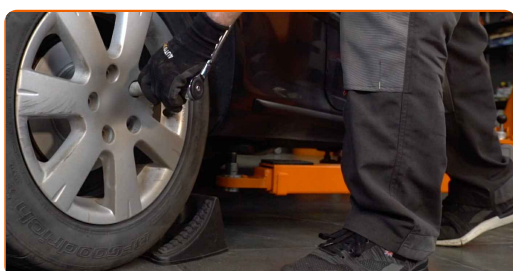

39

Odstranite dvigalke in kline.

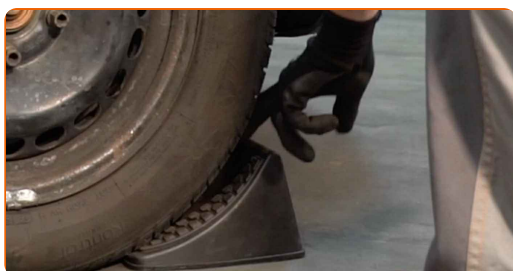

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT 3C B6
VARIANT**

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA VW: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.