



Kako zamenjati avtodel  
vzmeti spredaj na avtu  
**Audi A4 B6** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T, (+ 11)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – AUDI A4 B6. ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

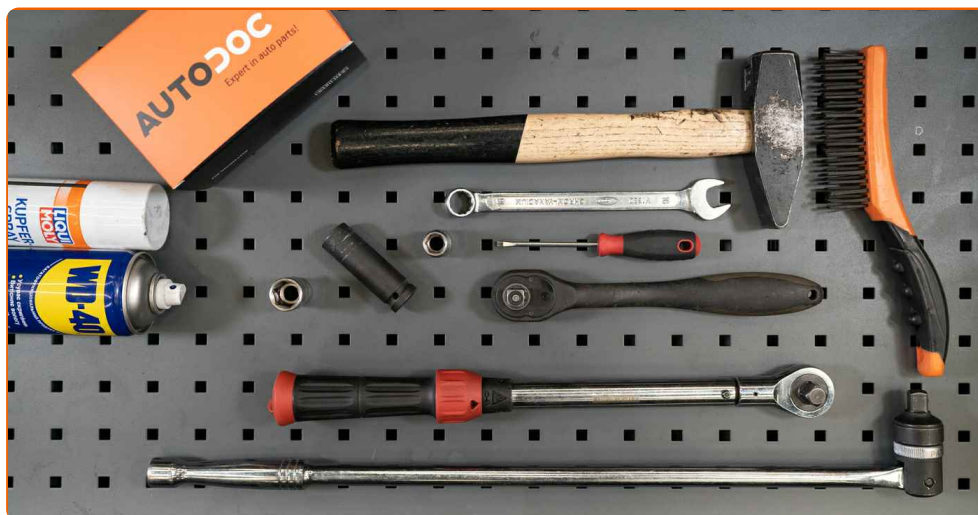

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Izbijač
- Kladivo
- Ploska dleta
- Ploščati Izvijač
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**


**Menjava: vzmeti – Audi A4 B6. Strokovnjaki priporočajo:**

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Audi A4 B6 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**

**1** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

**2** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

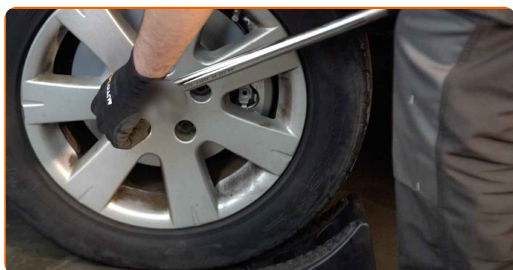

**3** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

**4** Odvijte vijake kolesa.



**AUTODOC priporoča:**

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Audi A4 B6

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

7

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




8

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




- 9** Odvijte pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

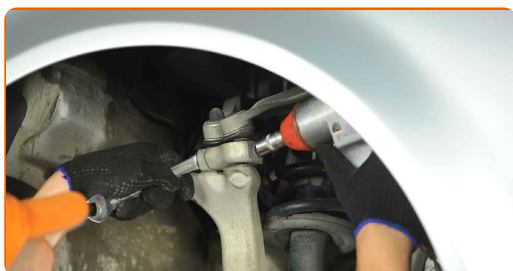


- 10** Odstranite pritrdilni vijak.

- 11** Odstranite zgornje vilice iz premnika. Uporabite izbijač. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

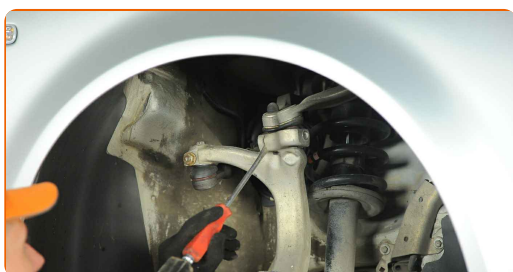

- 12** Odstranite spodnji del blažilnika.

- 13** Spustite avtomobil.

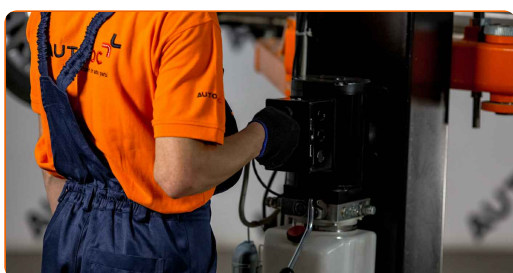


- 14** Odprite pokrov.




**15** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.


**16** Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

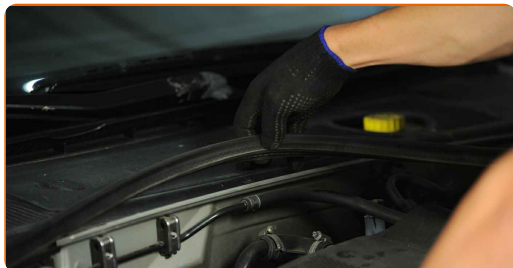

**17** Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

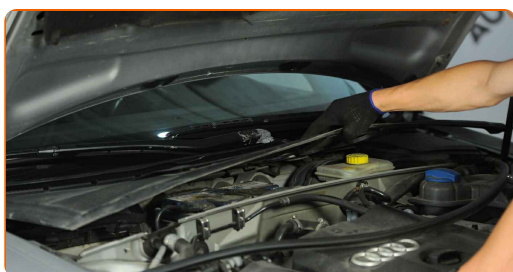

**18** Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite ploščat izvijač.

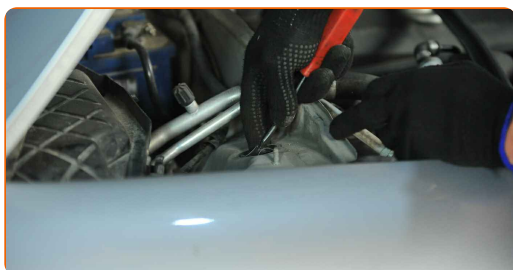

**19** Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**20** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.





### AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B6 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov.


21

Odstranite opornik vzmeti.



22

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

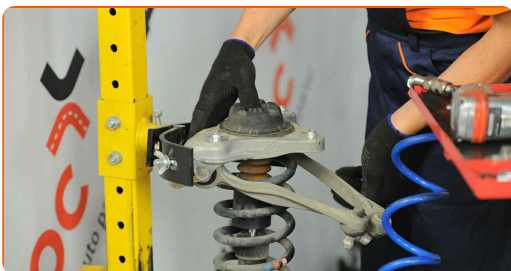


### Menjava: vzmeti – Audi A4 B6. Nasvet:


- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.



**23** Napnite vzmet.

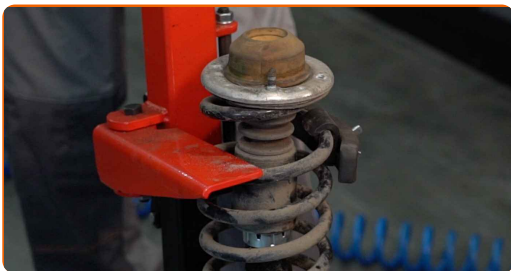


**24** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

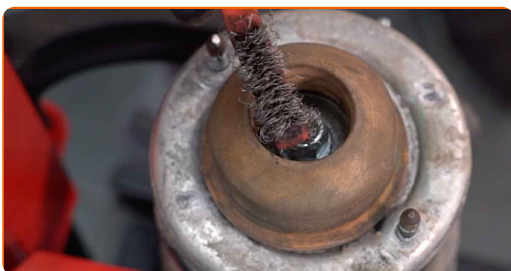

**25** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



**26** Odstranite zgornji nosilec, podporne ležaje in zgornji kapo vzmeti..

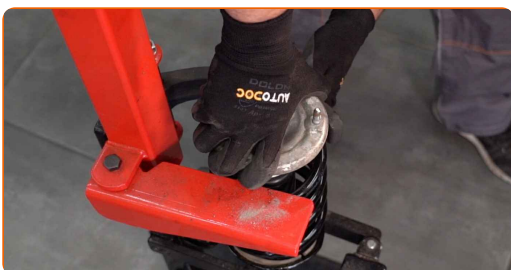

**27** Sprostite spiralno vzmet.

28

Odstranite vzmet.




### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Audi A4 B6. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

29

Namestite vzmet.

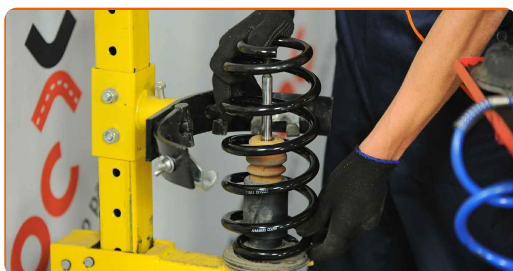

30


Napnite vzmet.

31

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

32

Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

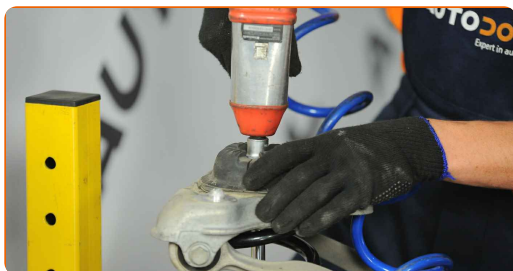


Menjava: vzmeti – Audi A4 B6. AUTODOC nasvet:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

33

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

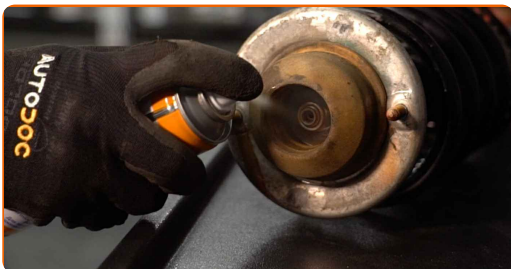

34


Dekompresirajte vzmet.

35

Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

36

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

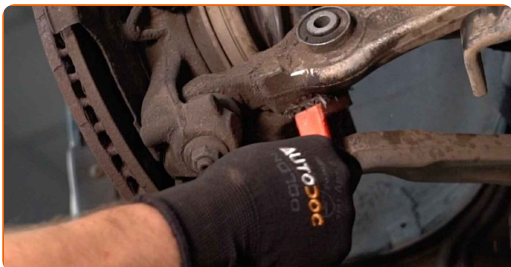


37

Namestite amortizer v okrov kolesa.



38

Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu.

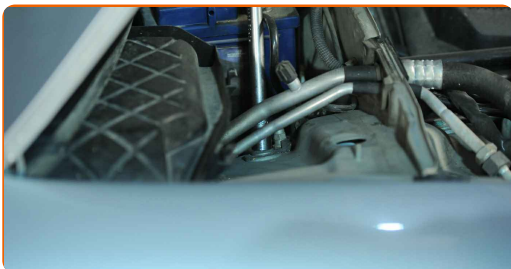

### AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B6 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.

39

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.




40


Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

41

Namestite pokrov za namestitev blažilnika.

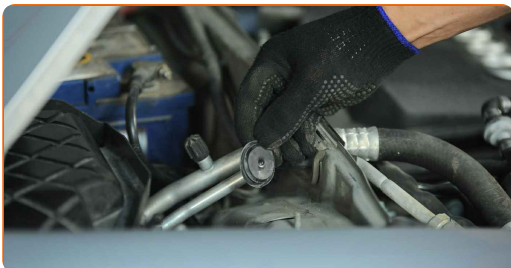

**42** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.

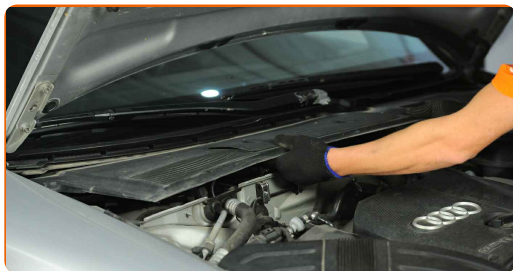


**43** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



**44** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


**45** Zaprite pokrov.

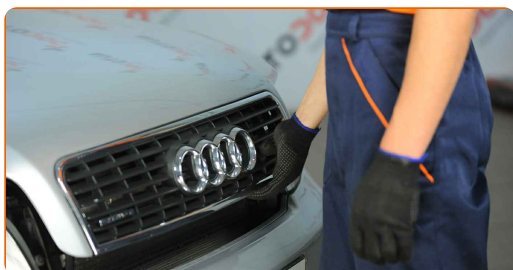

**46** Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.


**47** Pritrdite spodnji del blažilnika. Uporabite kladivo.

**48** Pritrdite zgornje vilice na premnik. Uporabite kladivo.

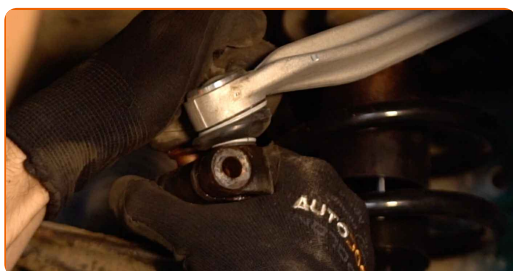

**49** Namestite pritrdilni vijak.


**50** Pričvrstite pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.

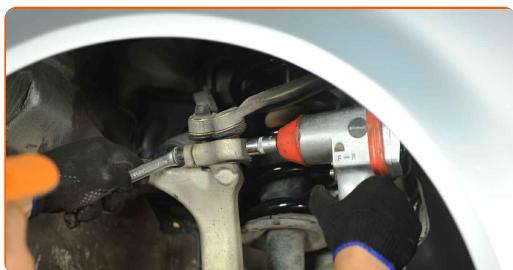

**51** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**52** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

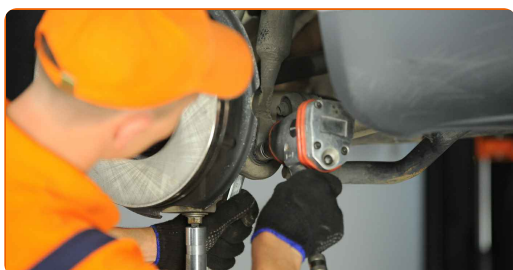

**53** Odstranite podporo pod krmilnim členkom.






**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmeti – Audi A4 B6. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

**54**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

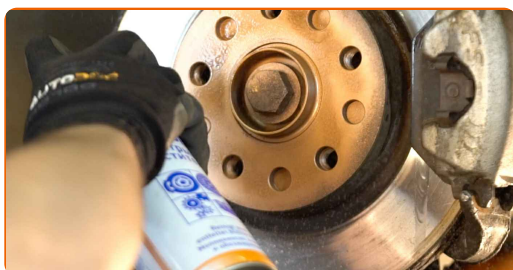

**55**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmeti – Audi A4 B6. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.



56

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A4 B6


57

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




58

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

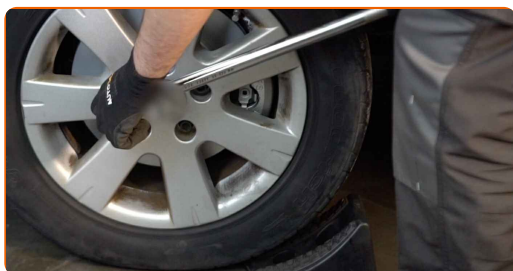

59

Odstranite dvigalke in kline.

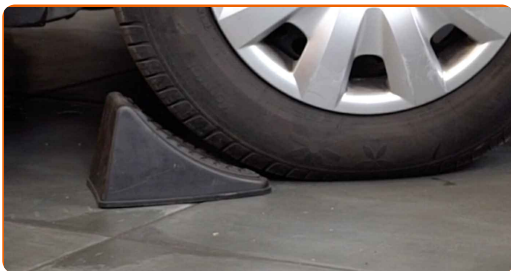

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI**

**VZMETI: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B6**

**VZMETI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ**

**VZMETI ZA AUDI A4 B6: NAJBOLJŠE PONUDBE &  
UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.