



## AUDI A4 AVANT (B6)

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:


AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, (+ 20)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

1-27

Menjava: vzmeti - Audi A4 B6 Avant. Seznam orodja, ki ga boste potrebovali:

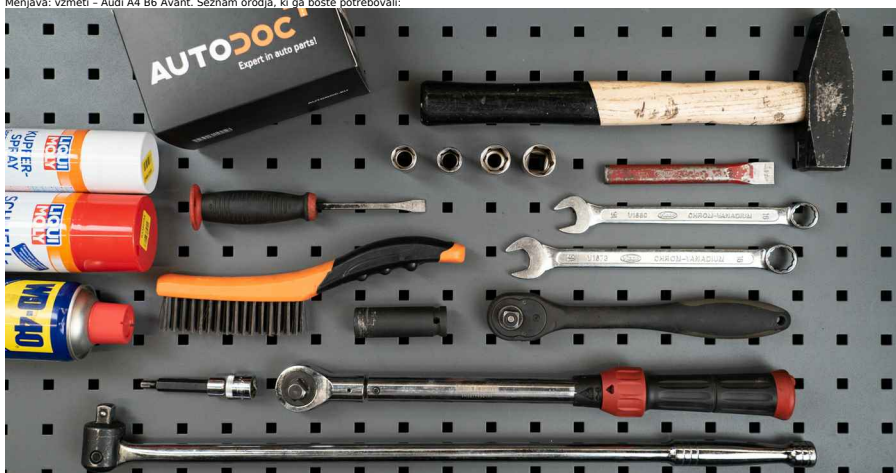

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Večnamenska mast
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Nasadni ključ št. H6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijaj z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Ploska dleta
- Izbijaj
- Ploščati Izvijaj
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevelka za blatnik
- Podložni klin

[Kupite orodja](#)

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

2-27

Menjava: vzmeti - Audi A4 B6 Avant. AUTODOC nasvet:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

Menjava: vzmeti - Audi A4 B6 Avant. Uporabite naslednji postopek:

1  
Odprite pokrov.



2  
Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



3  
Privzdignite in odmaknite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
3-27

**AUTODOC CLUB**

4  
Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



5  
Odstranite pokrov za namestitev blažilnika. Uporabite lomilko.

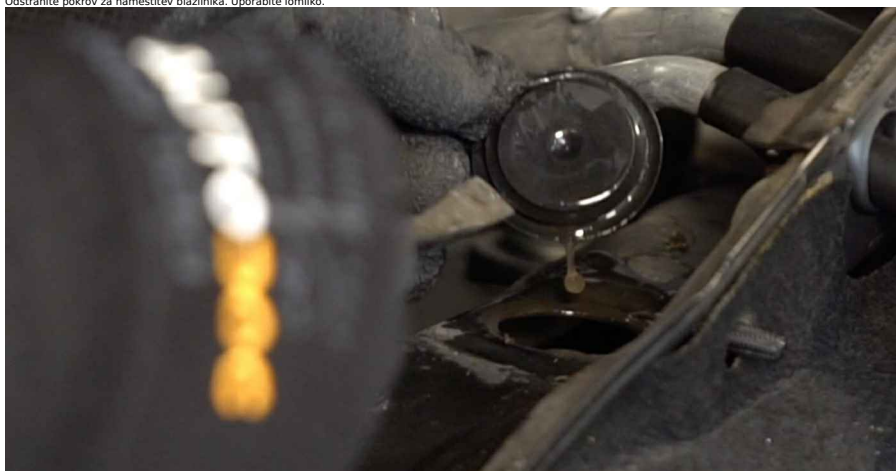

6  
Sprostite zgornji pritrilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



7  
Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
4-27

## AUTODOC CLUB

8  
Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17.



9  
Vzdignite sprednji del avtomobila in odtrdite podporneke.



10  
Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrilnih vijakov. Audi A4 B6 Avant


11  
Odstranite kolo.




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
5-27



12  
Očistite vse sklepe prečneqa vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

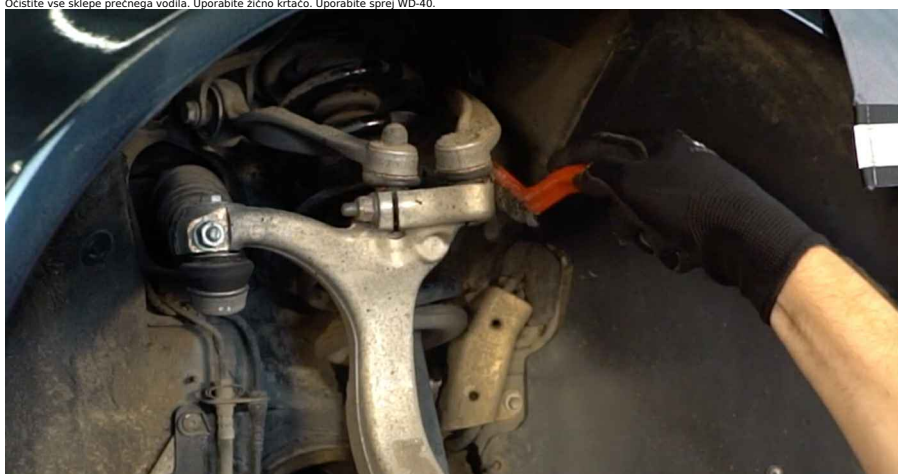


13  
Odvijte zgornje pritrilne elemente kontrolne ročice (2 kosa). Uporabite kombinirani ključ №18 (2 kosa). Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

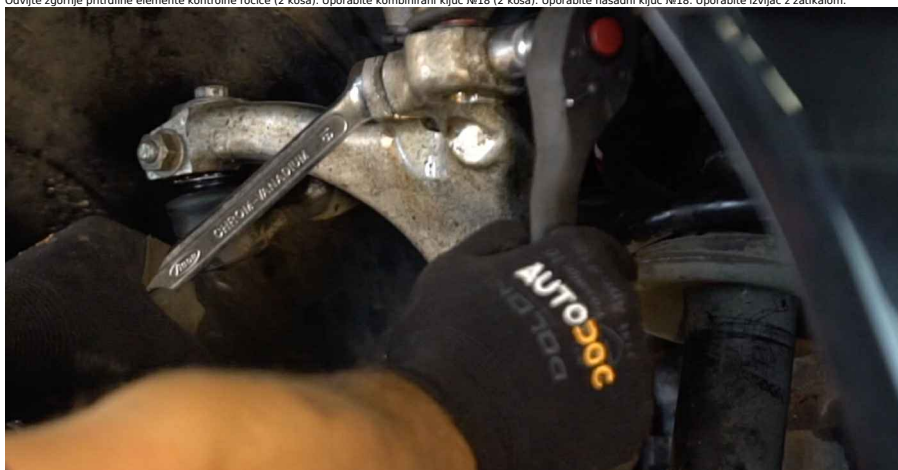

14  
Odstranite pritrilni vijak.




15  
Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidrauličnim prenosom.

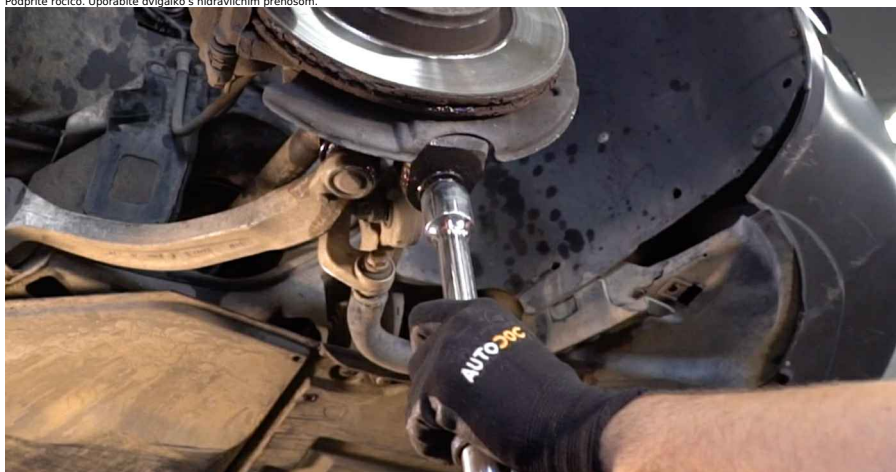


[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
6-27

 **AUTODOC CLUB**

16  
Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

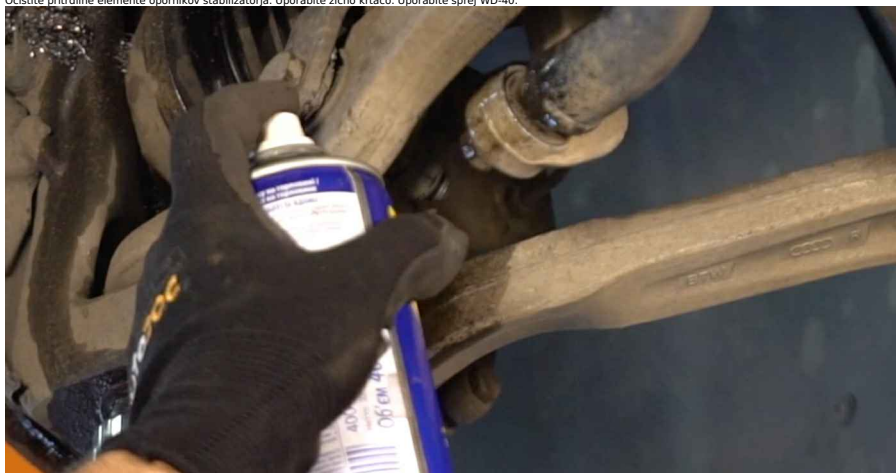

17  
Soprostite pritrdilne elemente, ki povezujejo drog/opornik stabilizatorja na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

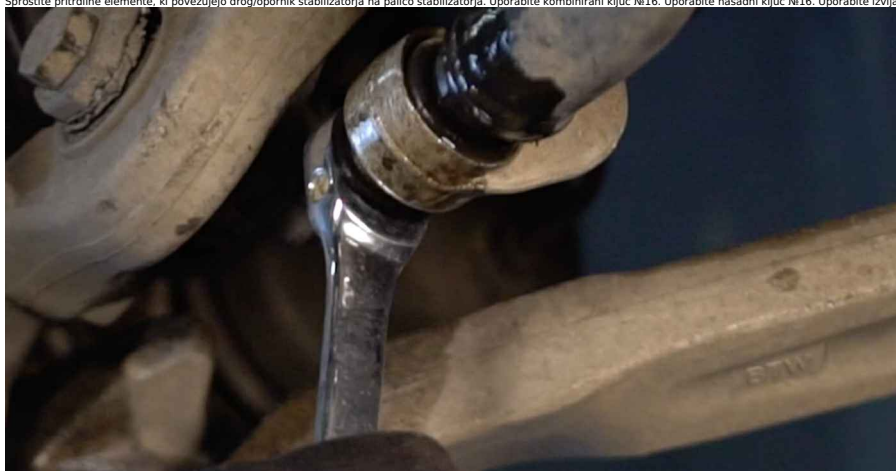

18  
Odstranite stabilizacijski drog. Uporabite lomilko.



19  
Očistite pritrđilne elemente blažinika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
7-27

 **AUTODOC CLUB**

20  
Odvijte spodnjo pritrđitev opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.



21  
Odstranite pritrđilni vijak.

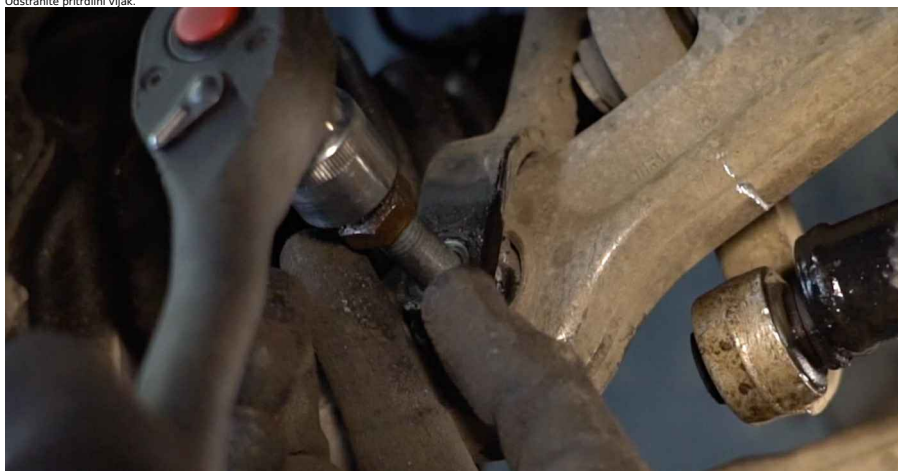

22  
Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti - Audi A4 B6 Avant. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

8-27

# AUTODOC CLUB

23 Sprostite pritrdilni element, ki povezuje krogelni zgib villic s premnikom. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.



24 Odstranite zgornji villice iz premnika (2 kosa). Uporabite izbiljač. Uporabite kladivo.



25 Odstranite spodnji del blažinika. Uporabite lomilko.



26 Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni kjuč M16. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B6 Avant – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdnih vijakov.


[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

9-27

**AUTODOC CLUB**

27

Odstranite opornik vzmeti.

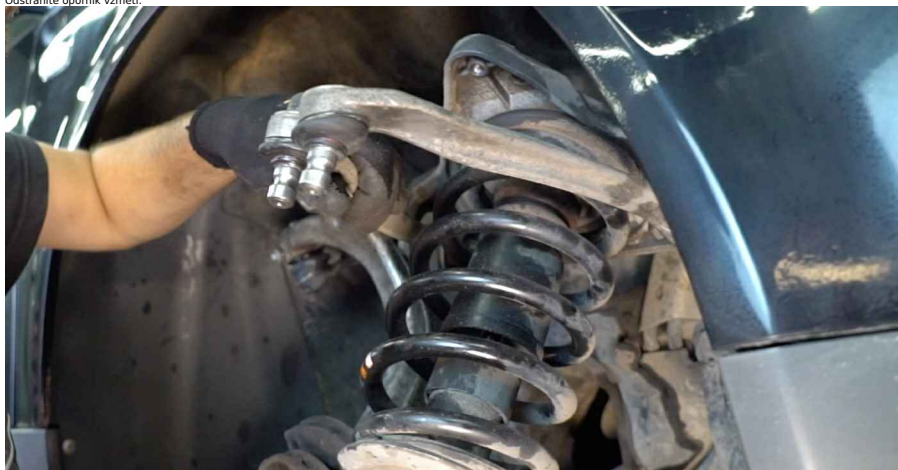

28

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: vzmeti – Audi A4 B6 Avant. Strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpenjo v ročaje za pripenjanje.

29

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite sprej WD-40.



30

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite sprej WD-40.

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

10-27

**AUTODOC CLUB**





32  
Odstranite pritrdilni vijak.



33  
Odstranite vilico.




34  
Odvijte pritrdilne elemente, ki povezujejo vilice in nosilec vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




35  
Odstranite vilico.




36  
Naprnite vzmet.

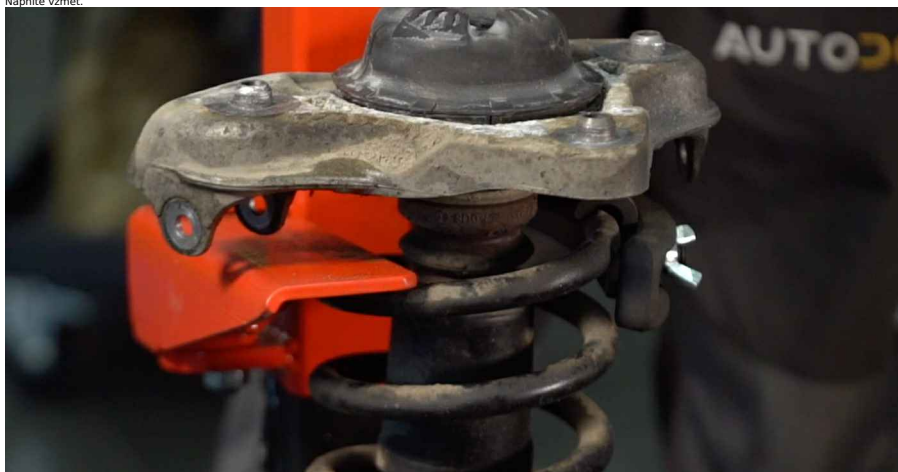

37  
Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

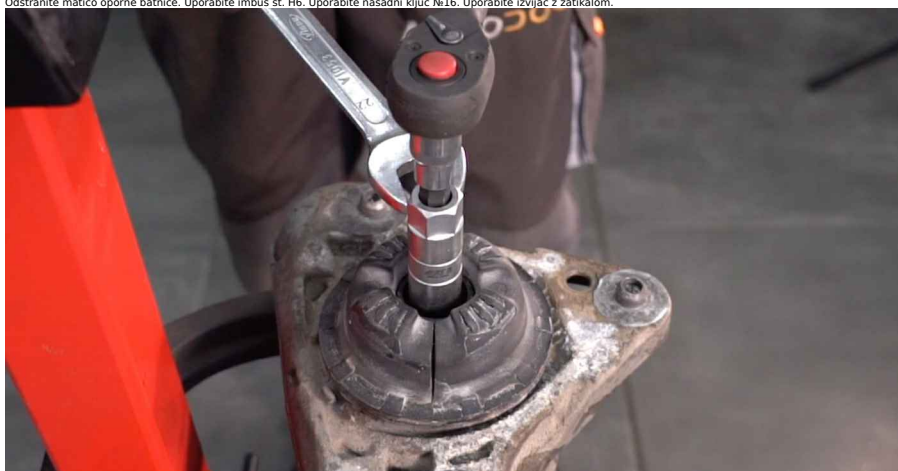

38  
Odstranite zgornji nosilec.

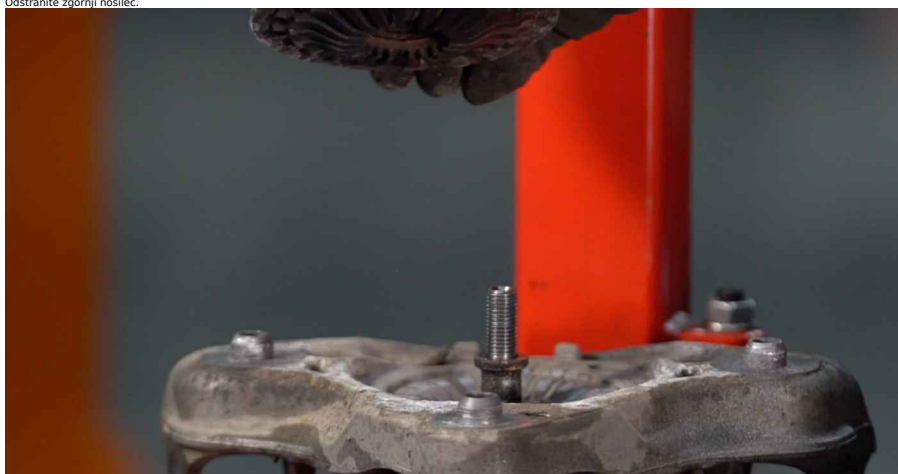

39  
Odstanite nosilec amortizerja, protiprašno zaščito in blažilec amortizerja.




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
12-27

## AUTODOC CLUB


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti - Audi A4 B6 Avant. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.


40  
Sprostite spiralno vzmet.

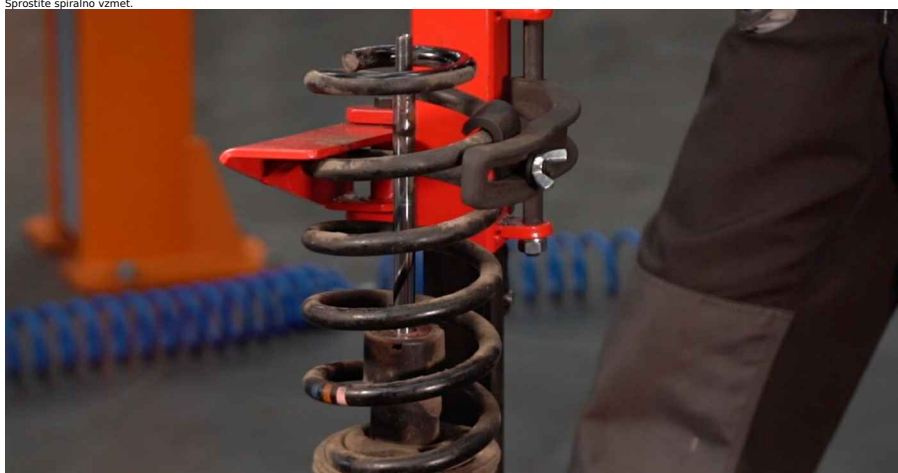

41  
Odstranite vzmet.

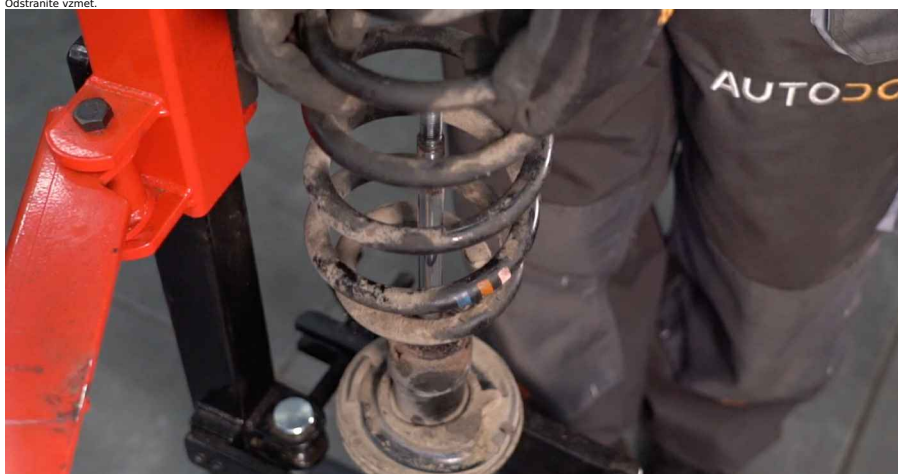

42  
Namestite vzmet na amortizerju.

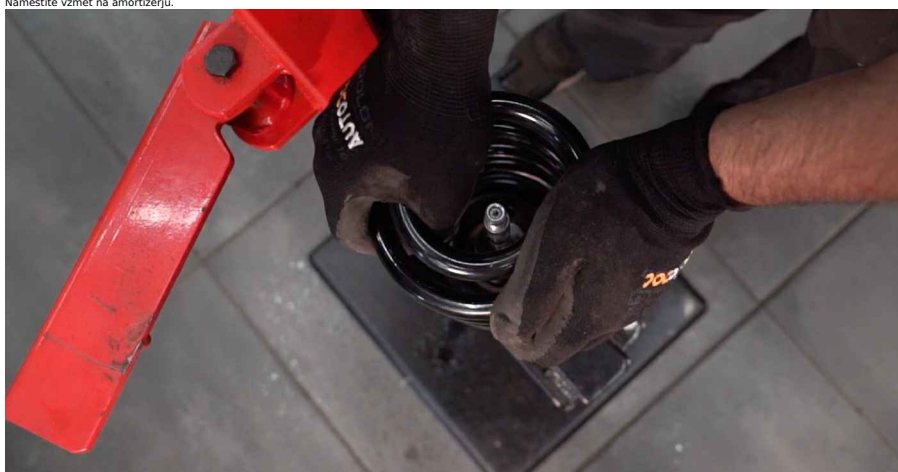

43  
Napnite vzmet.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

13-27

 **AUTODOC CLUB**

44 Namestite sedež, meh in odbojnik na blažilnik.

45 Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



46 Zategnite matico amortizerja. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.



Menjava: vzmeti – Audi A4 B6 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

47 Dekomprimirajte vzmet.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

14-27

 **AUTODOC CLUB**

48 Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



49  
Namestite vilice.



Menjava: vzmeti – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC nasvet:

- Postavite uporabljani vzvod na njegove odprtine za namestitev.

50  
Namestite pritrilni vijak.

51  
Privijte pritrilne elemente, ki povezujejo vilice in nosilec vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

15-27

# AUTODOC CLUB


52  
Zategnite pritrilni element, ki povezuje vilice in nosilec vzmetne noge. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.+90°

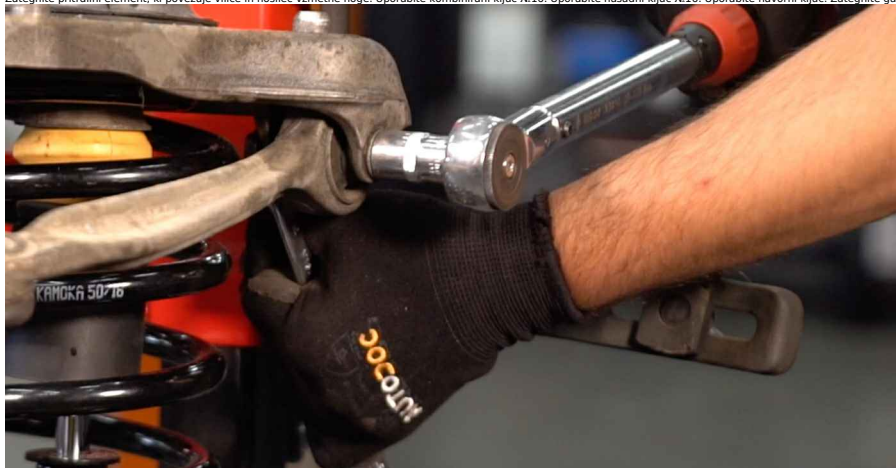

AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrilne elemente.

53  
Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.

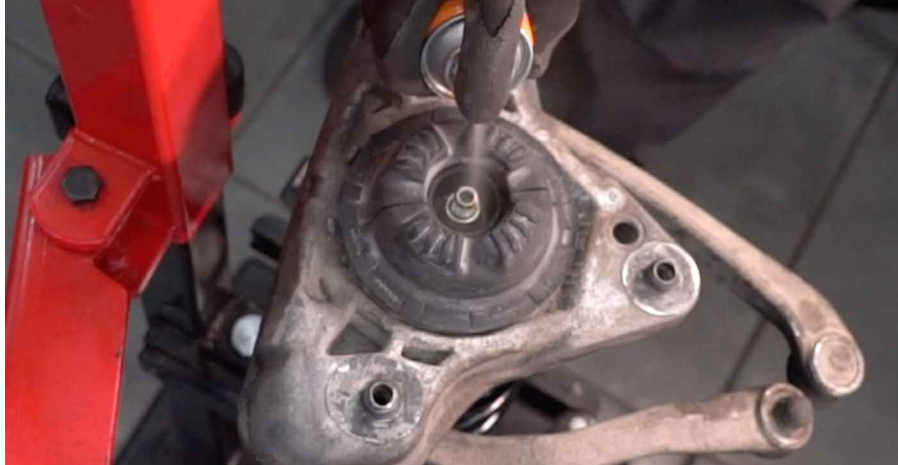

54  
Odstranite sestavje opornik vzmetenja.



55  
Namestite amortizer v okrov kolesa.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

16-27

 **AUTODOC CLUB**

56  
Privijte zgornjo pritrditve opornika na nosilcu. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B6 Avant – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritržilnih vijakov.

57  
Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



58  
Pritrdite spodnji del blažilnika.



59  
Namestite pritrdilni vijak.




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)

17-27

 **AUTODOC CLUB**

60  
Privijte spodnji pritrdilni element blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.

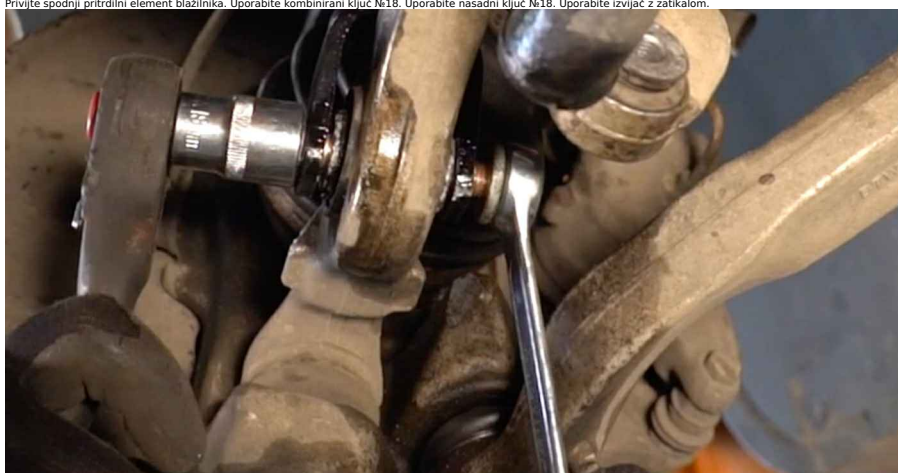


61  
Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.




62  
Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite večnamensko mast. Uporabite ploščat izvijač.



63  
Pritrdite zgornje vilice na premnik (2 kosa).

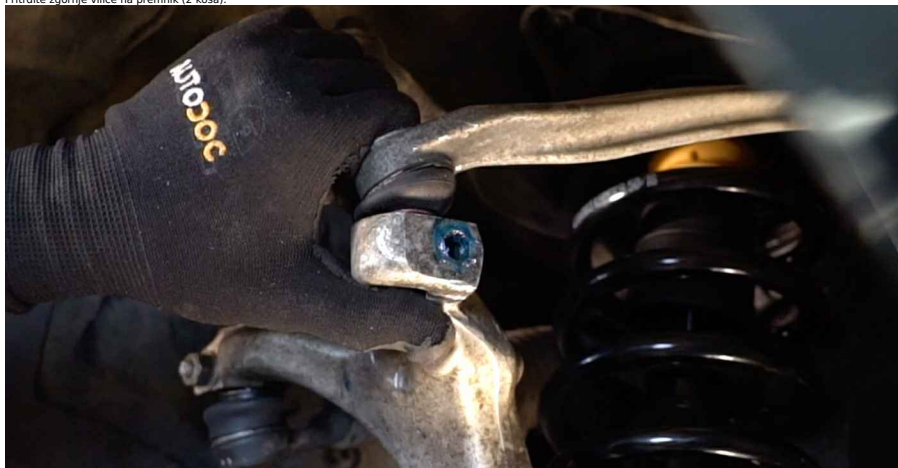

64  
Namestite pritrdilni vijak. Uporabite lomilko.

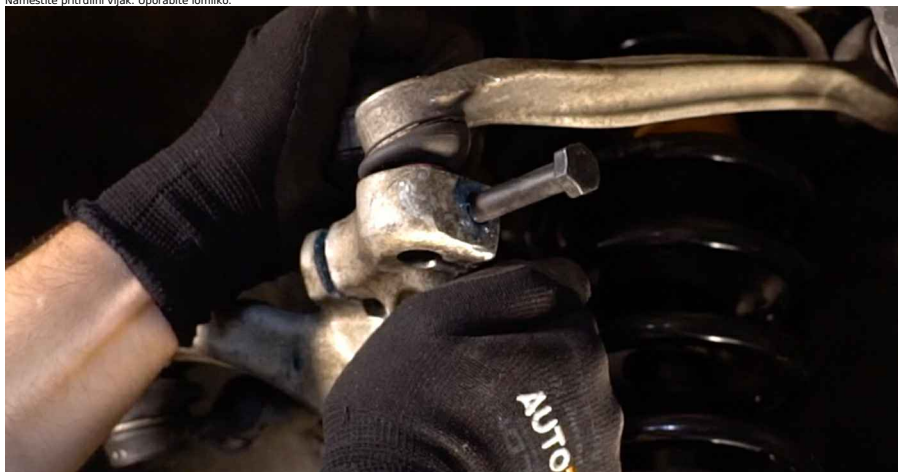

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
18-27

 **AUTODOC CLUB**

65  
Privijte pritrdilna elementa (2 kosa) na zgornje vilice. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18.







66  
Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



67  
Zategnite pritrdilni element veznega elementa stabilizatorja.

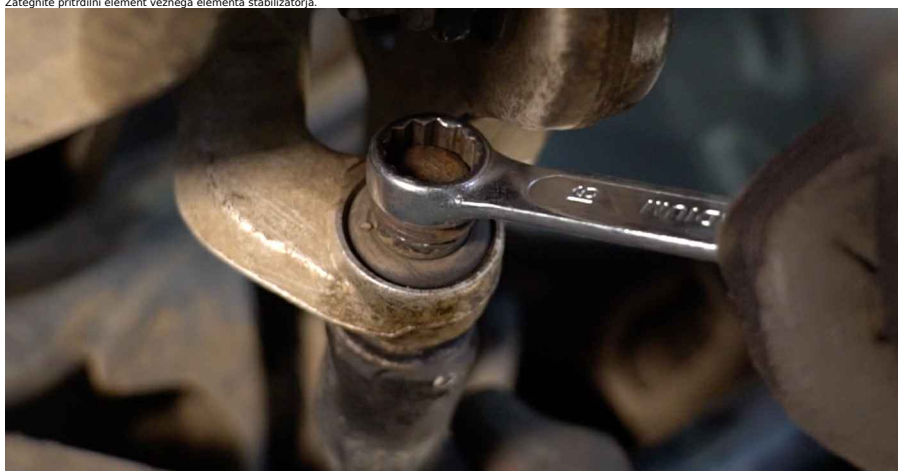

68  
Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.

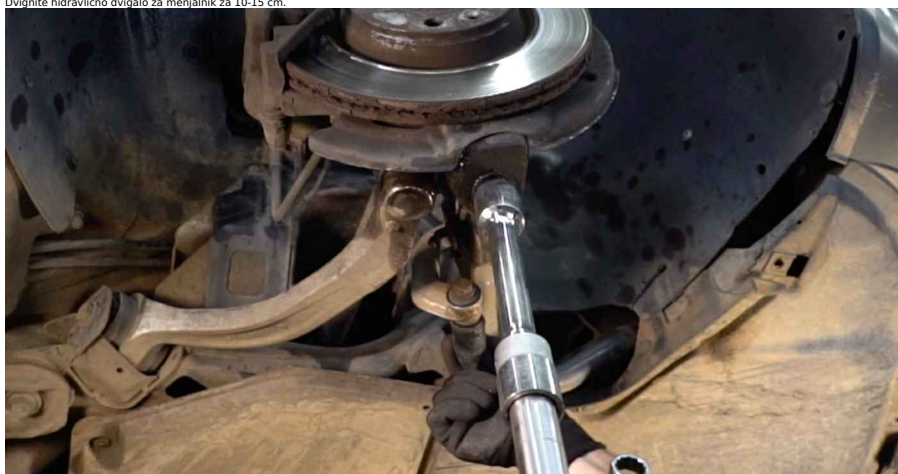

[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
19-27

 **AUTODOC CLUB**

69  
Zategnite zgornje pritrdilne elemente kontrolne ročice (2 kosa). Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 45 Nm.



70  
Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na palico stabilizatorja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.+90°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

71  
Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
20-27

 **AUTODOC CLUB**

72  
Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti - Audi A4 B6 Avant. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

73  
Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



74  
Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
21-27

## AUTODOC CLUB


75  
Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti - Audi A4 B6 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

76  
Namestite kolo.

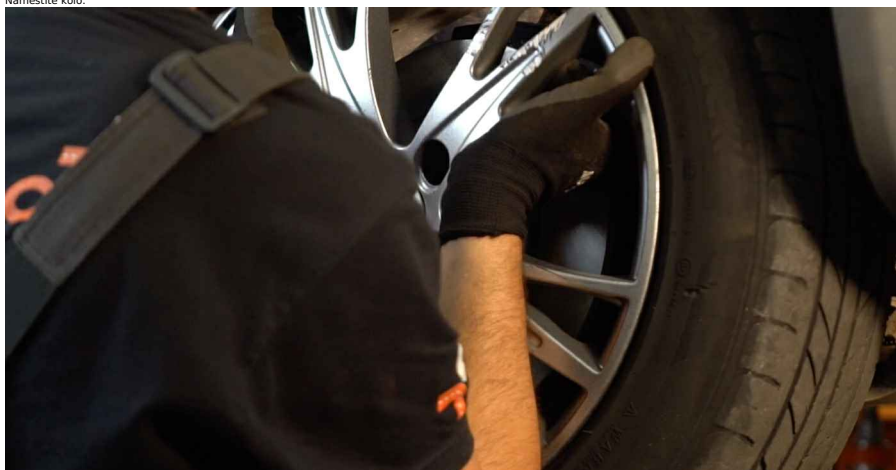

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Audi A4 B6 Avant

77  
Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadnik št. 17




[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)


22-27

**AUTODOC CLUB**


78  
Spustite avtomobil.

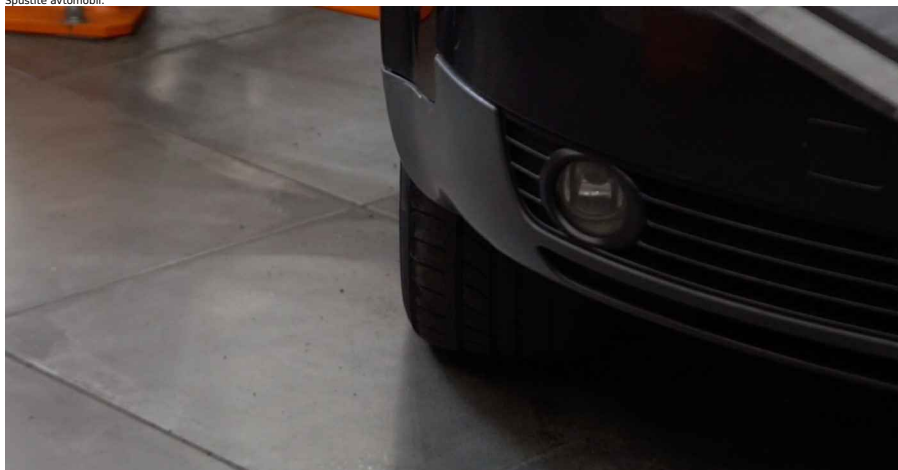

79  
Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

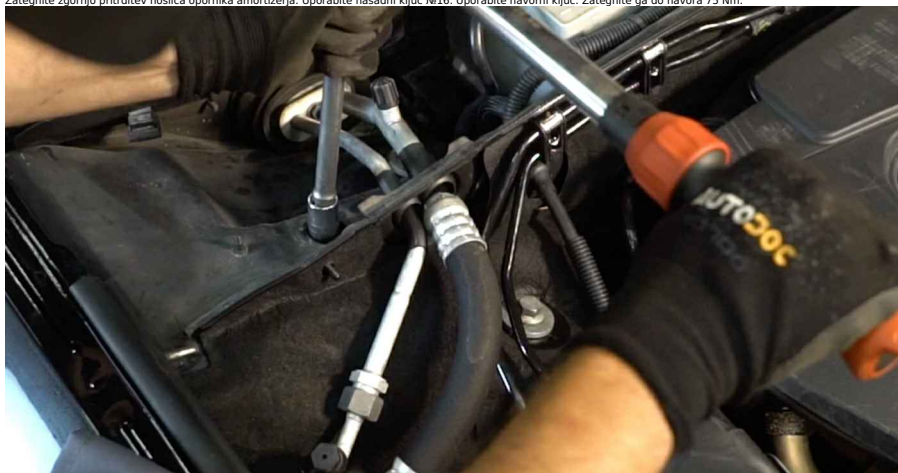

80  
Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

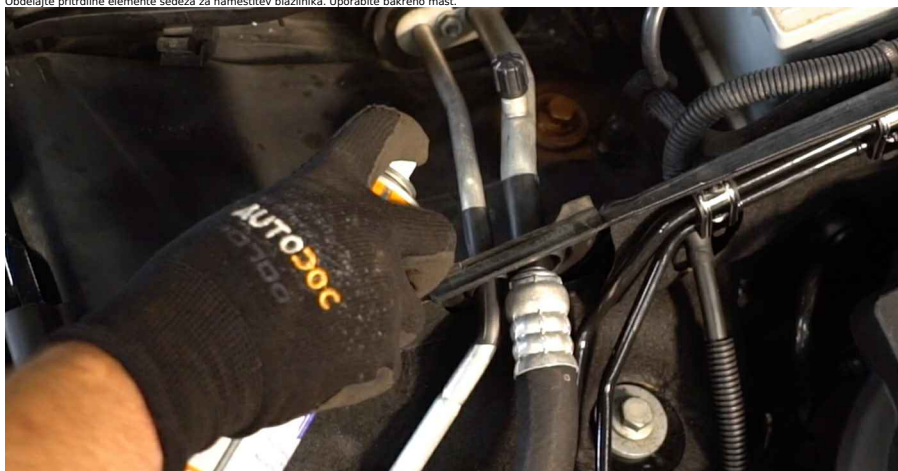

81  
Namestite pokrov za namestitev blažilnika.



82 Namešite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
23-27

 **AUTODOC CLUB**

83 Namešite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



84 Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



85 Odstranite dvigalke in kline.




86  
Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
24-27

 **AUTODOC CLUB**


87  
Zaprte pokrov.

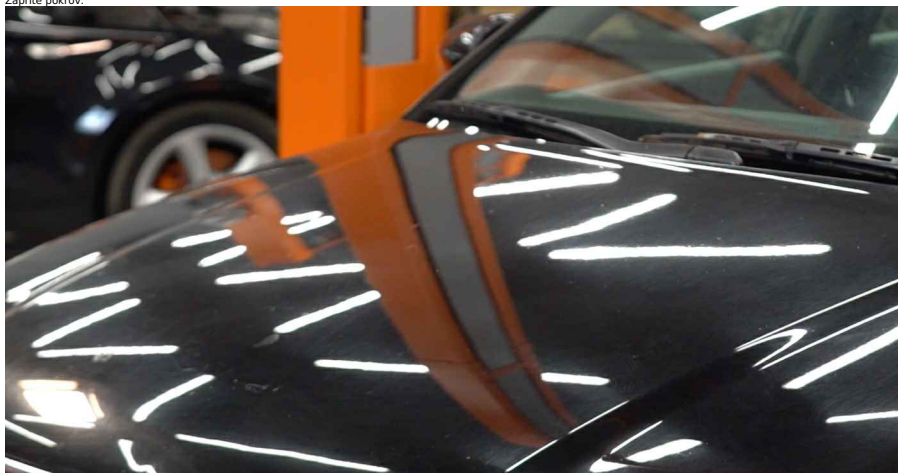

Odlično opravljeno!  
[Oglejte si več vadnic](#)  
[club.autodoc.si](http://club.autodoc.si)  
25-27

 **AUTODOC CLUB**

AUTODOC — visokokvalitetni avtodeli po dostopnih cenah  
[AUTODOC mobilna aplikacija - ujemite super ponudbe in nakupujte priločno](#)

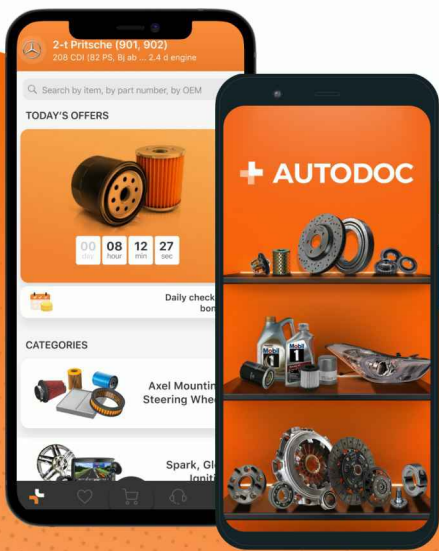

 **AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

[Super izbira rezervnih delov za vaš avtomobil](#)

[Kupite rezervne dele za Audi](#)

[Vzemite široko izbira](#)

[club.autodoc.si](#)

26-27



[Izberite avtomobilске dele za Audi A4 B6 Avant](#)

[Vzemite za Audi: kupite zdaj](#)

[Vzemite za Audi A4 B6 Avant: najboljša ponudba & ugodnosti](#)

Omejitve odgovornosti:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 - Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.

[club.autodoc.si](#)

27-27