




Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **Audi A4 B6 Avant** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

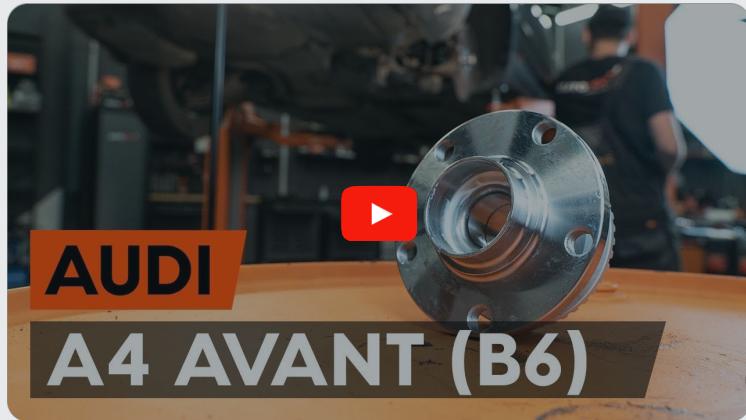

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, (+ 35)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – AUDI A4 B6 AVANT. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №13
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ št. H8
- Nasadni ključ št. H19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Gumijasto kladivo
- Kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem Audi A4 B6 Avant avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – AUDI A4 B6 AVANT. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.



Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

**6**

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**7**

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15.



8

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekatи, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.


9

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



10

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

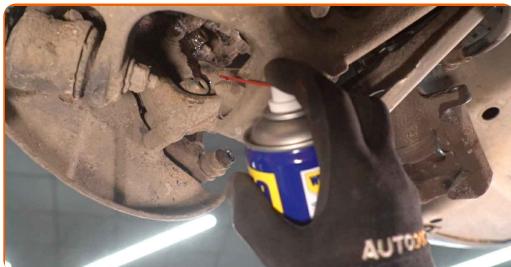**11**

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite imbus št. H8.

**12**

Odstranite nosilec čeljusti.

**13**

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**14**

Odstranite varnostni obroč. Uporabite lomilko.



15

Odstranite zavorni disk.



16

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite kladivo. Uporabite lomilko.




Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC nasvet:

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.


17

Odvijte nosilec pesto ležaja. Uporabite imbus št. H19. Uporabite udarni nasadni ključ.

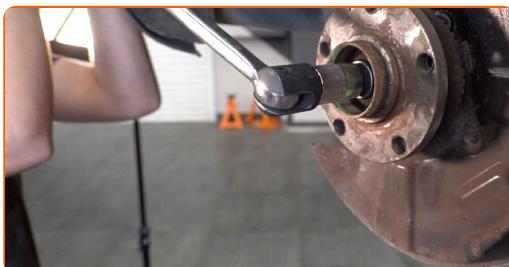

18

Odstranite pritrdilni vijak.

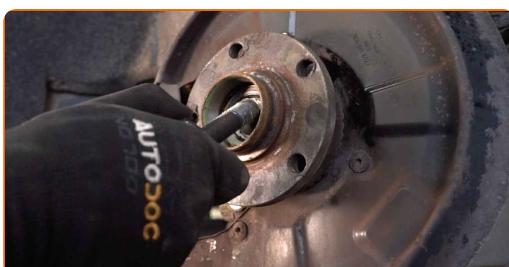

19

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavlja zapro enoto.



20

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



21

Namestite nov pesto z ležajem.



22

Namestite pritrdilni vijak.



23

Zategnite pritrdilni element ležaja pesta kolesa. Uporabite imbus št. H19. Uporabite navorni ključ. Zategnjte ga do navora 200 Nm.+180°



Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.
- Enota kolesnega ležaja se ne sme nagibati na zatič osi.

24

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.

**25**

Obdelajte pesto kolesa, ki je v stiku s zavornim kolutom. Uporabite bakreno mast.

**26**

Namestite zavorni disk.



27

Namestite nov varnostni obroč.



28

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

29

Namestite nosilec zavorne čeljusti.

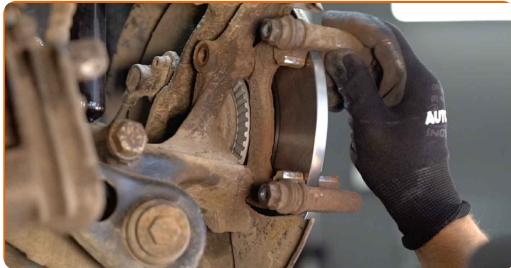

30

Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.



31

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.

Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

32

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

33

Namestite zavorne ploščice.



34

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 35 Nm.



35

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



36

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

37

Namestite kolo.

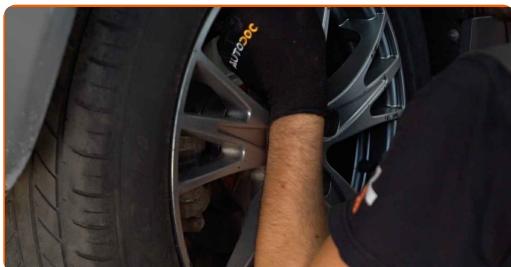

Menjava: kolesnega ležaja – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

38

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



39

Spuscite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



40

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!



[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B6**KOLENSNI LEŽAJ ZA AUDI: KUPITE ZDAJ****KOLENSNI LEŽAJ ZA AUDI A4 B6 AVANT: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.