



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW Passat 3C B6
Variant – vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW PASSAT 3C5.
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Kombinirani ključ №16
- Torx nastavek T25
- Izvijač z zatikalom

KUPITE ORODJA


Menjava: mikro jermena – Passat Variant B6. AUTODOC priporoča:

- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – VW Passat 3C B6 Variant – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1

Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

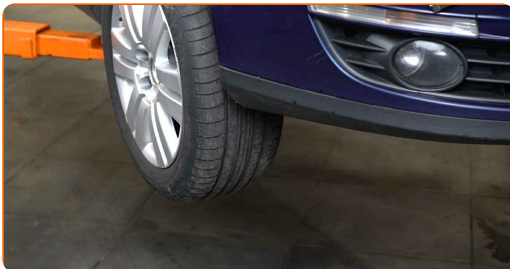


2

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

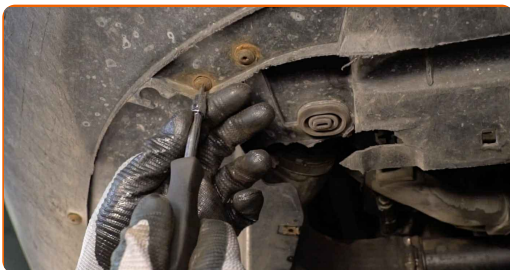


3

Očistite pritrdilne elemente kolesnih lokov. Uporabite žično krtačo.

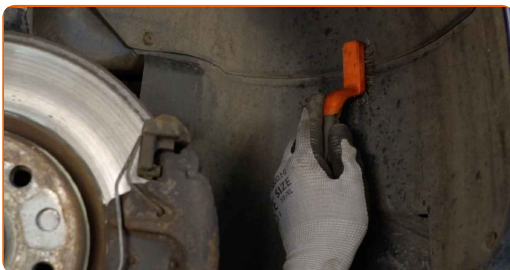

4

Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite vijačni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

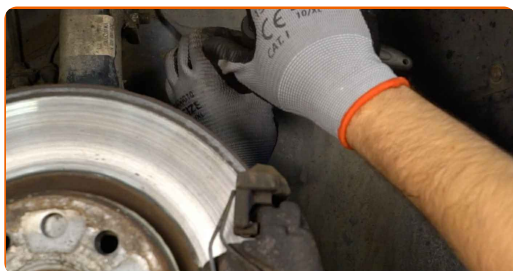


5

Odstranite pokrov blatnikov.



6

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

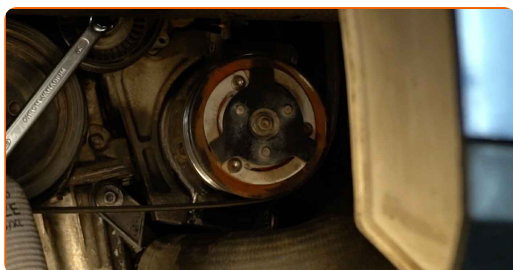


7

Odstranite rebrasti jermen.



8

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

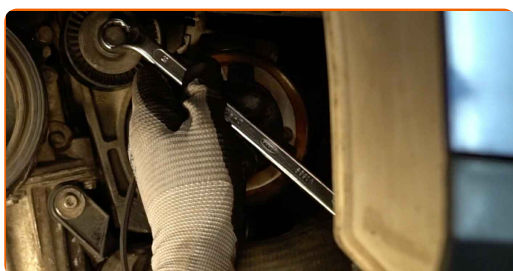


Menjava: mikro jermena – Passat B6 3C Variant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

9

Namestite rebrasti jermen.

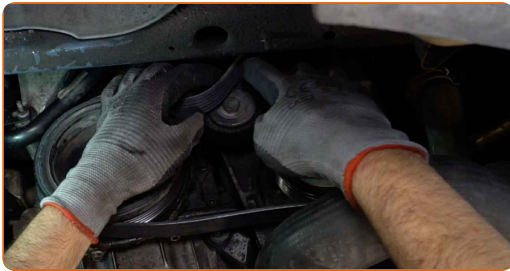

10

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.




Menjava: mikro jermena – Passat 3C5. Nasvet:


- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

11


Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.

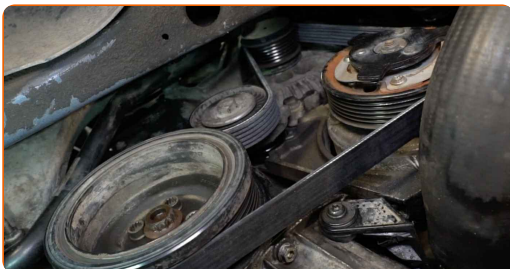


12 Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.

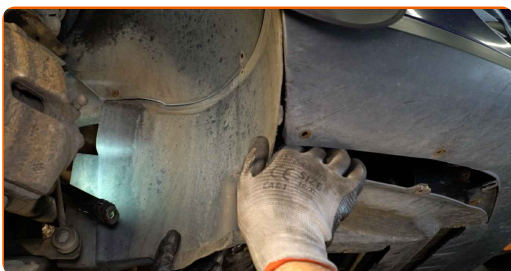

13 Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite vijčni nastavek T25. Uporabite izvijač z zatikalom.

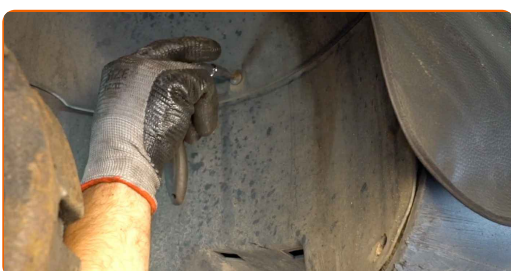

14 Spustite avtomobil.

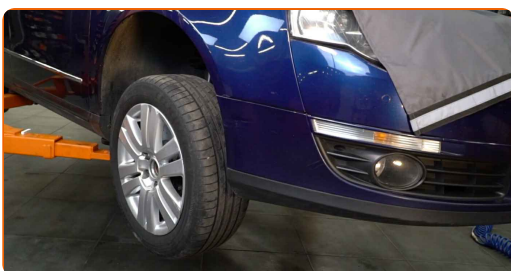

15 Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

16 Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT 3C B6
VARIANT**

MIKRO JERMEŃ ZA VW: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEŃ ZA VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.