



Kako zamenjati avtodel  
vzmetna noga (blazilnik)  
spredaj na avtu **VW**  
**Passat 3C B6 Variant** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 243)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – PASSAT B6  
3C VARIANT. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- XZN nastavek št. 14
- 12-točkovni nastavek št. 24
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 21
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Nastavek blažilnika
- Izbijač
- Ključ za navojne svedre
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Passat 3C5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Oba opornika sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## **MENJAVA: VZMETNA NOGA (BLAZILNIK) – PASSAT VARIANT B6. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:**

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite šobe za pranje vetrobranskega stekla. Uporabite orodje za odstranitev sponke.




4

Odstranite sponke iz plastičnega zračnika na pokrovu motorja.



5

Dvignite plastično rešetko pod vetrobranskim steklom.

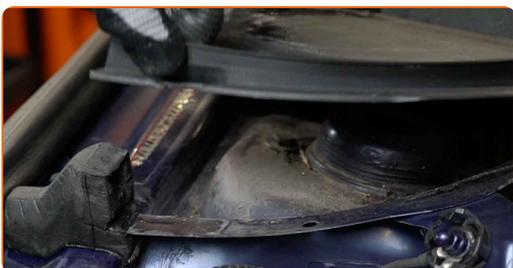

6

Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 7** Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 8** Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.



- 9** Zrahljajte vijak pesta kolesa. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 24. Uporabite udarni nasadni ključ.



- 10** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**11** Vzdignite sprednji del avtomobila in odprite podpornike.




**12** Odvijte vijake kolesa.



**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Passat B6 3C Variant

**13** Odstranite kolo.

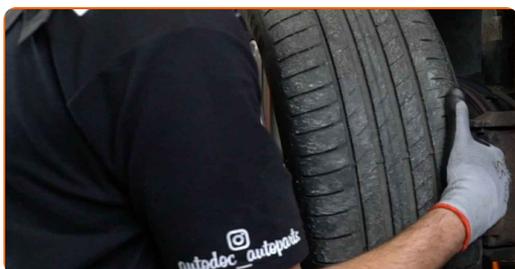

**14** Očistite pritrdilne elemente opornikov stabilizatorja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 15** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ N°18. Uporabite izvijač z zatikalom.




- 16** Odstranite stabilizacijski drog.




- 17** Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.



- 18** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

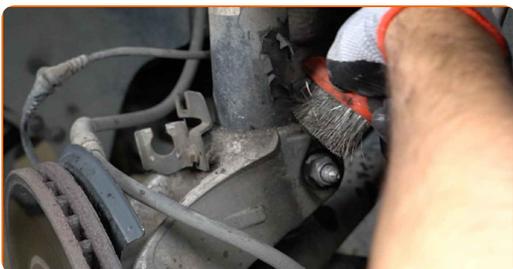

- 19** Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite udarni nasadni ključ. Uporabite izvijač z zatikalom.

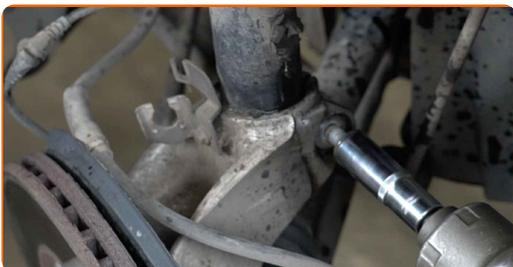

- 20** Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 24.



- 21** Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 22** Odvijte pritrdilni element, ki povezuje zglob na kontrolno ročico vzmetenja. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Odklopite zglob od ročice. Uporabite lomilko.



24

Odstranite pogonsko gred. Uporabite izbijač.



**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Passat 3C5. Nasvet:**

- Prepričajte se, da pogonska gred ni nenaložena (pri dvignjenem avtu).


25

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



26

Odstranite pritrdilni vijak.

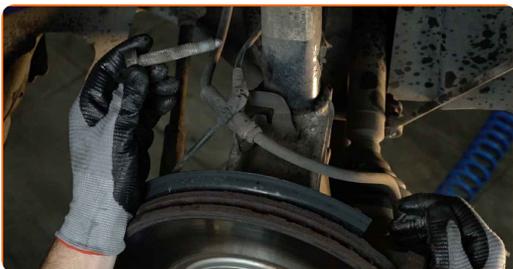


- 27** Sprostite spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. uporabite poseben nastavek za nasadni ključ za odstranitev blažilnika. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 28** Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik s premnikom. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 29** Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

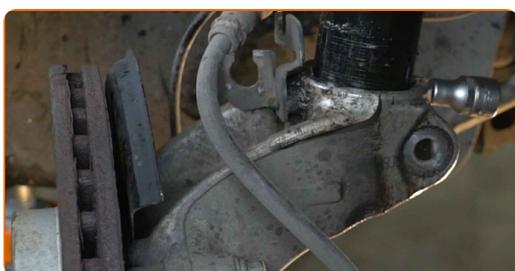


- 30** Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja.

### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. VW Passat Variant B6

- 31** Odstranite opornik vzmeti.


**32** Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.

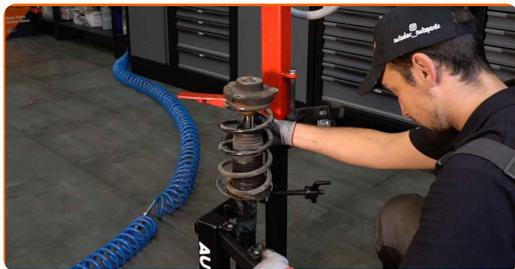

**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Passat B6 3C Variant. AUTODOC nasvet:**

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

**33** Napnite vzmet.

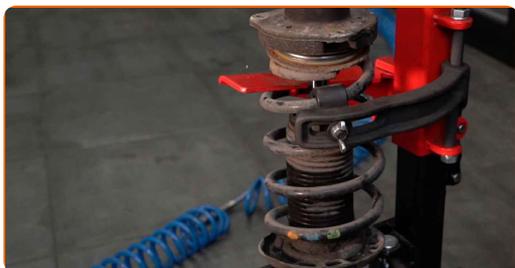

**34** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 35** Odstranite matico oporne batnice. Uporabite imbus št. H6. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 36** Odstranite zgornji nosilec.



- 37** Sprostite spiralno vzmet.



- 38** Odstranite vzmet.



- 39** Odstranite kapico amortizerja in blažilec.



**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Passat 3C5. Previdno preglejte pritrditev, zaščitno manšeto in odbojnik udarcev blažilca. Zamenjajte, če je potrebno.

**40**

Odstranite stari amortizer s kompresorja hidravlične spiralne vzmeti.



**Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Passat 3C5. AUTODOC priporoča:**

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

**41**

Namestite nov amortizer na kompresor hidravlične spiralne vzmeti.



**42**

Namestite rokav za prah in novi blažilec.




**43** Namestite vzmet na amortizerju.



**44** Napnite vzmet.

**45** Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.

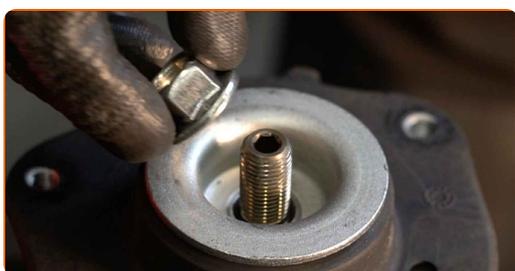

**46** Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Passat 3C B6 Variant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.

**47** Obdelajte drog blažilnika. Uporabite bakreno mast.



**48** Dekomprimirajte vzmet.



**49** Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.



**50** Namestite amortizer v okrov kolesa.



**51** Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.




**Menjava: vzmetna noga (blažilnik) – Passat B6 3C Variant. AUTODOC nasvet:**

- Da se izognete poškodbam, držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

**52**

Očistite sedeže za namestitev blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

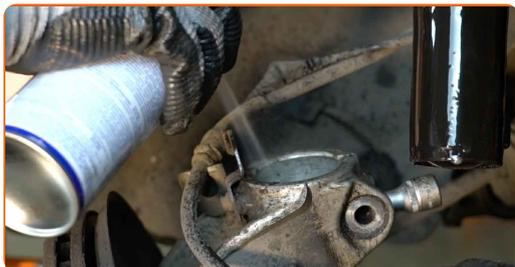

**53**

Popravite opornik amortizerja na členku volana.



**54**

Namestite pritrdilni vijak.



**55**

Privijte pritrdilni element, ki povezuje vzmetno nogo s premnikom. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite XZN št. 14. Uporabite izvijač z zatikalom.



56

Očistite utor pogonske gredi kroglastega zgiba. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



57

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Passat Variant B6. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

58

Namestite pogonsko gred v pesto kolesa.




59

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



60

Namestite zglob na kontrolno ročico.

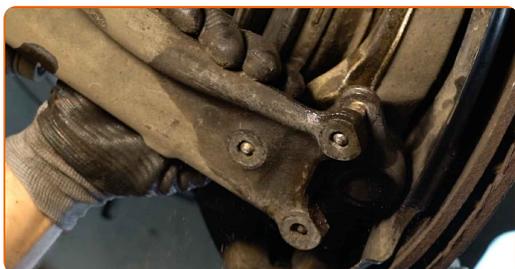

61

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.



62

Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite XZN št. 14. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.+90°



**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

**63**

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik. Uporabite lomilko.



**64**

Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



**65**

Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



- 66** Namestite in zategnite vijak pogonske gredi. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 24. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 67** Obdelajte vse dele prečnega vodila. Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite bakreno mast.



- 68** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



- 69** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – VW Passat 3C5. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

70

Namestite kolo.

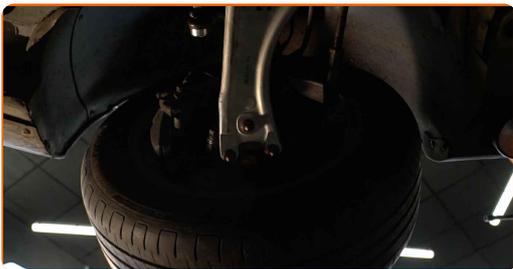

Menjava: vzmetna noga (blazilnik) – Passat Variant B6. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

71

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



72

Spustite avtomobil.



73

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 15 Nm.+90°



**AUTODOC priporoča:**

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

**74** Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.

**75** Namestite in pritrdite zaščitno plastiko pod vetrobranskim steklom.



**76** Namestite pritrdilne elemente rešetke pod vetrobranskim steklom.



**77** Pritrdite šobe za pranje vetrobranskega stekla.



- 78** Privijte okrogle vijake z uporabo križnega vzorca. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 79** Zategnite vijak, ki povezuje pogonsko gred s pestom kolesa. Uporabite palčni 12-točkovni nastavek št. 24. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.+180°



### AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

- 80** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



- 81** Zaprite pokrov.



82

Odstranite dvigalke in kline.




**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

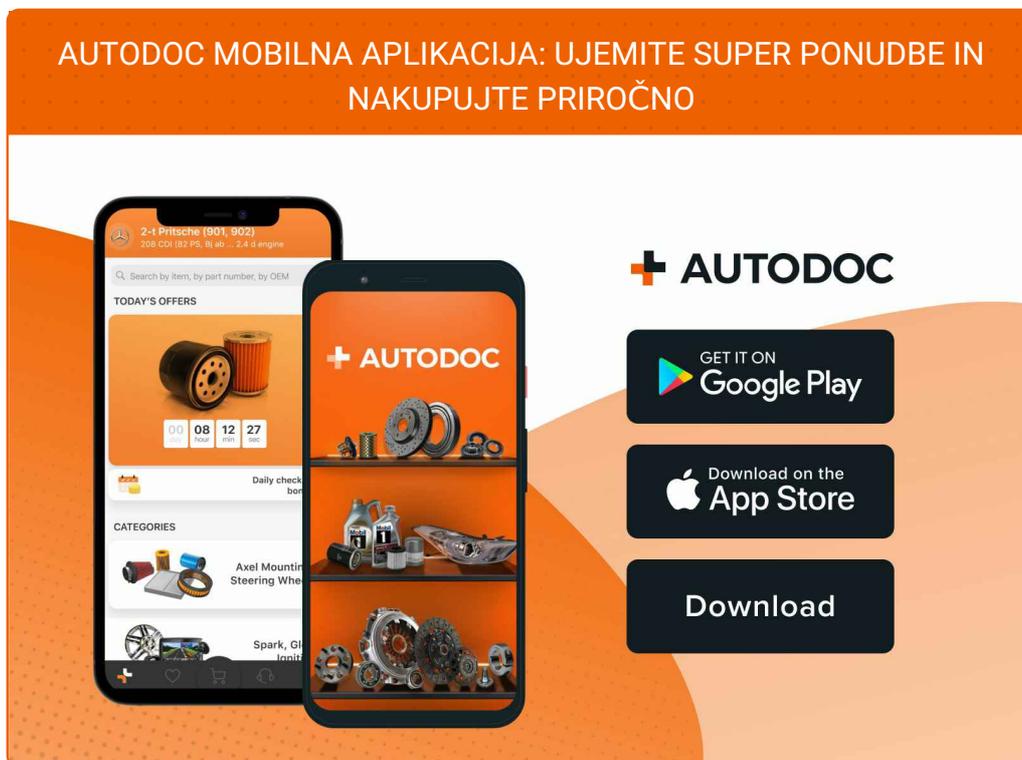

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA VW**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT 3C B6  
VARIANT**

**AMORTIZER ZA VW: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA VW PASSAT 3C B6 VARIANT: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.