



Kako zamenjati avtodel
kolesni ležaji zadaj na
avtu **VW Passat 3C B6**
Variant – vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, (+ 230)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: KOLESNEGA LEŽAJA – PASSAT 3C5.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

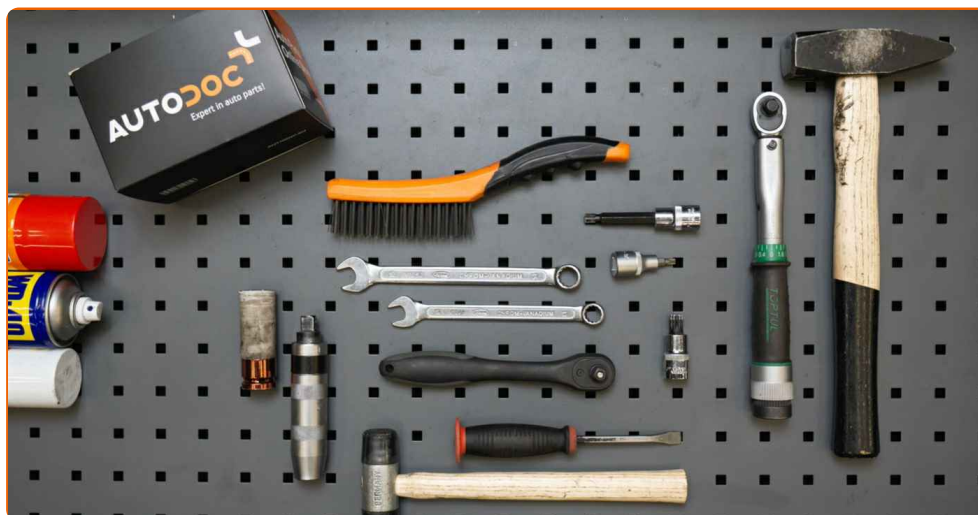

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Torx nastavek T30
- XZN nastavek št. 16
- Kombinirani ključ №15
- Pogonska vtičnica št. 13
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Udarni izvijač
- Kladivo
- Ključ za navojne svedre
- Gumijasto kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: kolesnega ležaja – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC priporoča:

- Ne uporabite rabljenega sklopa ležajev v vašem VW Passat 3C B6 Variant avtu.
- Postopek zamenjave ležaja pesta kolesa je enak za obe kolesi na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – Passat Variant B6.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17




3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.

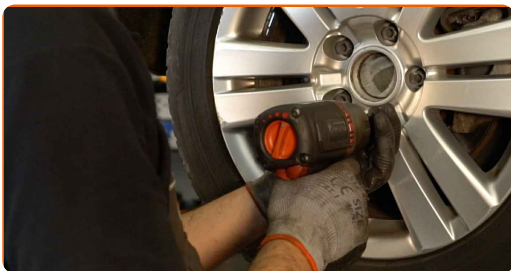


Menjava: kolesnega ležaja – VW Passat 3C5. Nasvet:

- V izogibitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

5

Odstranite kolo.

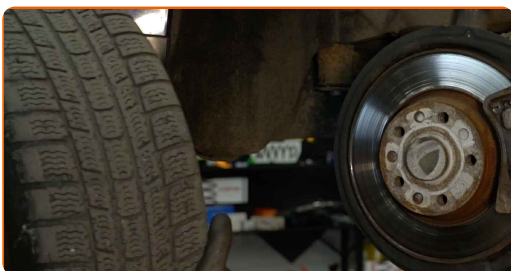


6

Premaknite parkirno zavoro v servisni način.




7


Očistite konektor parkirne zavore. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

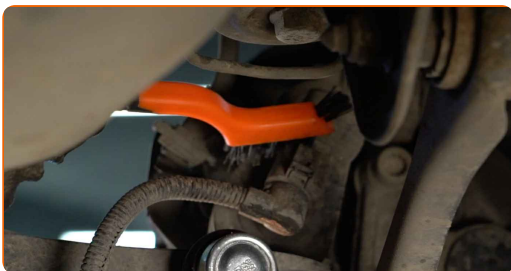


8 Odklopite konektor parkirne zavore.

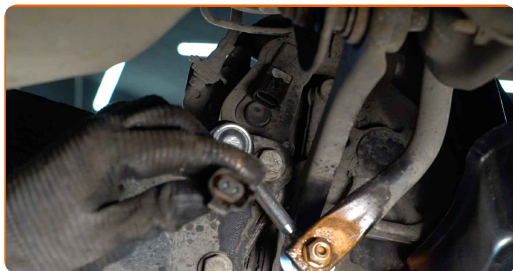

9 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ N°15. Uporabite nasadni ključ N°13. Uporabite izvijač z zatikalom.

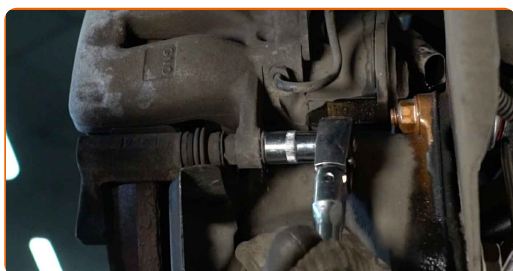

10 Odstranite zavorne čeljusti.

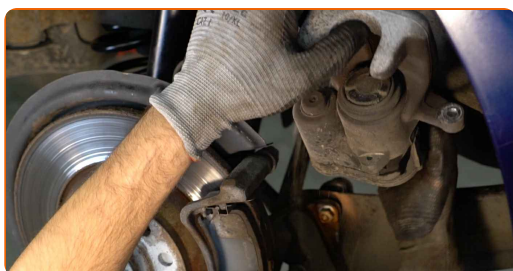


Menjava: kolesnega ležaja – Passat B6 3C Variant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.
- Preverite nosilce zavorne čeljusti, vodilnih zatičev zavornih čeljusti in manšet. Očistite jih. Zamenjajte, če je potrebno.

11

Odstranite zavorne čeljusti.

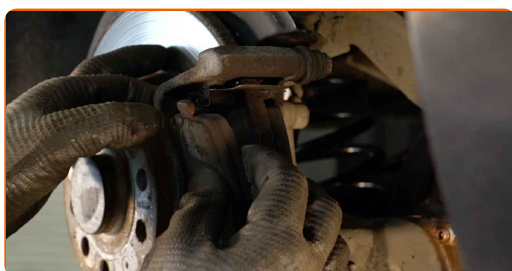

12

Odstranite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



Pozor!

- Nekateri avtomobili nimajo pokrovov pesta kolesa.

13

Odvijte nosilec pesto ležaja. Uporabite XZN št. 16. Uporabite udarni nasadni ključ.




14

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.




15

Odstranite zavorni disk.

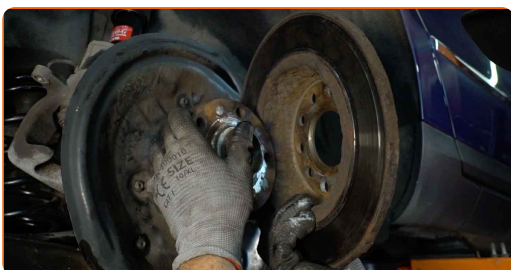

16

Odstranite pesto in ležaj skupaj, saj predstavljata zaprto enoto.

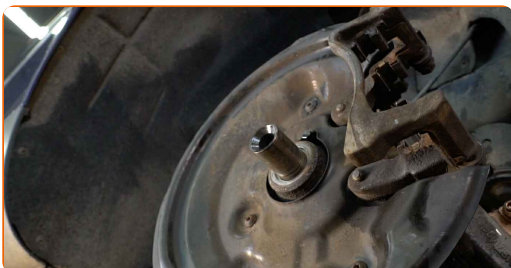


17

Očistite nosilec ležaja pesta. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



18

Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

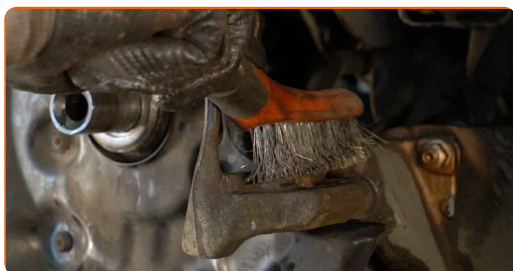

AUTODOC priporočja:

- Menjava: kolesnega ležaja – VW Passat 3C5. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


19

Namestite nov pesto z ležajem.




20

Obdelajte pesto kolesa, ki je v stiku s zavornim kolutom. Uporabite bakreno mast.

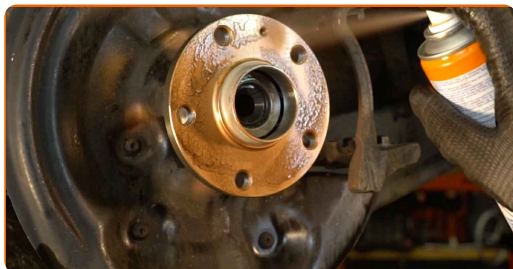

21

Namestite zavorni disk.

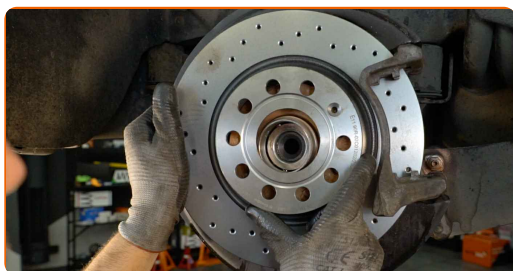

22

Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 4 Nm.



23

Zategnite pritrdilni element ležaja pesta kolesa. Uporabite XZN št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 200 Nm.+180°



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

24

Namestite pokrovček za zaščito pesto ležaja. Uporabite gumijasto kladivo.



25

Namestite zavorne ploščice.




26

Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.


27

Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

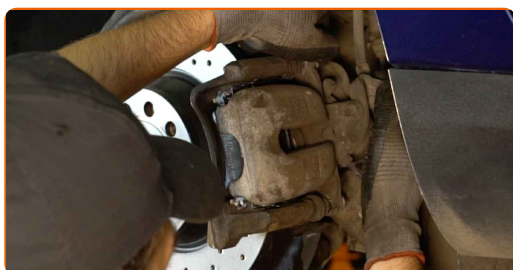


28

Priključite konektor parkirne zavore.

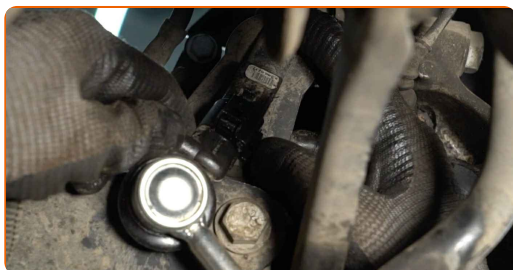


29

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

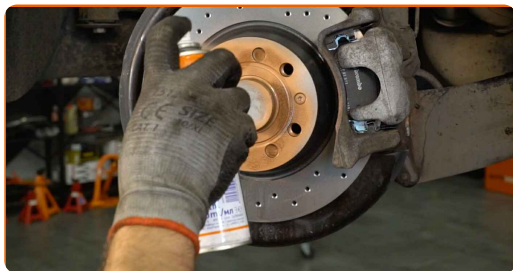

30

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

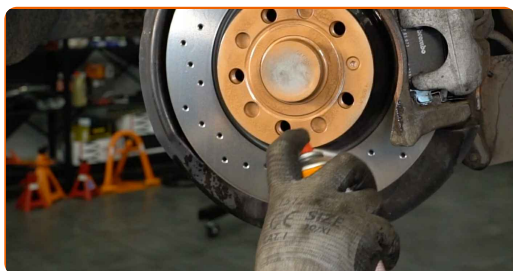

Menjava: kolesnega ležaja – VW Passat Variant B6. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

31

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Passat 3C5


32

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

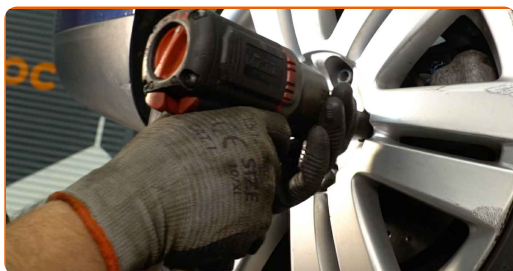


33

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

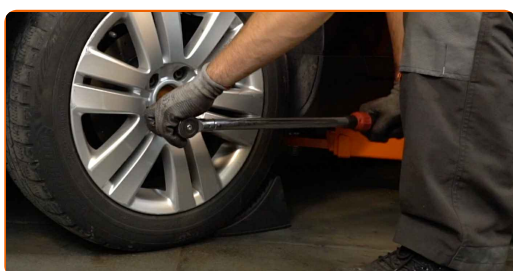

34

Odstranite dvigalke in kline.

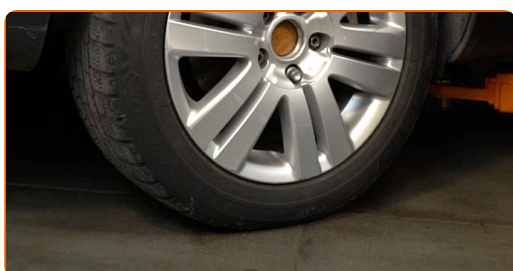

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

KOLESNI LEŽAJ: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT 3C B6
VARIANT**

KOLESNI LEŽAJ ZA VW: KUPITE ZDAJ

**KOLESNI LEŽAJ ZA VW PASSAT 3C B6 VARIANT:
NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.