

AUTODOC CLUB

Kako zamenjati avtodel
vzmeti spredaj na avtu

Audi A4 B7 Avant –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI quattro, (+ 22)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VZMETI – AUDI A4 B7 AVANT. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 18
- Pogonska vtičnica št. 19
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №18
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Kladivo
- Izbijač
- Ploska dleta
- Gumijasto kladivo
- Ploščati Izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjava je identičen pri levi in desni spiralni vzmeti sprednjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – AUDI A4 B7 AVANT. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

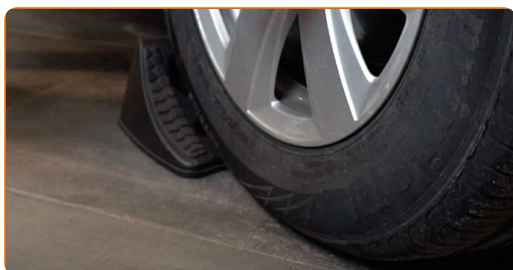

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B7 Avant

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




7


Odvijte spodnjo pritrditev opornika amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite izvijač z zatikalom.




8 Odstranite pritrdilni vijak.

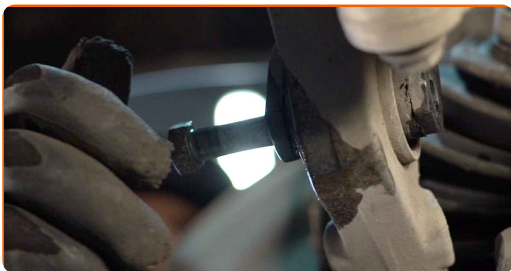


9 Odvijte pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

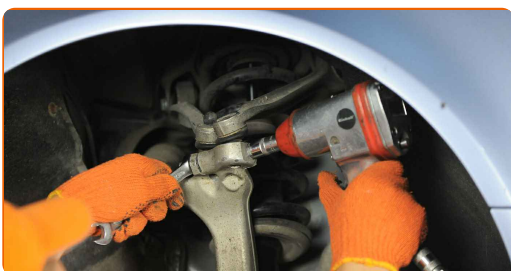


10 Odstranite pritrdilni vijak.

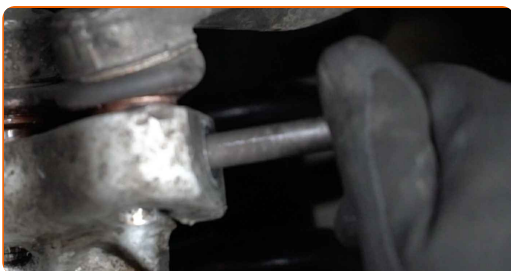

11 Odstranite zgornje vilice iz premnika. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

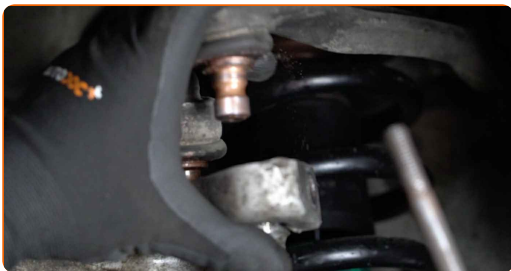

12 Odstranite spodnji del blažilnika.

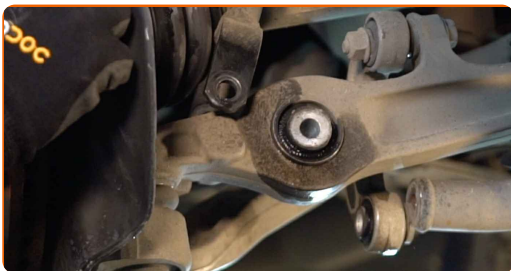

13 Spustite avtomobil.




14 Odprite pokrov.




15 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



16 Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

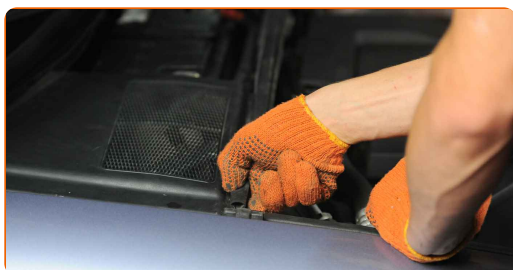


17 Odstranite zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.

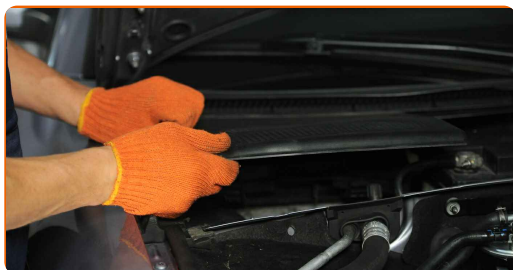

18

Odstranite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

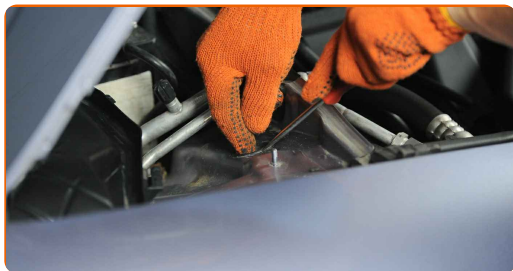

19

Odvijte zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




Menjava: vzmeti – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC priporočja:

- Da bi se izognili poškodbam, držite opornik amortizerja medtem, ko odvijate pritrdilne vijake.

20

Odstranite opornik vzmeti.

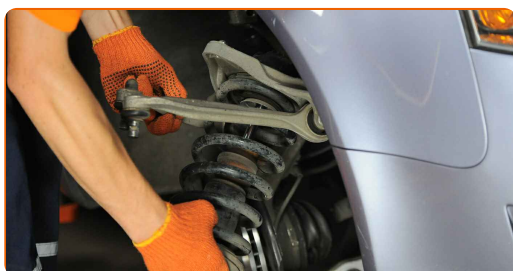

21

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.




Menjava: vzmeti – Audi A4 B7 Avant. Nasvet:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

22

Napnite vzmet.

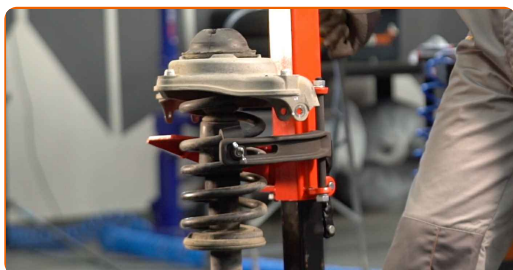


23

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




24

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

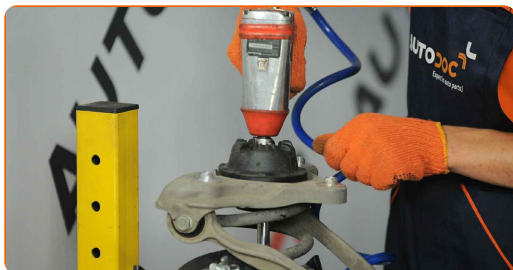


25 Odstranite zgornji nosilec blažilnika sestavljen z vilicami.

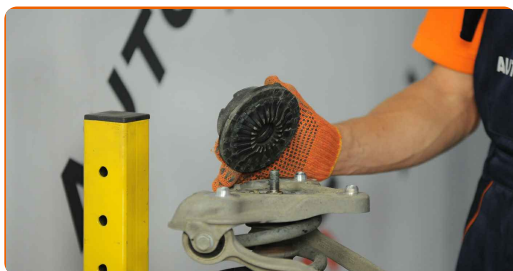

26 Sprostite spiralno vzmet.

27 Odstranite vzmet.

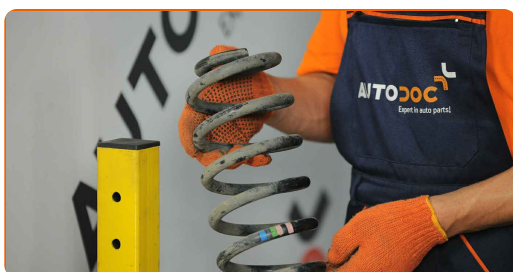


Menjava: vzmeti – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Temeljito preglejte nosilec amortizerja, zaščito pred prahom in blažilnik. Zamenjajte jih, če je potrebno.


28 Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

29 Namestite vzmet na amortizerju.

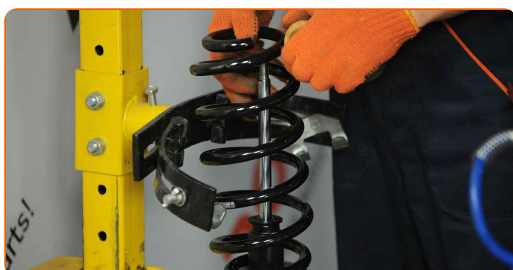


30 Namestite protiprašno zaščito in blažilec na amortizer.


31 Namestite zgornji nosilec blažilnika sestavljen z vilicami.

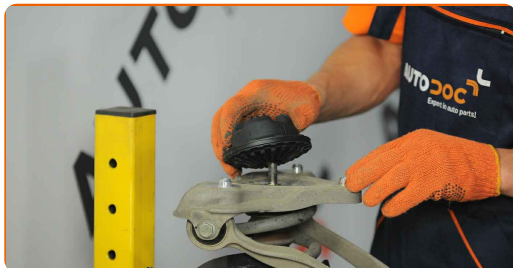

32 Napnite vzmet.

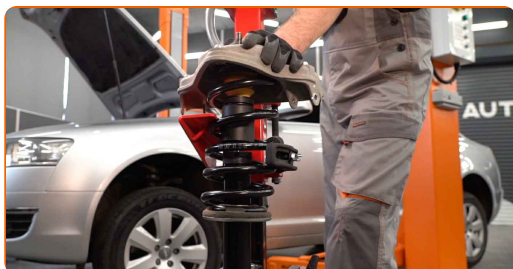

33 Zategnite matico amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 50 Nm.

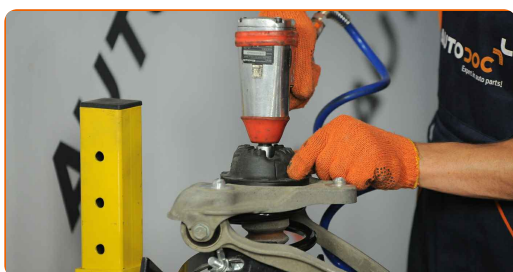


Menjava: vzmeti – Audi A4 B7 Avant. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


34 Dekompresirajte vzmet.



35 Odstranite sestavljeno opornik vzmetenja.

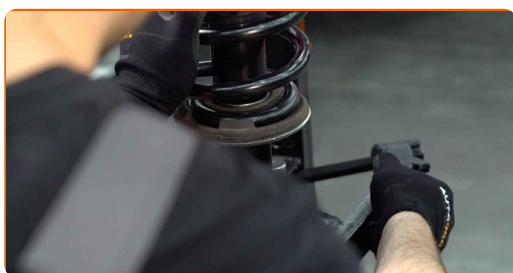

36 Namestite amortizer v okrov kolesa.

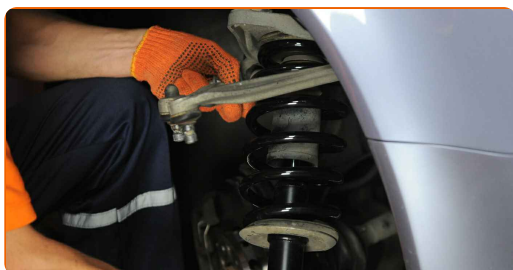


37 Pritrdite zgornje pritrdilne elemente blažilnika.


AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B7 Avant – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


- 38** Zategnite zgornje pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 75 Nm.

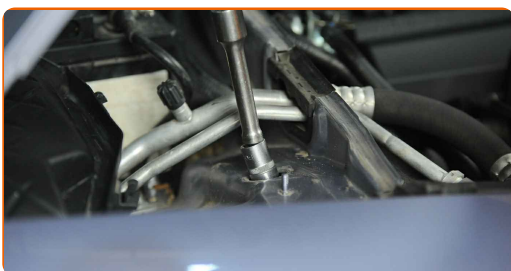


- 39** Namestite zaščitni pokrovček nosilca amortizerja.

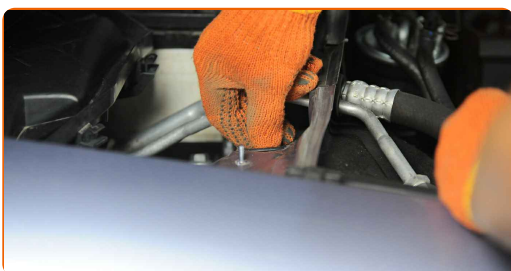


- 40** Namestite in zavarujte zaščitno masko vetrobranskega stekla nameščeno na desni strani.

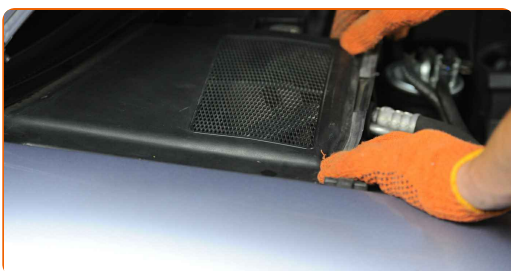


- 41** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.

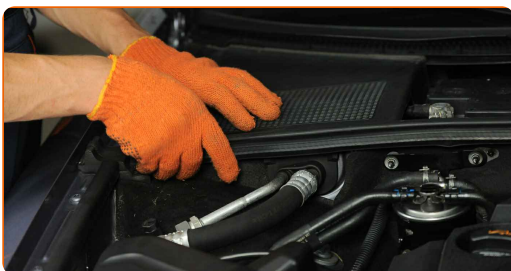

- 42** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

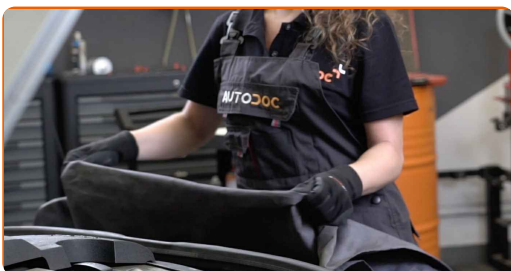

43 Zaprite pokrov.

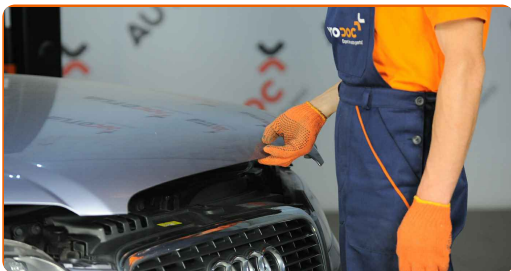


44 Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.




45 Pritrdite spodnji del blažilnika.


46 Namestite pritrdilni vijak.

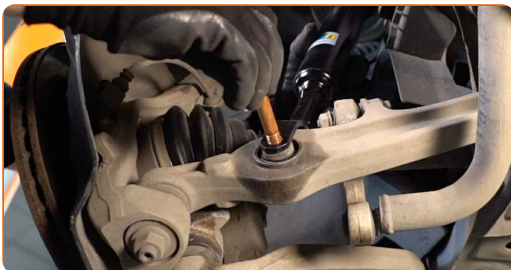


47 Pritrdite zgornje vilice na premnik. Uporabite gumijasto kladivo. Uporabite ravno dleto za kovino. Uporabite kladivo.

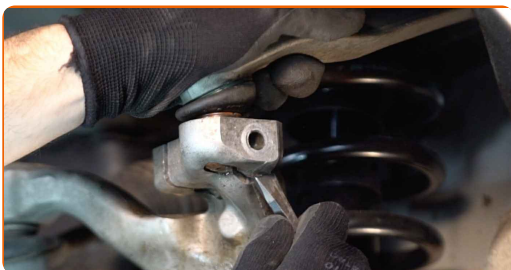

48 Namestite pritrdilni vijak. Uporabite kladivo. Uporabite izbijač.

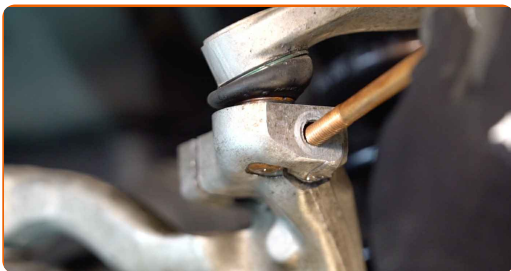

49 Pričvrstite pritrdilne elemente zgornje ročice. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 40 Nm.

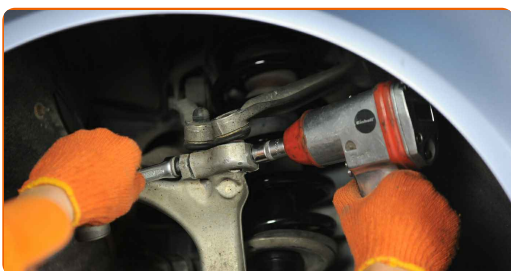


50 Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



51 Zategnite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №18. Uporabite nasadni ključ №18. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.




52 Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

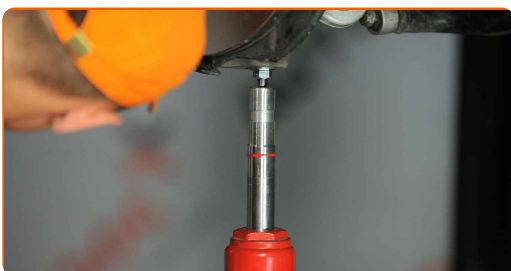


AUTODOC priporoča:

- Audi A4 B7 Avant – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.


- 53** Obdelajte pritrdilne elemente blažilnika. Obdelajte pritrdilne elemente, ki povezujejo upravljalni vzvod na premnik. Uporabite bakreno mast.

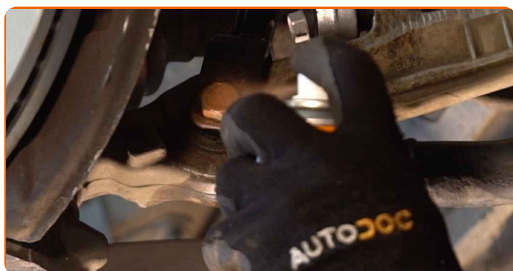

- 54** Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

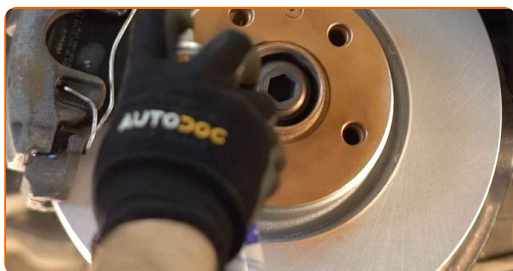

- 55** Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

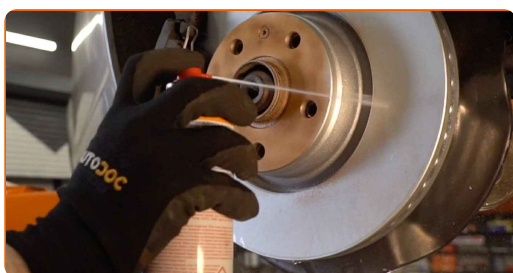

Menjava: vzmeti – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

56

Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Audi A4 B7 Avant

57

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

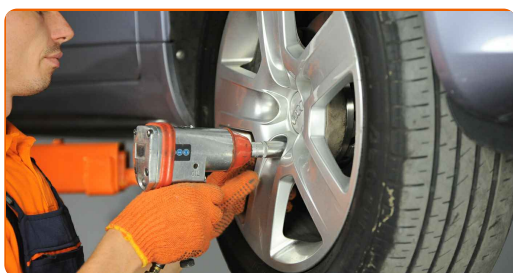


58

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



59

Odstranite dvigalke in kline.

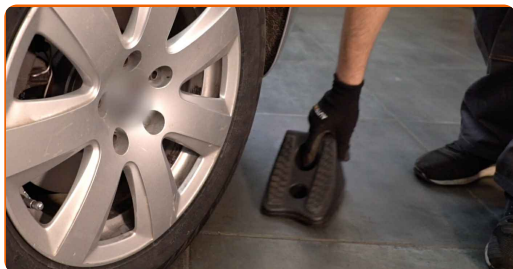

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA AUDI

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA AUDI A4 B7 AVANT

VZMETI ZA AUDI: KUPITE ZDAJ

VZMETI ZA AUDI A4 B7 AVANT: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.