



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
VW Passat B7 sedan –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4, VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Kombi (1H5) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, (+ 129)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW PASSAT B7 SEDAN.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Nasadni ključ za kolo №17
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – VW Passat B7 sedan. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – VW PASSAT B7 SEDAN. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.
- 4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17
- 5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.



- 6 Odvijte vijake kolesa.


AUTODOC priporočja:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. VW Passat B7 sedan

- 7 Odstranite kolo.


8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

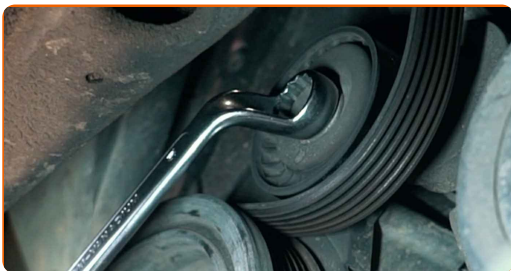

9

Odstranite rebrasti jermen.

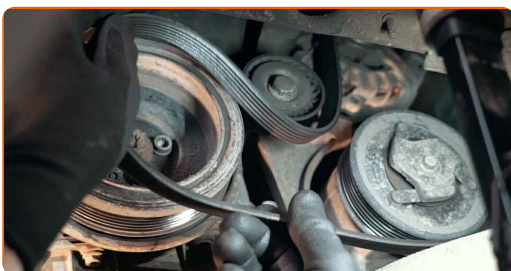

10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.

Menjava: mikro jermena – VW Passat B7 sedan. Strokovnjaki priporočajo:


- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

11

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №16.

12

Namestite rebrasti jermen.

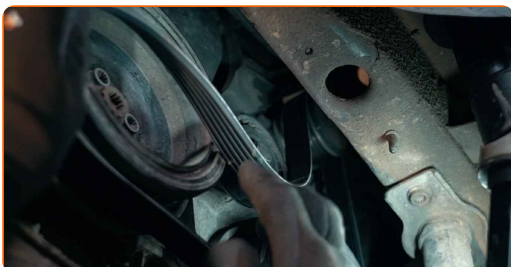


Menjava: mikro jermena – VW Passat B7 sedan. Nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

13

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.

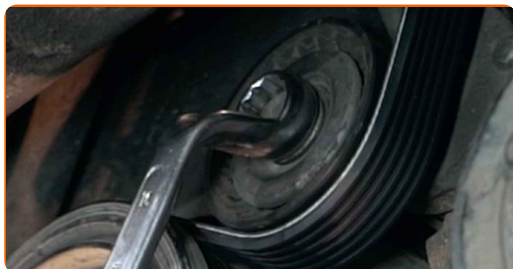

14

Namestite kolo.

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. VW Passat B7 sedan

15

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

16

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




17

Odstranite dvigalke in kline.

18

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

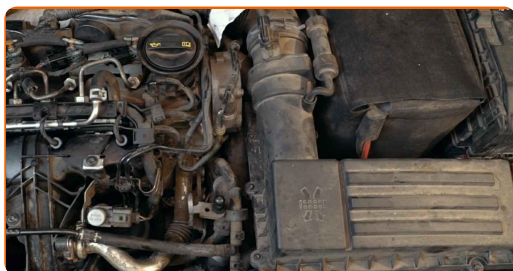

19

Ugasnite motor.

20

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

21

Zaprte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA VW

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA VW PASSAT B7 SEDAN

MIKRO JERMEŃ ZA VW: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEŃ ZA VW PASSAT B7 SEDAN: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.