



Kako zamenjati avtodel
zavorne čeljusti zadaj na
avtu **Citroën Berlingo M**
– vodnik menjave

VIDEO VODIČ




Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D 70, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, (+ 28)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: ZAVORNE ČELJUSTI – CITROËN BERLINGO M. SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:

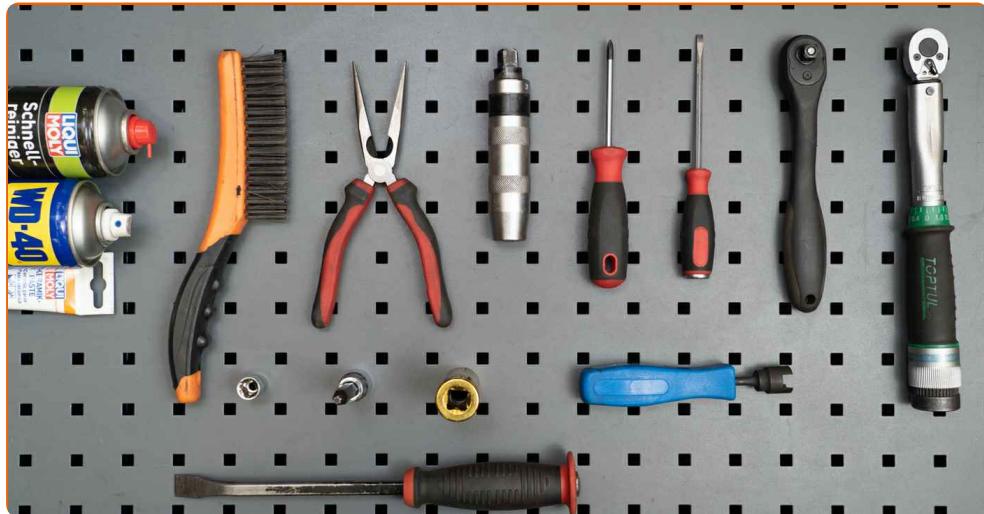

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Keramična pasta
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 12
- Torx nastavek T30
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje zavornih vzmeti
- Ploščati izvijač
- Križni Izvijač
- Udarni izvijač
- Klešče z dolgim nosom
- Primež
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: zavorne čeljusti – Citroën Berlingo M. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zamenjajte zavorne čeljusti kot komplet na osi. To bo zagotovilo učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za zavorne čeljusti na isti osi.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Citroën Berlingo M – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

**3**

Dvignite avto.



Menjava: zavorne čeljusti – Citroën Berlingo M. Nasvet:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

4

Odvijte vijke kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Citroën Berlingo M

5

Odstranite kolo.



6

Očistite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



7

Odvijte pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite udarni izvijač.



8

Odstranite pritrdilne vijke.



9

Odvijte pritrdilne elemente sredinske konzole in jih odstranite. Uporabite Phillips križni izvijač.



10

Sprostite nastavitevno matico kabla parkirne zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



11

Odstranite zavorni boben. Uporabite lomilko.



12

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne čeljusti – Citroën Berlingo M. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


13

Odstranite spodnjo povratno vzmet zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

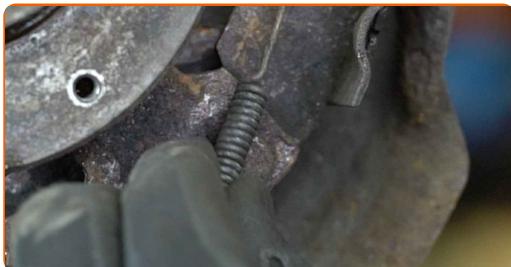

14

Odstranite stransko varnostno vzmet. Uporabite klešče z dolgim nosom.

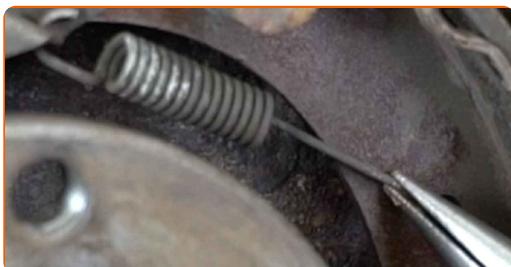

15

Odstranite nastavljivo ročico.




16

Sprostite regulator zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



17

Odstranite zgornjo povratno vzmet zavornih čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.

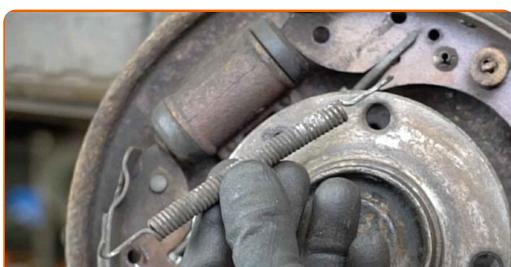


18

Odstranite držala čeljusti bobnastih zavor. Uporabite orodje za odstranjevanje zavornih vzmeti.




19

Odstranite desno zavorno čeljust.

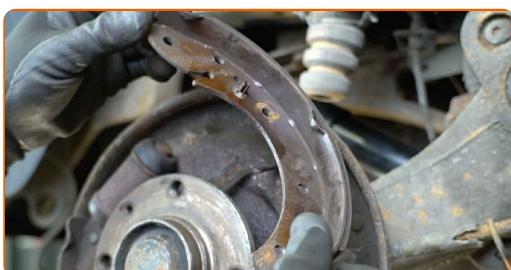

20

Odstranite regulator zavornih čeljusti.

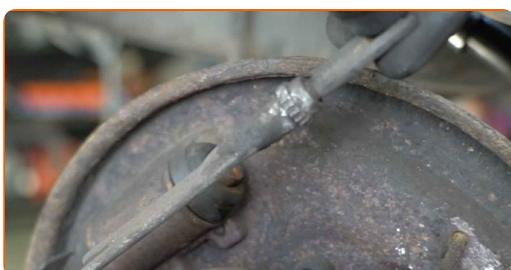

21

Odstranite varnostno vzmet parkirne zavore leve zavorne čeljusti. Uporabite ploščat izvijač.



22

Odklopite kabel parkirne zavore.



23

Odstranite levo zavorno čeljust.



24

Očistite vgradne prostore zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: zavorne čeljusti – Citroën Berlingo M. Nasvet AUTODOC
strokovnjakov:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


25

Odstranite pušo regulatorja s stare desne čeljusti in jo namestite na novo. Uporabite primež.



26

Povežite zavori kabel parkirne zavore z ročico.

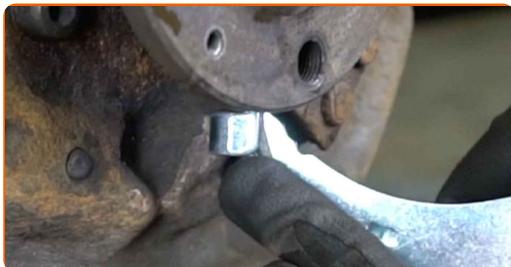

27

Namestite novo levo zavorno čeljust.



28

Namestite držala čeljusti bobnastih zavor. Uporabite orodje za odstranjevanje varnostnih vzmeti zavorne čeljusti.



29

Namestite regulator zavornih čeljusti.



30

Namestite novo desno zavorno čeljust.



31

Namestite zgornjo povratno vzmet. Uporabite lomilko.



32

Namestite nastavitevno ročico.



33

Namestite zadrževalno vzmet. Uporabite klešče z doljim nosom.




34

Namestite spodnjo povratno vzmet. Uporabite lomilko.



35

Namestite varnostno vzmet parkirne zavore leve zavorne čeljusti.

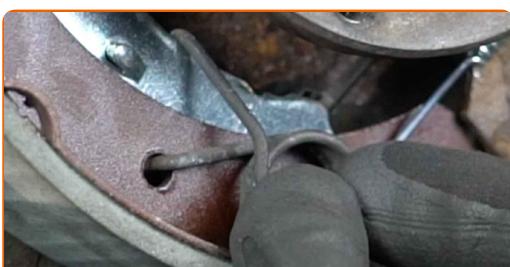

36

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo.



37

Obdelajte kontaktno površino. Uporabite keramično pasto.



38

Ponovno nastavite regulator zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.



39

Namestite zavorni boben.



40

Namestite pritrdilna vijaka.



41

Zategnite pritrdilne elemente zavornega bobna. Uporabite vijačni nastavek T30. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.



42

Obdelajte površino, kjer se platišče kolesa dotika zavornega bobna. Uporabite keramično pasto.



43

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Citroën Berlingo M

44

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



Menjava: zavorne čeljusti – Citroën Berlingo M. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.

45

Prilagodite nastavljivo matico kabla parkirne zavore. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.



46

Namestite sredinsko konzolo in privijte njene pritrdilne elemente. Uporabite Phillips križni izvijač.



47

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.



48

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

ZAVORNE ČELJUSTI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN BERLINGO M**ZAVORNE ČELJUSTI ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE ČELJUSTI ZA CITROEN BERLINGO M: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.