



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
Citroën Berlingo M –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN JUMPER Avtobus (230P) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN JUMPER Avtobus (230P) 1.9 TD 4x4, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, (+ 50)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN BERLINGO M.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 27
- Nasadni ključ št. H8
- Podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4"
- Nasadni ključ za kolo №19
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Križni izvijač
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin


KUPITE ORODJA

Menjava: mikro jermena – Citroën Berlingo M. Orodje, ki ga boste morda potrebovali:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – CITROËN BERLINGO M. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


1 Odprite pokrov.

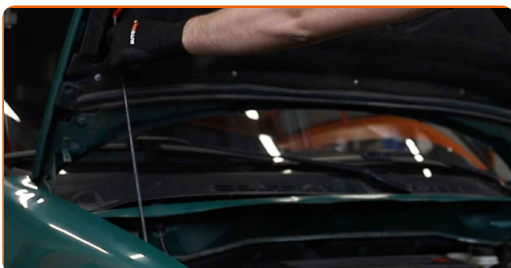


2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

4 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19

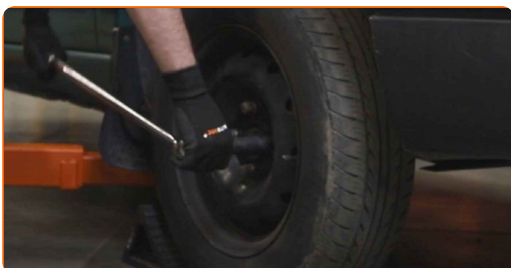

5 Dvignite avto.

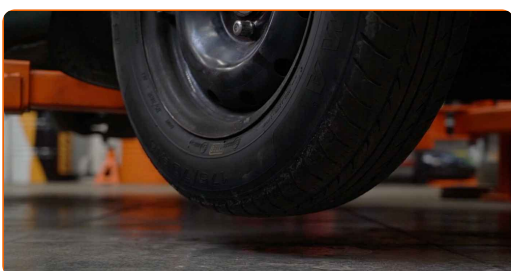


Menjava: mikro jermena – Citroën Berlingo M. AUTODOC priporoča:

- Če uporabljate dvigalko, se prepričajte, da leži na ravni površini brez kakršne koli neravnosti.
- Avtomobil dodatno pritrdite s stojali za dvigalko.

6

Odvijte vijake kolesa.

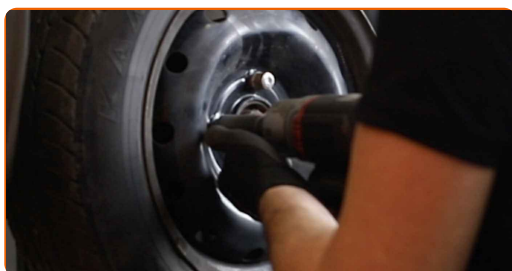

AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Citroën Berlingo M

7


Odstranite kolo.




- 8** Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite Phillips križni izvijač.




- 9** Odstranite pokrov blatnikov.

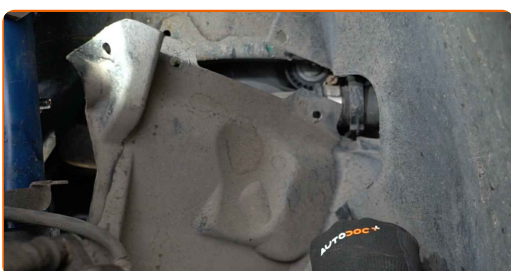


- 10** Sprostite pritrdilne elemente cevi hladilne tekočine.

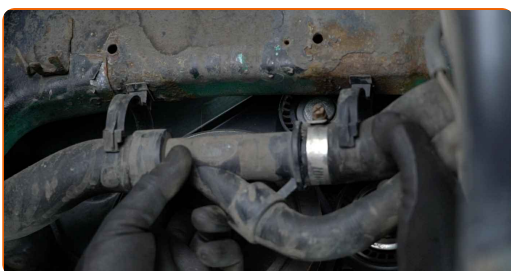


- 11** Očistite pritrdilni element napenjalne jermenice. Uporabite žično krtačo.

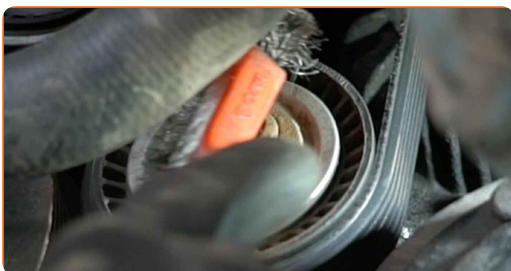


- 12** Sprostite pritrdilni element napenjalne jermenice. Uporabite imbus št. H8. Uporabite izvijač z zatikalom.

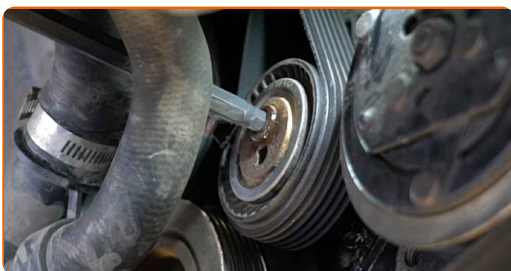

- 13** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4". Uporabite izvijač z zatikalom.

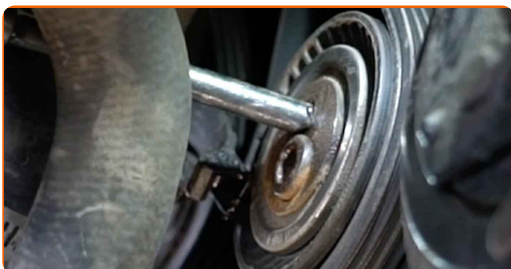

- 14** Odstranite rebrasti jermen.

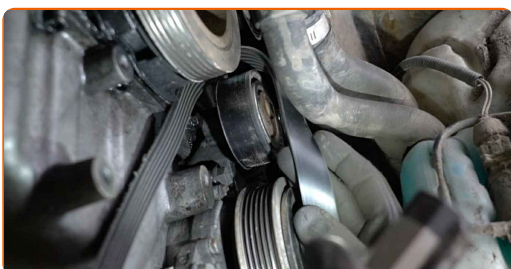

Menjava: mikro jermena – Citroën Berlingo M. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

- 15** Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – Citroën Berlingo M. Strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

16

Napnite jermen tako, da napenjalno jermenico obračate v smeri urinega kazalca. Uporabite podaljšek s kvadratnim pogonom 1/4". Uporabite izvijač z zatikalom.




Menjava: mikro jermena – Citroën Berlingo M. Nasvet:

- Pustite jermen napet, dokler ne zategnete pritrdilnega elementa napenjalne jermenice.


17

Pričvrstite pritrditev napenjalne jermenice rebrastega jermena. Uporabite imbus št. H8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 35 Nm.

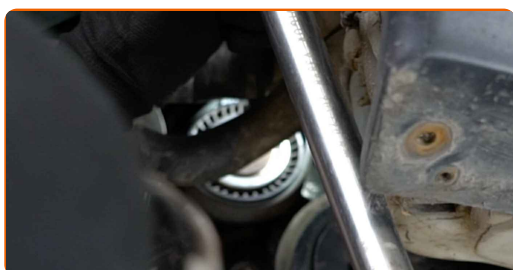

18

Obrnite jermenico ročične gredi. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente. Uporabite nasadni ključ №27. Uporabite izvijač z zatikalom.

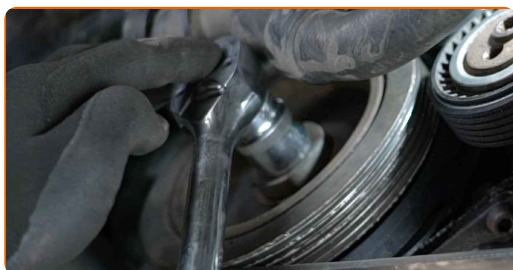


19

Ponovno priključite pritrdilne elemente cevi za hladilno tekočino.


20 Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.



21 Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke. Uporabite Phillips križni izvijač.

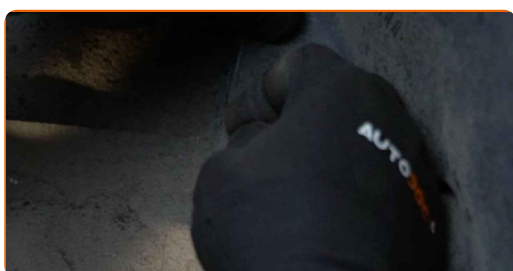

22 Namestite kolo.

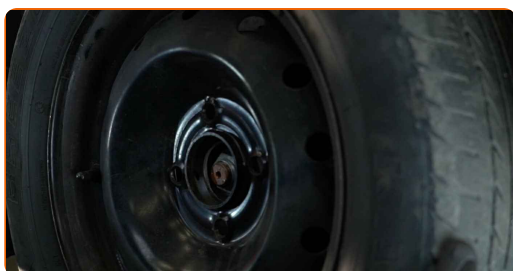


AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Citroën Berlingo M


23 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19



- 24** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 19 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 90 Nm.

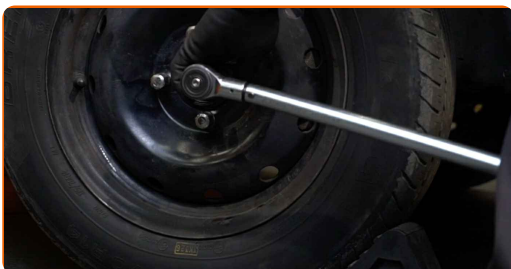

- 25** Odstranite dvigalke in kline.

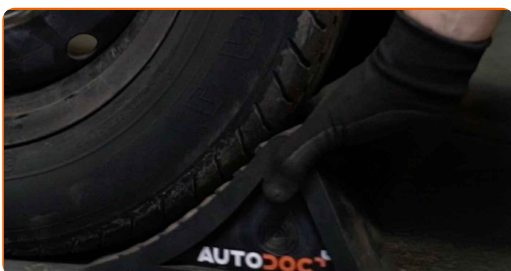

- 26** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



- 27** Ugasnite motor.

- 28** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

29

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA CITROEN

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA CITROEN BERLINGO M

MIKRO JERMEN ZA CITROEN: KUPITE ZDAJ

**MIKRO JERMEN ZA CITROEN BERLINGO M: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.