



Kako zamenjati avtodel
indikator obrabe zadaj na
avtu **BMW E82** – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 130i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, (+ 55)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: INDIKATOR OBRABE – BMW E82. SEZNAM
ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: indikator obrabe – BMW E82. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za oba senzorja obrabe zavornih ploščic na isti osi.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – BMW E82.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.


2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.




4 Odvijte vijake kolesa.

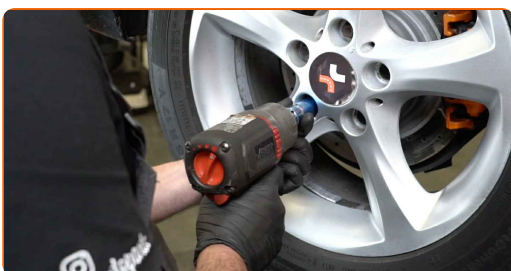

Menjava: indikator obrabe – BMW E82. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


5 Odstranite kolo.

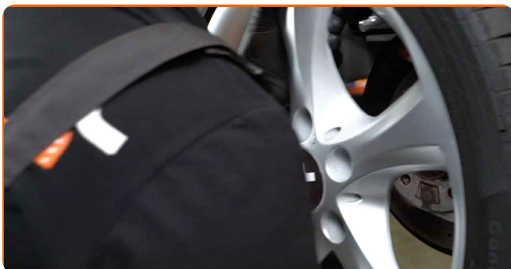


6 Odstranite senzor obrabe zavornih ploščic iz zavorne ploščice.




7 Odklopite senzor obrabe zavornih ploščic. Uporabite lomilko.

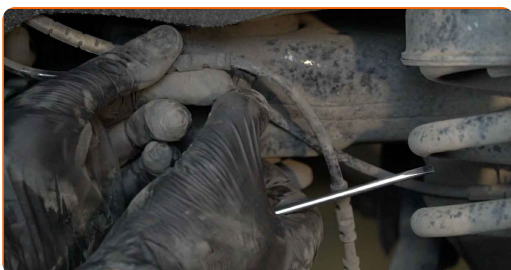


8 Odvijte pritrdilne elemente blatnika. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

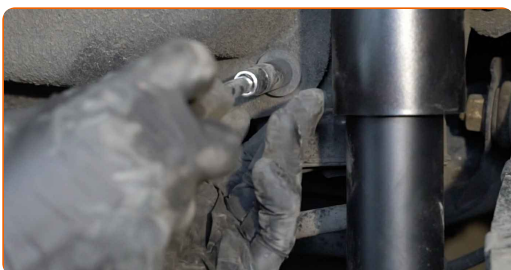


9 Umaknite del na stran.

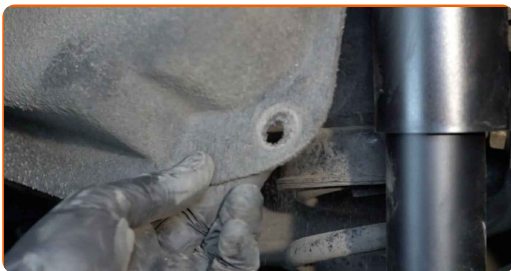


10 Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog.

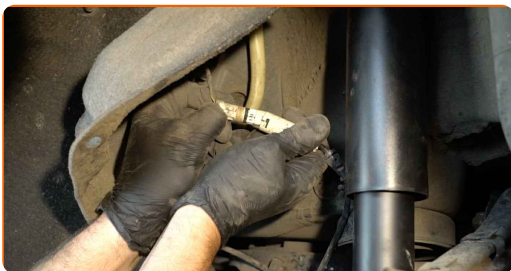

11 Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

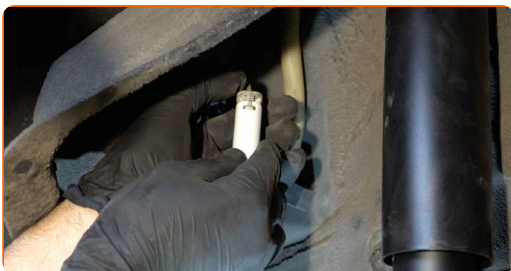

12 Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje. Privijte pritrdilne elemente. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

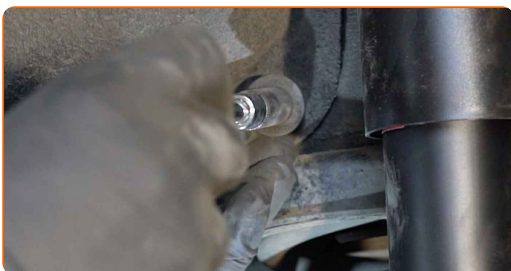


13 Povežite senzor obrabe zavornih ploščic.



14 Namestite senzor obrabe na zavorne ploščice.



15 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

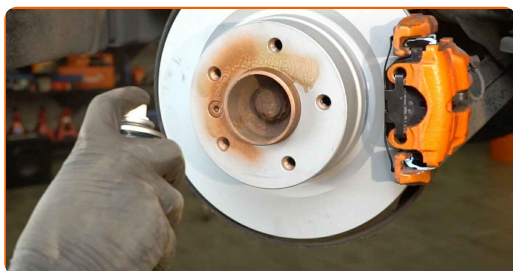

16 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



Menjava: indikator obrabe – BMW E82. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

17 Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. BMW E82


18

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

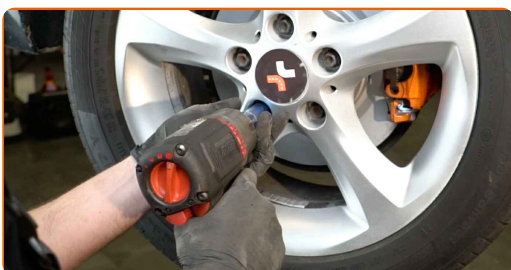

19

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

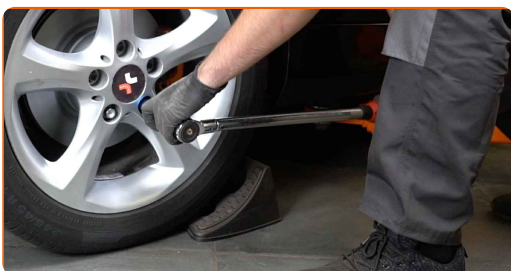

20

Odstranite dvigalke in kline.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 


OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

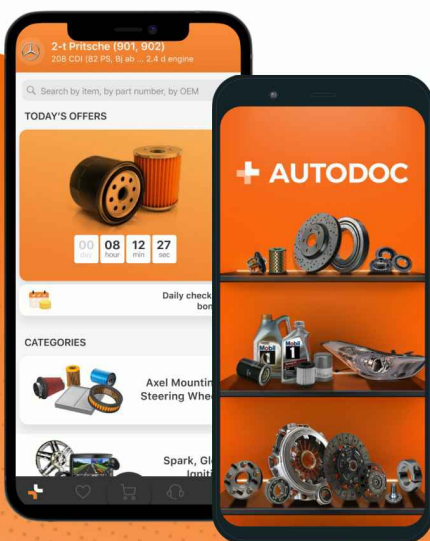

+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA BMW

INDIKATOR OBRABE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA BMW E82

INDIKATOR OBRABE ZA BMW: KUPITE ZDAJ

**INDIKATOR OBRABE ZA BMW E82: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.