



Kako zamenjati avtodel  
filter goriva na avtu **BMW**  
**3 Cabrio (E93)** – vodnik  
menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 3 Cabrio (E93) 330d 3.0, BMW 3 Cabrio (E93) 320d 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW 3 CABRIO (E93).  
ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

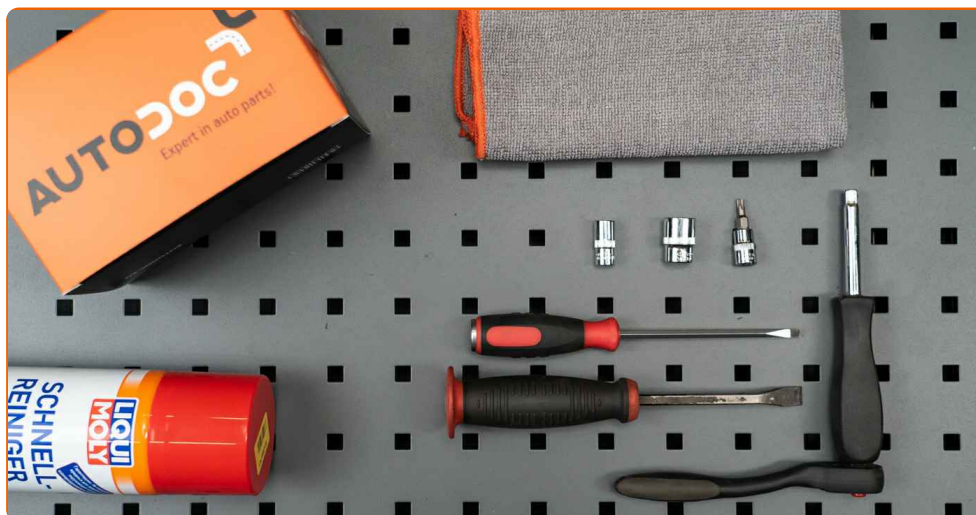

- Univerzalni čistilni sprej
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 13
- Torx nastavek T20
- Posoda za tekočino
- Ploščati izvijač
- Lomilka
- Izvijač z zatikalom
- Podložni klin

**Kupite orodja**

### Menjava: filtra goriva – BMW 3 Cabrio (E93). Nasvet:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.


## MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW 3 CABRIO (E93). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite vratca za gorivo.

**2** Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

**3** Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

**4** Odvijte pritrdilne vijake zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.

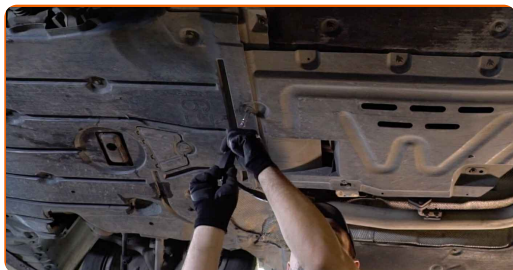

**5** Odstranite zaščiti pokrov.



6

Pripravite posodo za tekočine.




7

Obdelajte pritrdilne elemente za pritrditev cevi na filter goriva. Uporabite večnamenski čistilni sprej.



8

Sprostite objemke oljnega filtra. Uporabite ploščat izvijač.

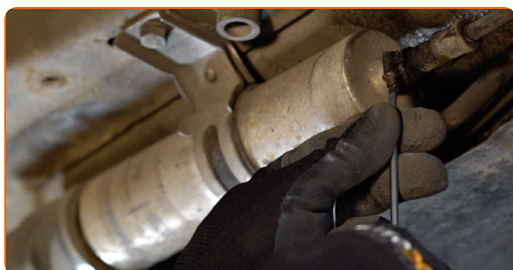

9

Odstranite obroček pritrdilne sponke regulatorja tlaka goriva.



10

Odstranite regulator tlaka goriva iz filtra za gorivo. Uporabite lomilko.




Menjava: filtra goriva – BMW 3 Cabrio (E93). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Bodite previdni! Olje lahko uhaja iz ohišja filtra za gorivo in cevi.


11

Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

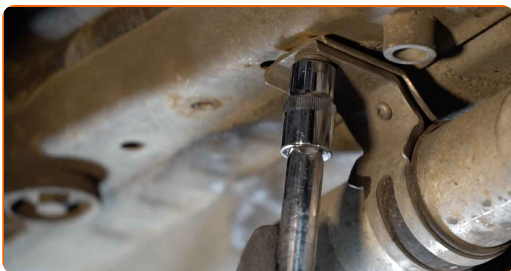


12

Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.

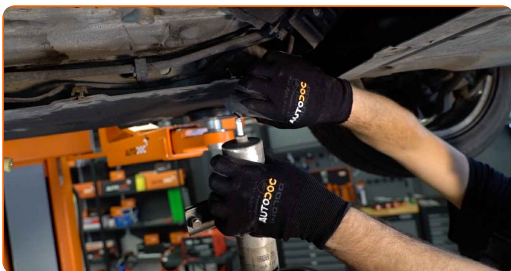

13

Odvijte pritrdilni element nosilca filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

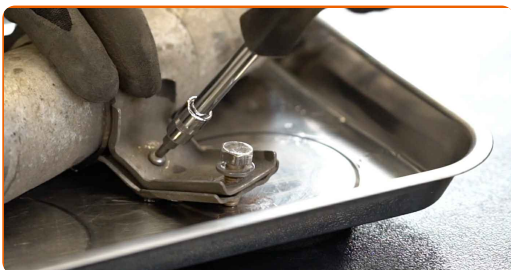



14

Odstranite filter za gorivo. Odložite kartušo starega filtra v posodo.



15

Namestite nov filter za gorivo.

### Menjava: filtra goriva – BMW 3 Cabrio (E93). AUTODOC priporoča:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – BMW 3 Cabrio (E93).

16

Priključite napajalne cevi filtra goriva.




17


Zategnite linije za dovod goriva. Uporabite ploščat izvijač.



18 Namestite nosilec na filter za gorivo.

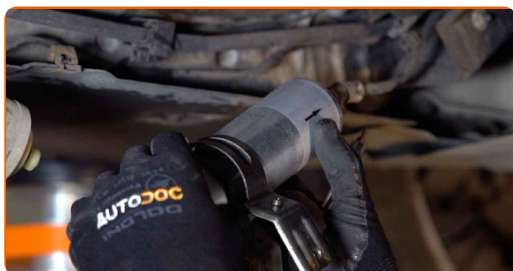


19 Privijte pritrdilni element nosilca filtra za gorivo. Uporabite vijačni nastavek T20. Uporabite izvijač z zatikalom.

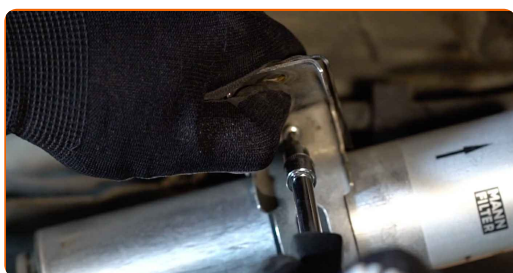

20 Zategnite pritrdilne elemente filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.



21 Namestite regulator tlaka goriva na filter za gorivo. Namestite obroček pritrdilne sponke na regulator tlaka goriva.

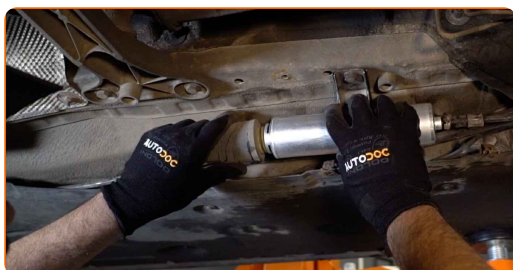




22 Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



23 Namestite zaščitni pokrov.



24 Privijte pritrdilne vijake zaščitnega pokrova. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

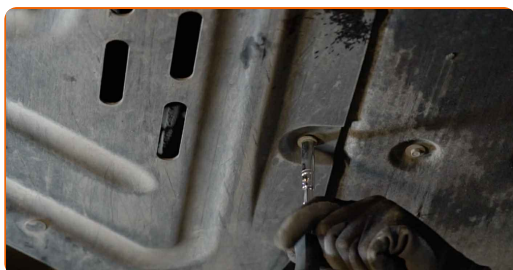

25 Spustite avtomobil.

26 Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

27 Zaprite vratca za gorivo.

Menjava: filtra goriva – BMW 3 Cabrio (E93). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

**28** Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

**29** Ugasnite motor.

### Menjava: filtra goriva – BMW 3 Cabrio (E93). Nasvet:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.