




Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**BMW 3 Coupe (E36)** –  
vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ

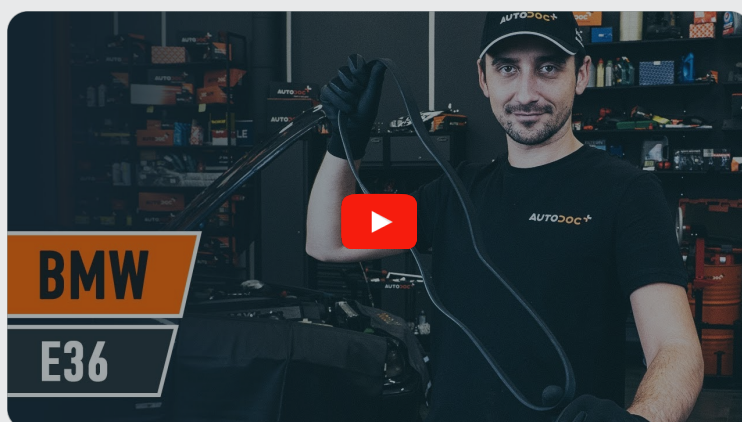

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podoben avtodel: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**MENJAVA: MIKRO JERMENA – BMW 3 COUPE (E36).  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik


**Kupite orodja**

Menjava: mikro jermena – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC nasvet:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: MIKRO JERMENA – BMW 3 COUPE (E36). PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.
- 4 Odmaknite napenjalni valj jermena AC kompresorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

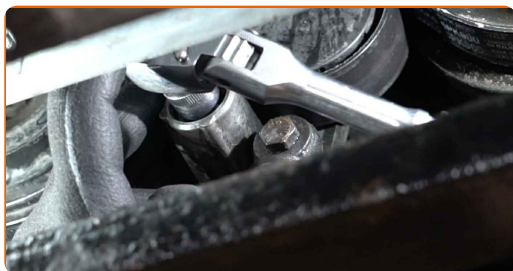

- 5 Odstranite jermen AC kompresorja.

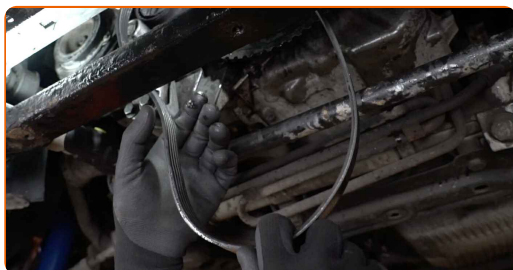

**6** Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

**7** Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



**8** Odstranite rebrasti jermen.



**Menjava: mikro jermena – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

**9** Namestite rebrasti jermen.



Menjava: mikro jermena – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.




11

Odmaknite napenjalni valj jermena AC kompresorja. Uporabite nasadni ključ №13.

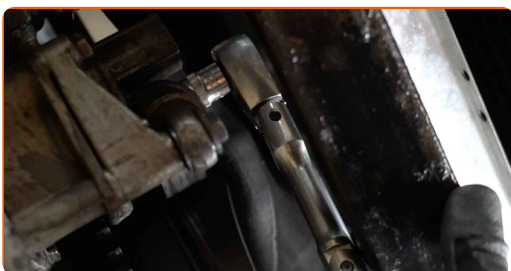

12

Namestite jermen AC kompresorja.

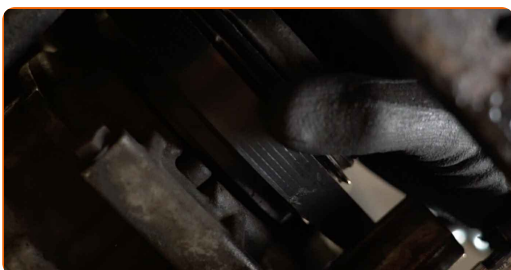


13

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.



14

Privijte pritrdilni element napenjalnega elementa jermena AC kompresorja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 7 Nm.

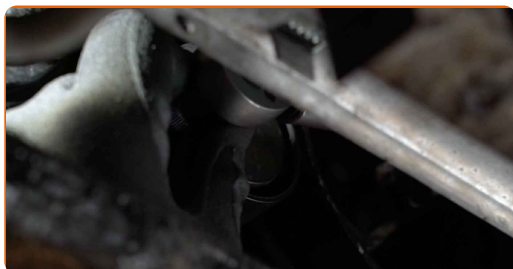

15

Spustite avtomobil.

16

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

17

Ugasnite motor.

18

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

19

Zaprte pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**MIKRO JEREMEN: ŠIROKA IZBIRA**

### **i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.