




Kako zamenjati avtodel
amortizer zadaj na avtu
BMW 3 Coupe (E36) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ

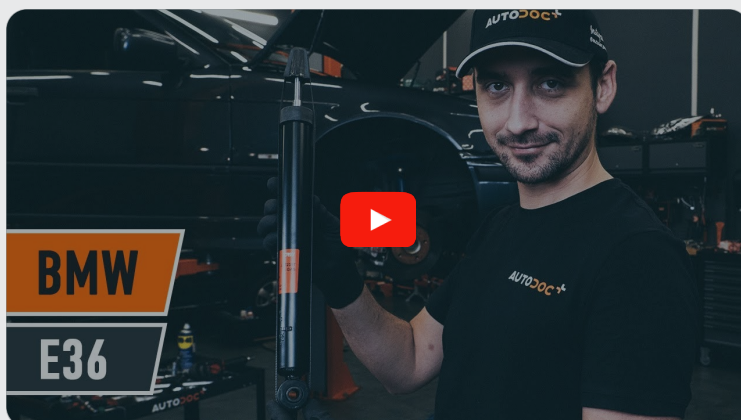

Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.9, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avto: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

**MENJAVA: AMORTIZERJA – BMW 3 COUPE (E36).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

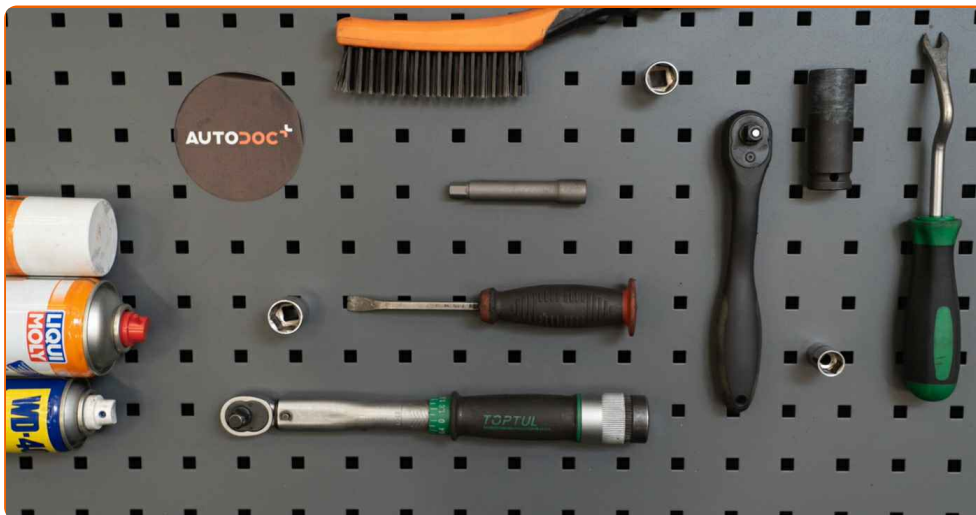

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 17
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Nasadni ključ za blažilnik št. DD6
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Primež
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

Kupite orodja


Menjava: amortizerja – BMW 3 Coupe (E36). AUTODOC nasvet:

- Oba amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek menjave je identičen za levi in desni amortizer zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW 3 Coupe (E36) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov motorja.

2 Odstranite spojke stranske obloge prtlačnika. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

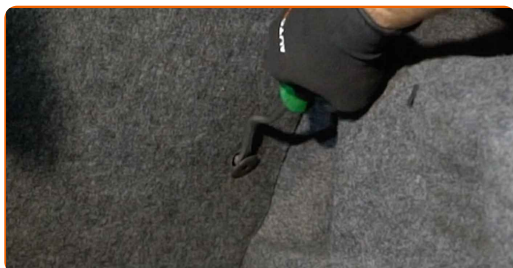

3 Odmaknite stransko oblogo prtlačnika.




4

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



5

Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

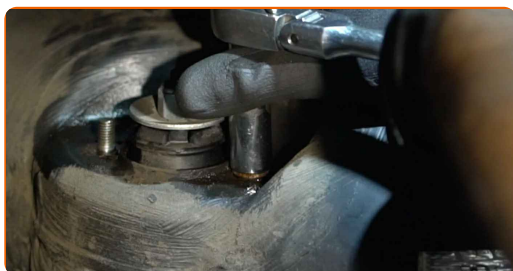

6

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

7

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



8

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

9

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. BMW 3 Coupe (E36)

10

Odstranite kolo.




11

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



12

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

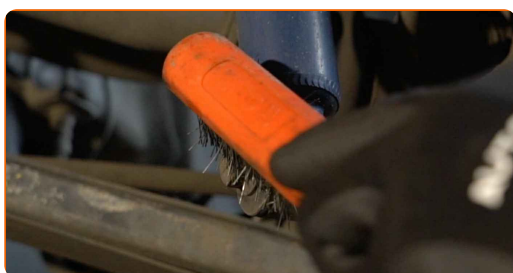

13

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




AUTODOC priporoča:

- BMW 3 Coupe (E36) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov.

14

Odstranite pritrdilni vijak.

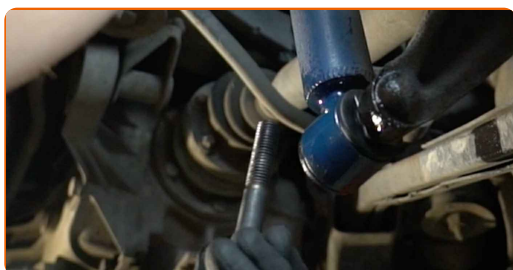

15

Odstranite amortizer.




16

Očistite nosilce amortizerja. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Zgrabite blažilnike v primež.

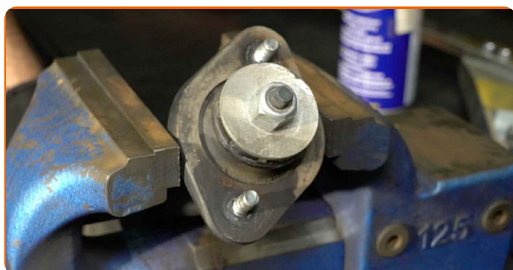


18

Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




19

Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6. Uporabite nasadni ključ N^o16. Uporabite izvijač z zatikalom.

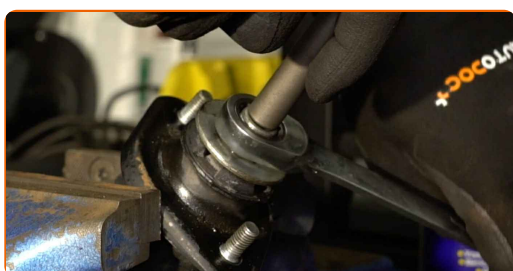

20

Odstranite zgornjo pritrditev amortizerja.

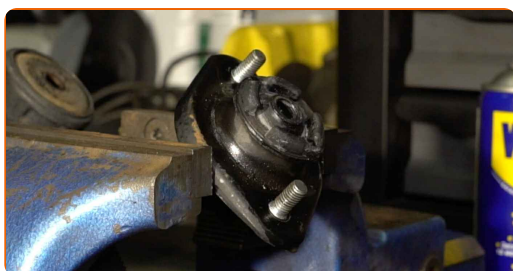

21

Odstranite prašno manšeto blažilnika in blažilec udarcev.



Menjava: amortizerja – BMW 3 Coupe (E36). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.


22

Namestite prašno manšeto in blažilec udarcev na novi blažilnik.



23

Namestite zgornji nosilec amortizerja.

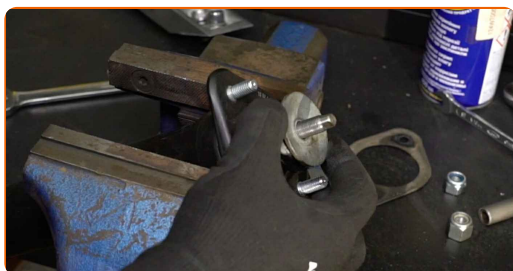


24

Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite nasadni ključ za blažilnik DDN[®]6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 37 Nm.




25 Sprostite primež in odstranite blažilnik.

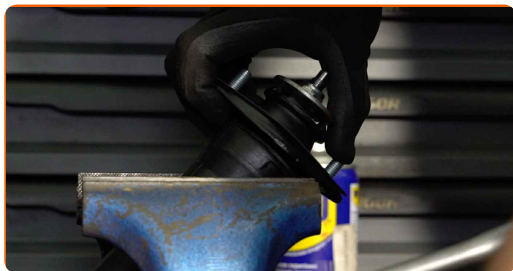

26 Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.




27 Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrдите.

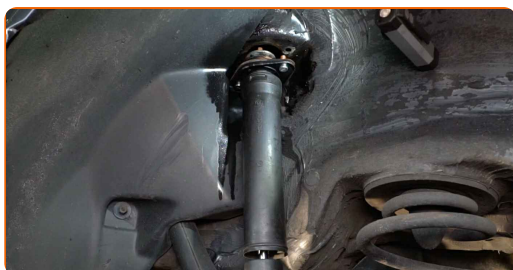


AUTODOC priporoča:

- BMW 3 Coupe (E36) – Da preprečite poškodbo, držite blažilec med privijanjem pritrdilnih vijakov.

28 Namestite pritrdilni vijak.

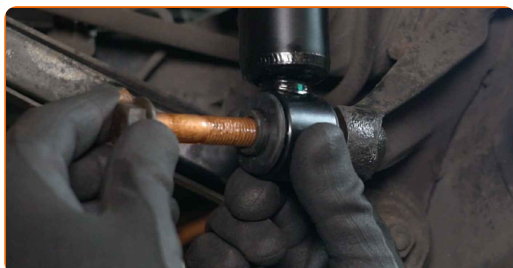


29 Privijte zgornji pritrdilni element blažilnika. Ne zategnite ga.

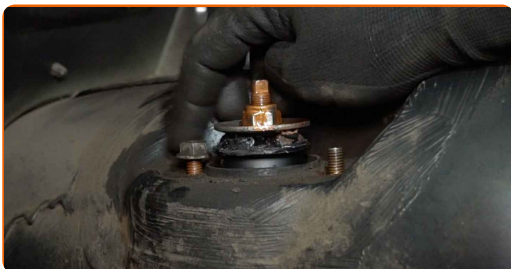

30 Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



31 Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 100 Nm.

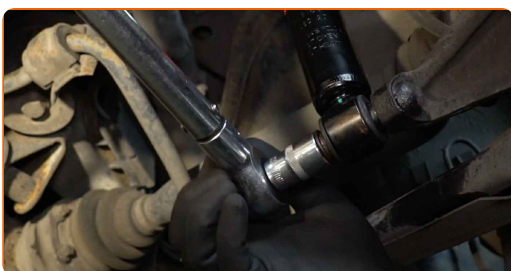


32 Odstranite podporo pod ročico.

AUTODOC priporočja:


- Menjava: amortizerja – BMW 3 Coupe (E36). Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

33 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.


34 Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo.

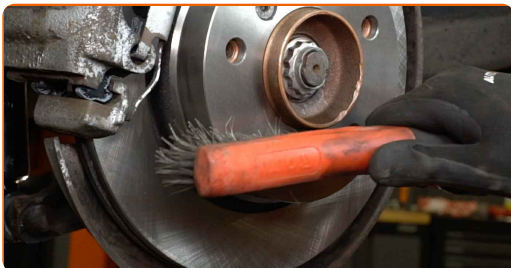

35 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

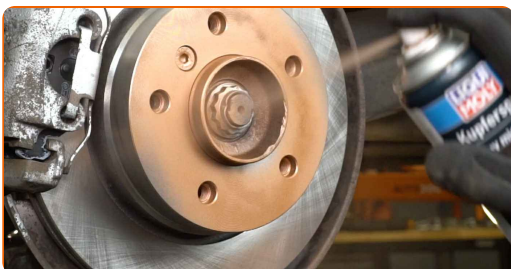

36 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.

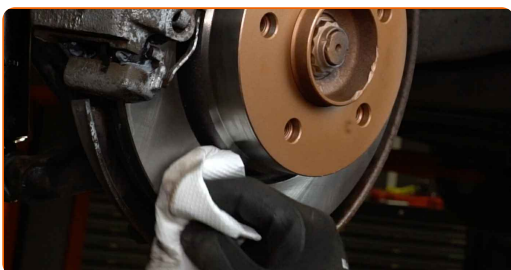

AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – BMW 3 Coupe (E36). Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

37 Namestite kolo.




AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. BMW 3 Coupe (E36)


38 Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



39 Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

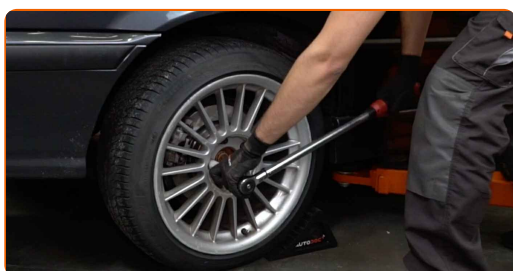


40 Odstranite dvigalke in kline.

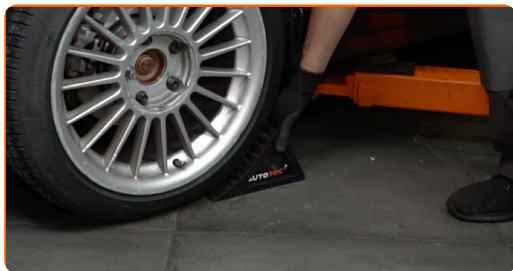


41 Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 24 Nm.




42 Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

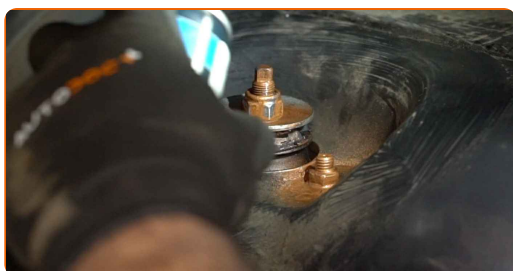

43 Pritrdite stransko oblogo prtijažnika.

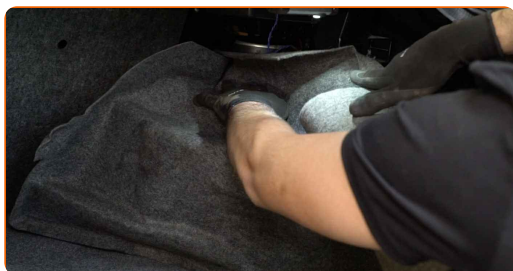

44 Namestite spojke stranske obloge prtijažnika.

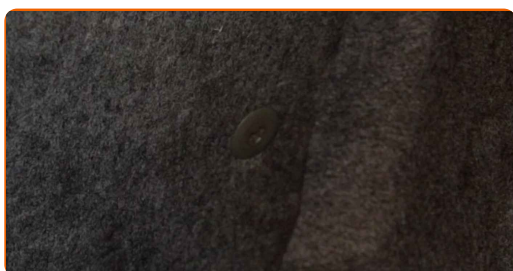

45

Zaprte pokrov prtljažnika.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.