



Kako zamenjati avtodel
filter goriva na avtu **BMW**
3 Coupe (E46) – vodnik
menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

**MENJAVA: FILTRA GORIVA – BMW 3 COUPE (E46).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**

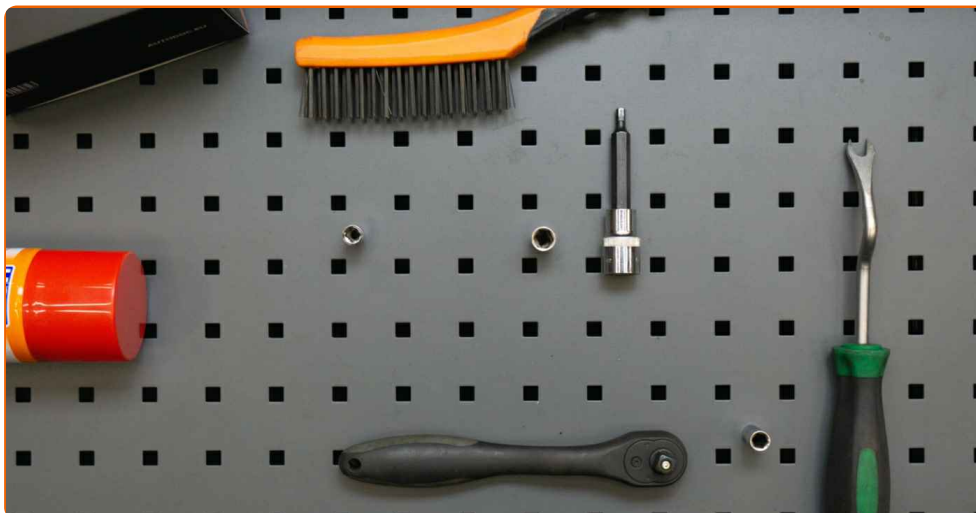

- Žična krtača
- Univerzalni čistilni sprej
- Posoda za tekočino
- Pogonska vtičnica št. 5.5
- Pogonska vtičnica št. 8
- Pogonska vtičnica št. 10
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Orodje za odstranjevanje sponk
- Prevleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filtra goriva – BMW 3 Coupe (E46). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje na delovnem mestu. Hlapi goriva so strupeni.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW 3 Coupe (E46) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:


1 Odprite vratca za gorivo.

2 Odvijte zapiralo za rezervoar za gorivo.


3 Odprite pokrov.

4 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.

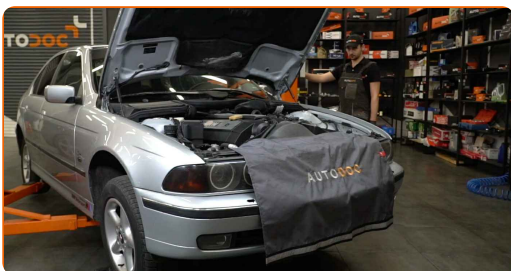


6 Odvijte pritrdilne elemente plošče za pokrivanje spodnjega dela. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.

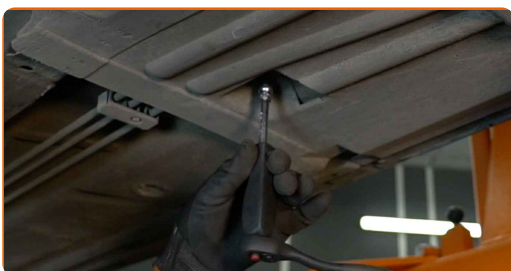


7

Odstranite sponke plošče za pokrivanje spodnjega dela. Uporabite orodje za odstranitev sponke.

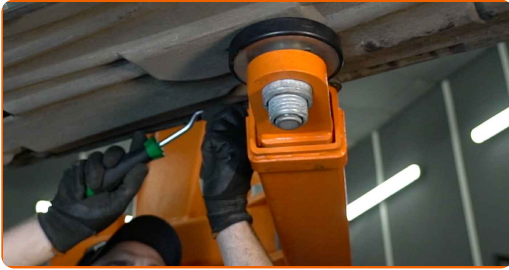

8

Odstranite ploščo za pokrivanje spodnjega dela.

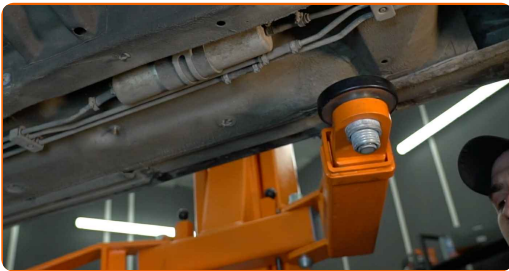


Menjava: filtra goriva – BMW 3 Coupe (E46). Nasvet:

- Ne uporabite prevelike sile pri odstranjevanju dela. V nasprotnem primeru ga lahko poškodujete.


9

Očistite pritrdilne elemente cevi za dovod goriva. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite večnamenski čistilni sprej.

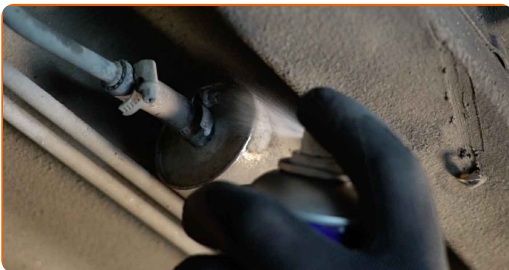

10

Pripravite posodo za tekočine.

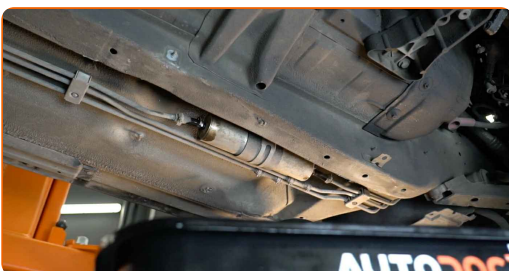

- 11** Odvijte pritrdilni element, ki pritrjuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 12** Iz filtra za gorivo odklopite cevi za dovod goriva.



- 13** Očistite namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite sprej WD-40.



- 14** Odvijte nosilec filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 15** Odstranite filter za gorivo.



16

Namestite nov filter za gorivo.



Menjava: filtra goriva – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC nasvet:

- Zapomnite si, da je pomembno da ne pomešate vhod in izhod filtra. Puščice na filtru kažejo smer pretoka goriva.
- Med namestitvijo bodite previdni, da preprečite vnos prahu in umazanije v ohišje filtra za gorivo.
- BMW 3 Coupe (E46) – Pomembno je, da uporabljate le visokokakovostne filtre.


17

Priključite napajalne cevi filtra goriva.



18

Privijte namestitveni nosilec filtra za gorivo. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

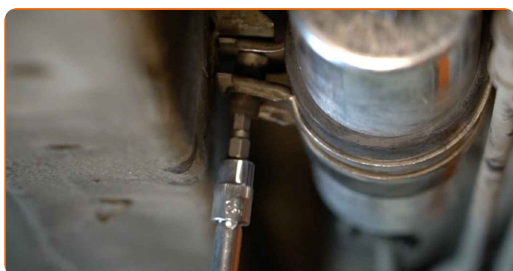

- 19** Privijte pritrdilni element, ki povezuje cev za dovod goriva na ohišje filtra za gorivo. Uporabite nasadni ključ №5.5. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 20** Odstranite posodo za tekočino izpod filtra za gorivo.



- 21** Postavite ploščo za pokrivanje spodnjega dela nazaj na njeno mesto.



- 22** Privijte pritrdilne elemente plošče za pokrivanje spodnjega dela. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.



23

Namestite sponke plošče za pokrivanje spodnjega dela.



24

Spustite avtomobil.



Menjava: filtra goriva – BMW 3 Coupe (E46). Strokovnjaki priporočajo:

- Pred zagonom nekajkrat vključite in izključite motor. To je potrebno, da aktivirate črpalko za gorivo, da prične črpati gorivo skozi sistem goriva.

25

Privijte zapiralo za rezervoar za gorivo.

26

Zaprite vratca za gorivo.

27

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28

Ugasnite motor.

29

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

30

Zaprite pokrov.

AUTODOC priporoča:

- Za varovanje okolja pred onesnaženjem, se prepričajte, da odvržete uporabljene filtre na posebnih zbirnih mestih.

ODLIČNO OPRAVLJENO! **OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTER GORIVA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.