



Kako zamenjati avtodel
mikro jermen na avtu
BMW 3 Sedan (E46) –
vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0

MENJAVA: MIKRO JERMENA – BMW 3 SEDAN (E46).
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:



- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 12
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Preveleka za blatnik


Kupite orodja

Menjava: mikro jermena – BMW 3 Sedan (E46). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:


- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – BMW 3 SEDAN (E46). UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:


- 1 Odprite pokrov.
- 2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.
- 3 Odvijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

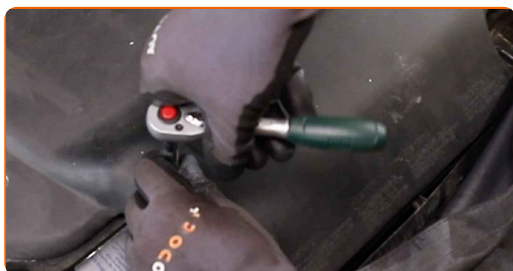

- 4 Odstranite ohišje sestava distributorja zraka.

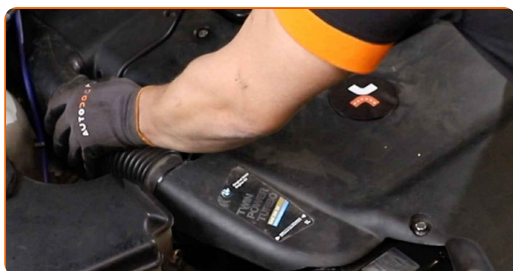


- 5 Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite lomilko.

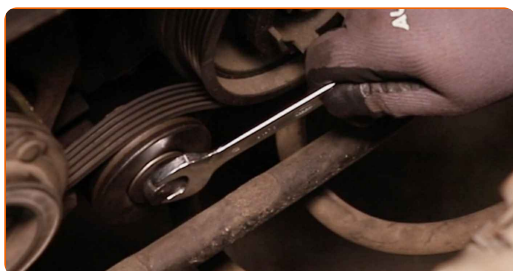


6

Odstranite rebrasti jermen.

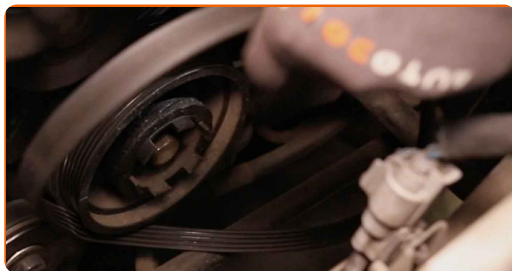

7

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite lomilko.

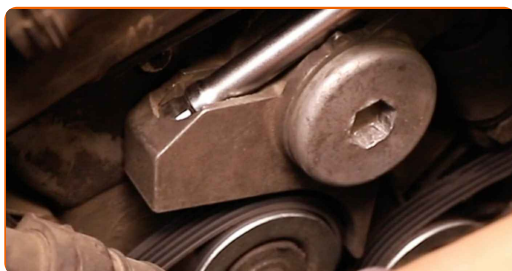

Menjava: mikro jermena – BMW 3 Sedan (E46). AUTODOC nasvet:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

8

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermena. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite lomilko.

9

Namestite rebrasti jermen.




Menjava: mikro jermena – BMW 3 Sedan (E46). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.


10

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite lomilko.

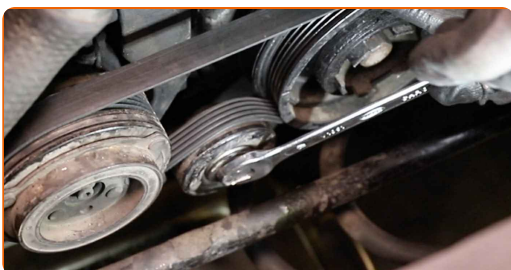


11

Ponovno namestite ohišje sestava distributorja zraka.

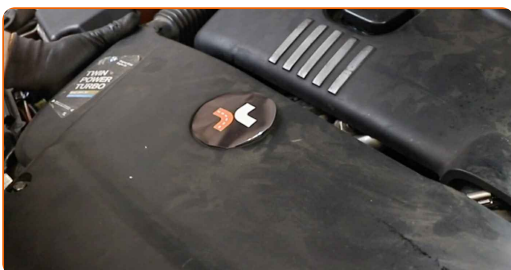

12

Privijte pritrdilne elemente ohišja sestava distributorja zraka. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

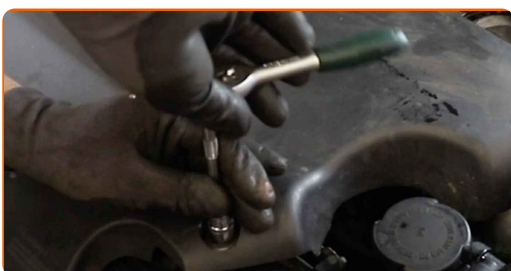

13

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

14

Ugasnite motor.

15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

16

Zapríte pokrov.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

MIKRO JERMEJEN: ŠIROKA IZBIRA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2021 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.