



Kako zamenjati avtodel
filter notranjega prostora
na avtu **BMW 3 Touring**
(E91) – vodnik menjave

PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 330d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325xi 2.5, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330xd 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325d 3.0, (+ 12)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0

**MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – BMW 3
TOURING (E91). ORODJE, KI GA BOSTE MORDA
POTREBOVALI:**



- Pogonska vtičnica št. 8
- Izvijač z zatikalom
- Preveleka za blatnik

Kupite orodja

Menjava: filter notranjega prostora – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – BMW 3 Touring (E91) – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1 Odprite pokrov.

2 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

3.1 Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak (6 kosa).




3.2 Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



4

Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

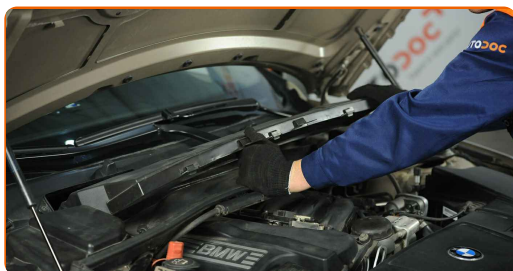

5

Sprostite sponke pokrova filtra kabine.



6

Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.



AUTODOC priporoča:

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

7

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.



Menjava: filter notranjega prostora – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Oglejte pravilno namestitev filtrirnega elementa. Ne ga nagniti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Pozor! Uporabljajte kvalitetne filtre – BMW 3 Touring (E91).

8

Pritrdite sponke pokrova filtra kabine.



9

Ponovno namestite pokrov filtra kabine.



AUTODOC priporočča:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW 3 Touring (E91). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

- 10** Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak (6 kosa). Uporabite nasadni ključ N°8. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 11** Odstranite zaščitni pokrov blatnika. Zaprite pokrov.



- 12** Vključite vžig.

- 13** Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



- 14** Izklopite vžig.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA

i OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.