



Kako zamenjati avtodel  
filter notranjega prostora  
na avtu **BMW 6 Coupe**  
**(E63)** – vodnik menjave

## PODOBEN VIDEO VODIČ



Ta video prikazuje postopek menjave podobnega avtodela na drugem vozilu

### Pomembno!


Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

BMW 6 Coupe (E63) 645Ci 4.4, BMW 6 Coupe (E63) 630i 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 650i 4.8, BMW 6 Coupe (E63) M, BMW 6 Coupe (E63) 635d 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30B, N52B30BF)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

Ta vodič je bil ustvarjen na osnovi postopka menjave za podobni avtodel: BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

MENJAVA: FILTER NOTRANJEGA PROSTORA – BMW 6  
COUPE (E63). ORODJE, KI GA POTREBUJETE:

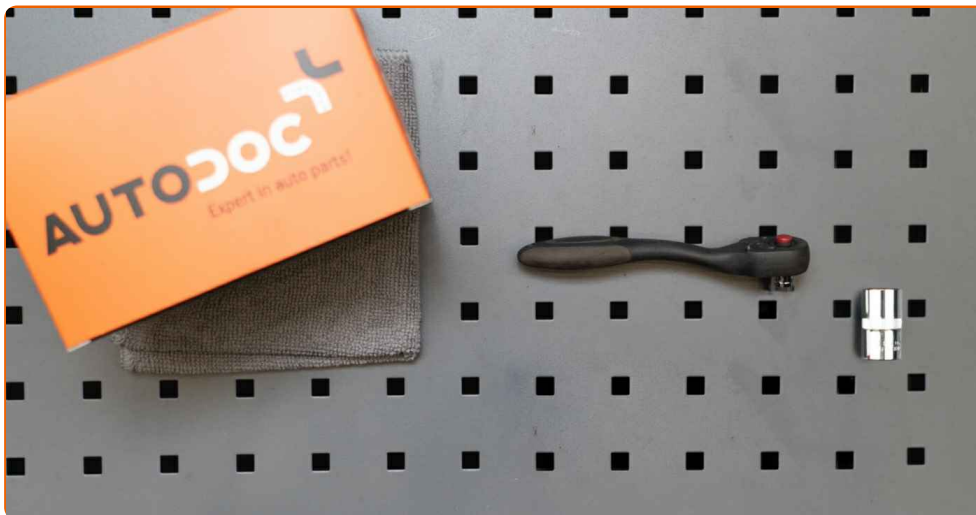

- Pogonska vtičnica št. 13
- Krpa iz mikrovlaknen
- Izvijač z zatikalom
- Prevleka za blatnik

**Kupite orodja**

**Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**

- Zamenjajte kabinski filter najmanj enkrat na šest mesecev, v zgodnjih spomladanskih in jesenskih sezonah.
- Upoštevati pogoje, priporočila in zahteve dela, ki jih je določil proizvajalec.
- Če je pretok zraka v kabini močno zmanjšan, zamenjajte filter pred načrtovanim vzdrževanjem.
- Opozorilo! Izklopite motor, preden začnete s kakršnim koli delom – BMW 6 Coupe (E63).

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Odprite pokrov.

**2** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**3** Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.




**4** Sprostite sponke pokrova filtra kabine.

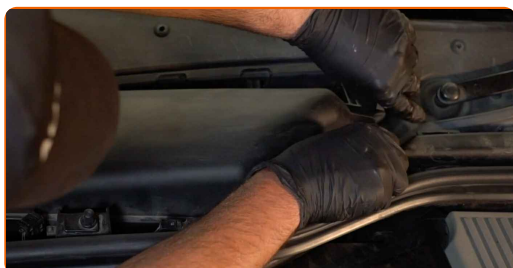

**5** Odstranite konektorje iz senzorjev za klimatsko napravo.




**6** Odstranite namestite pokrov filtra kabine.

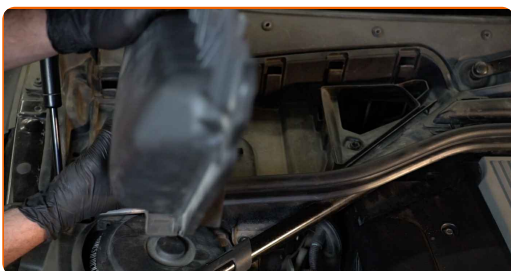

**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.


**7** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

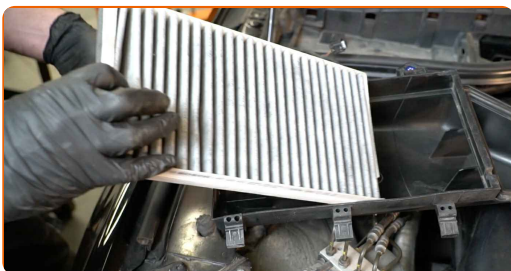

**Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Strokovnjaki priporočajo:**

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

- 8** Odvijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

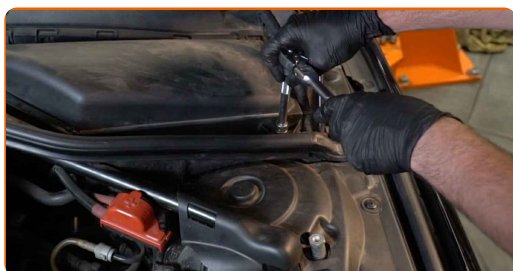

- 9** Sprostite sponke pokrova filtra kabine.




- 10** Odstranite namestite pokrov filtra kabine.



### AUTODOC priporočja:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

- 11** Odstranite filtrirni element iz ohišja filtra.

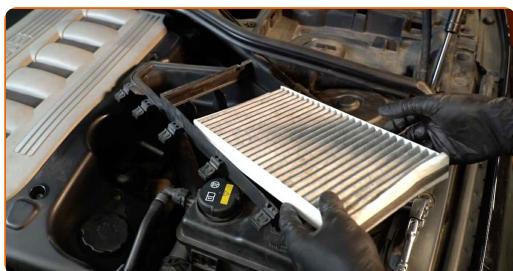


**Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Nasvet:**

- Ne poskušajte očistiti in filter ponovno uporabiti - to bo vplivalo na kakovost čiščenja zraka v notranjosti avtomobila.

12

Pokrijte zračne kanale filtra kabine s krpo iz mikrovlagen, da jih zaščitite pred umazanijo in prahom.

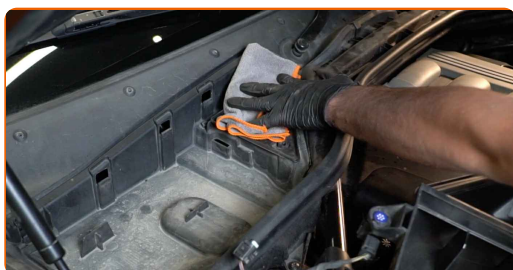

13

Očistite ohišje filtra za zrak notranjega prostora in njegov pokrov.



**Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). AUTODOC nasvet:**

- Skrbno odstranite vso nečistočo iz kabinskega filtra, da preprečite onesnaženje prezračevalnega kanala.

14

Odstranite krpo iz mikrovlagen iz zračnih kanalov filtra kabine.



15

Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.




#### AUTODOC priporočja:

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravilnostim.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

16

Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

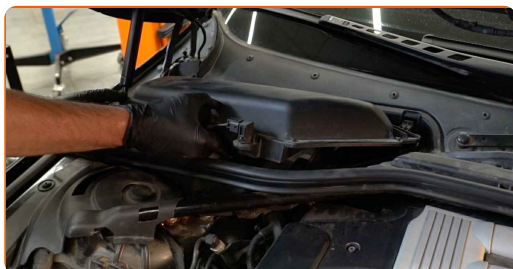

#### AUTODOC priporočja:


- Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.




**17** Pritrdite konektorje senzorjev klimatske naprave.




**18** Pritrdite sponke pokrova filtra kabine.

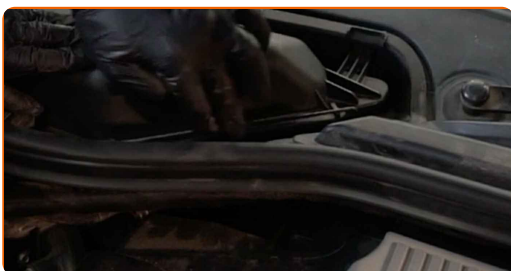

**19** Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

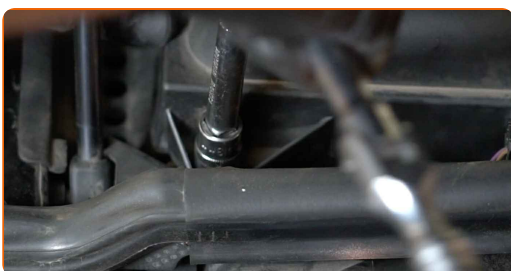


**20** Vstavite nov filtrirni element v ohišje filtra. Prepričajte se, da se robovi filtra tesno prilegajo ohišju.

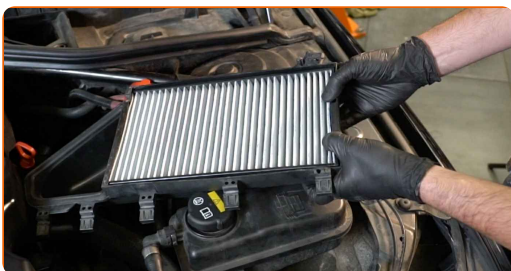

**AUTODOC priporoča:**

- Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Prepričajte se, da boste filtrirni element namestili pravilno. Izognite se nepravnanosti.
- Sledite puščici za smer vrtenja pretoka zraka na filtru.
- Uporabljajte le kakovostne filtre.

**21** Ponovno namestite pokrov filtra kabine. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

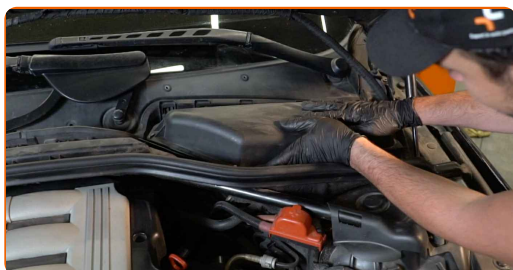

**AUTODOC priporoča:**


- Menjava: filter notranjega prostora – BMW 6 Coupe (E63). Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje pritrdilne elemente.

**22** Pritrdite sponke pokrova filtra kabine.



23

Privijte pritrdilne elemente ohišja filtra za notranji zrak. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

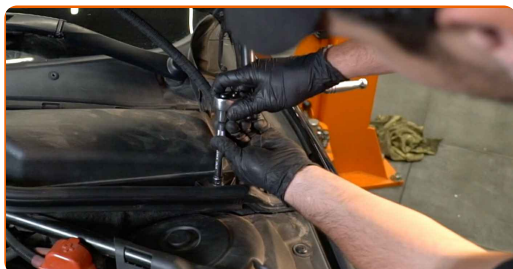

24

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

25

Zaprte pokrov.

26

Vklopite vžig.

27

Vključite klimatsko napravo. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

28

Izklopite vžig.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**FILTRI NOTRANJEGA PROSTORA: ŠIROKA IZBIRA**

### **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.