


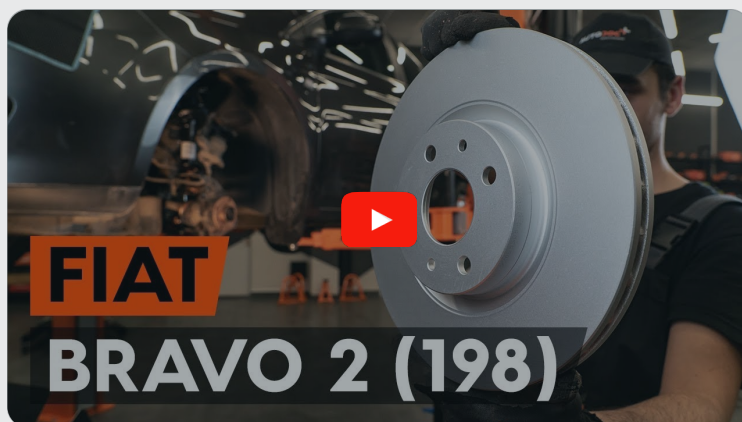

Kako zamenjati avtodel
zavorni diski spredaj na
avtu **Fiat Bravo 2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT FIORINO zabož /kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo, FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT MAREA (185) 2.0 150 20V, FIAT MAREA (185) 2.4 TD 125, FIAT MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V, FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT CROMA (154) 2.5 V6, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.6 D Multijet, (+ 48)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH DISKOV – FIAT BRAVO 2.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

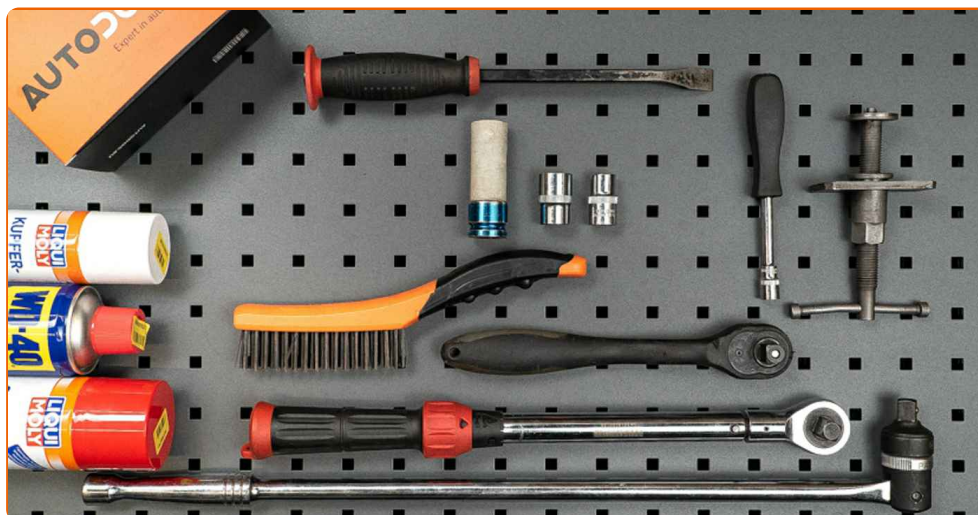

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 12
- Pogonska vtičnica št. 13
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Orodje za zavorne čeljusti
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: zavornih diskov – Fiat Bravo 2. AUTODOC priporoča:

- Zamenjajte zavorne diske na Fiat Bravo 2 v kompletu glede na stanje komponent. To bo zagotovilo zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za oba zavorna koluta na isti osi.
- Pri zamenjavi zavornih diskov, je treba zamenjati zavorne ploščice.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Fiat Bravo 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

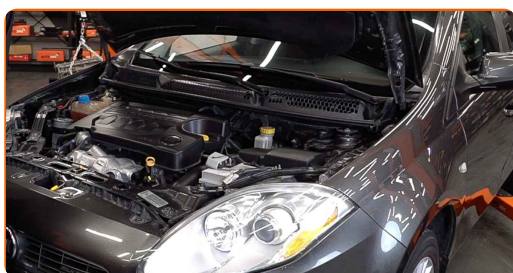

2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.




3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

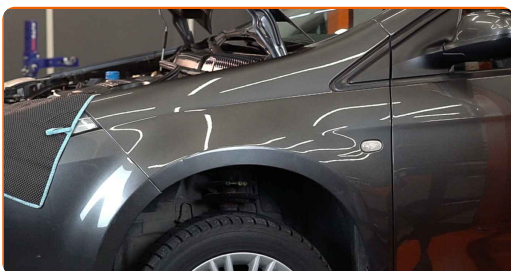

5

Odvijte vijake kolesa.




Menjava: zavornih diskov – Fiat Bravo 2. Nasvet:


- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

6

Odstranite kolo.

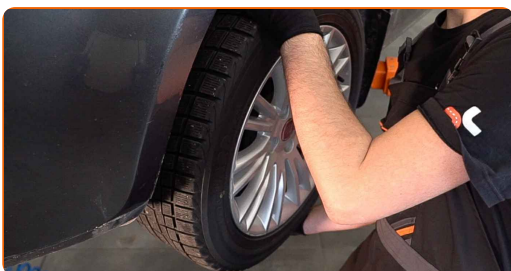

7 Odklopite vtič senzorja obrabe zavornih oblog.

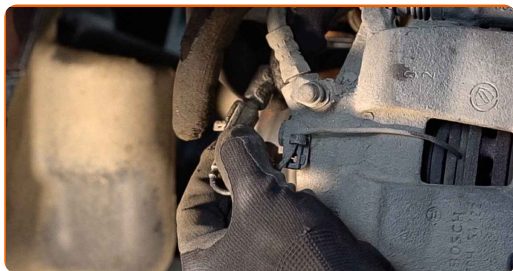

Pozor!

- Nekateri avti nimajo senzorja obrabe zavornih ploščic.


8 Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



9 Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




10 Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite izvijač z zatikalom.

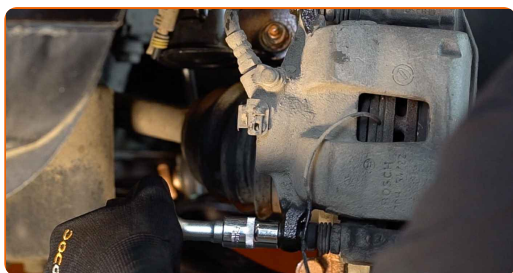

11

Odstranite zavorne čeljusti.

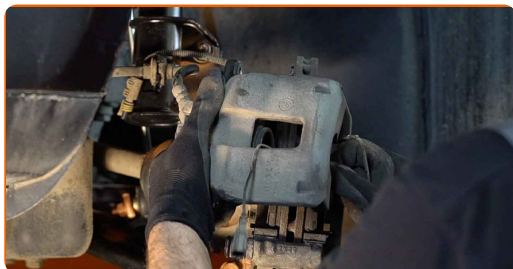


Menjava: zavornih diskov – Fiat Bravo 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pritrdite čeljusti na suspenzijo ali telo z žico brez prekinjanja zavore cevi, da se prepreči odklop zavornega sistema.
- Poskrbite, da čeljust ne visi na zavorne cevi.
- Ne pritiskajte na zavorno stopalko po tem, ko ste odstranili zavorno čeljust. Bat lahko namreč pade iz zavornega valja, zavorna tekočina lahko začne odtekati, hkrati pa lahko pride do izgube pritiska v sistemu.


12

Odstranite zavorne čeljusti. Uporabite lomilko.

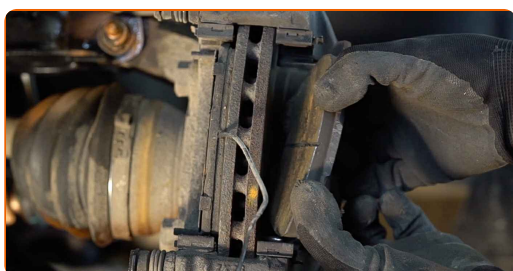

13

Očistite nosilce zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

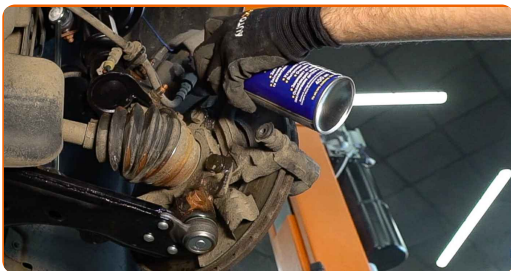


14

Odvijte pritrditve nosilec čeljusti. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom. Uporabite udarni nasadni ključ.



15

Odstranite nosilec čeljusti.

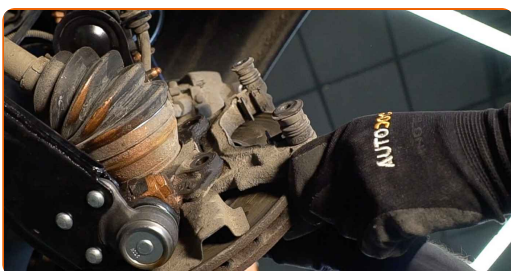


16

Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



17

Odvijte pritrditve zavornega diska. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite izvijač z zatikalom.

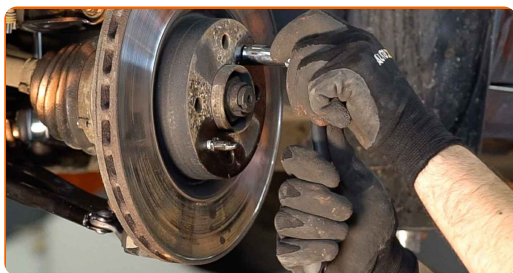

18

Odstranite zavorni disk.




19

Očistite pesto. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.




20


Namestite zavorni disk.

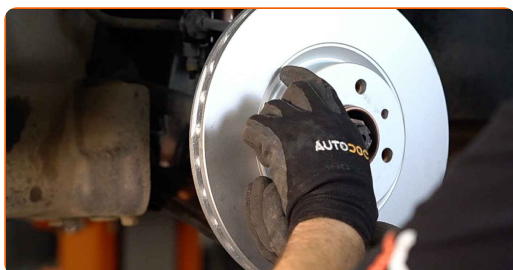

- 21** Zategnite pritrditve zavornega diska. Uporabite nasadni ključ №12. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 10 Nm.

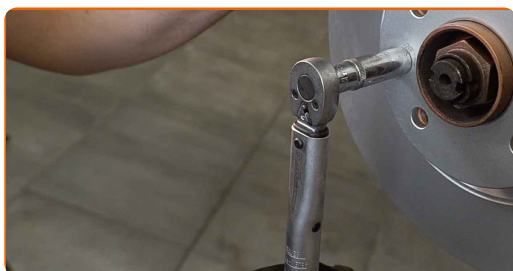


- 22** Očistite umazanijo in prah iz nosilca zavorne čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.

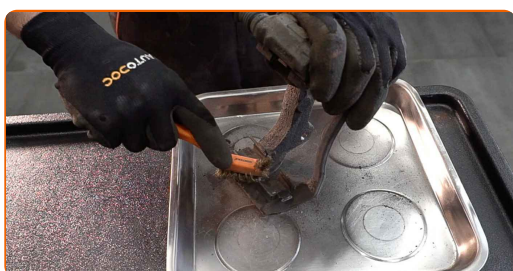

AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavornih diskov – Fiat Bravo 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 23** Namestite nosilec zavorne čeljusti.

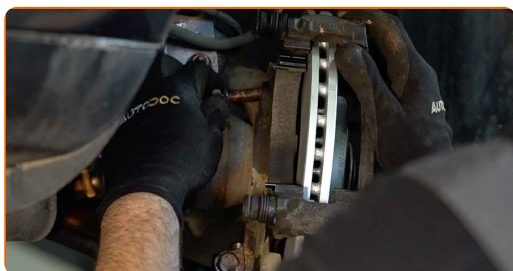


- 24** Zategnite nosilec zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



- 25** Namestite zavorne ploščice.




- 26** Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilo zavor.

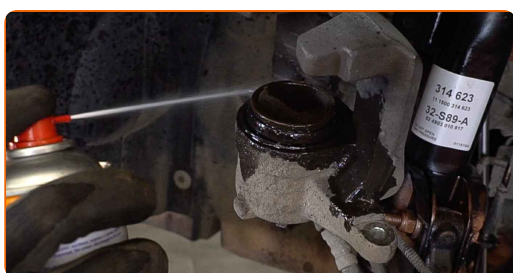


Menjava: zavornih diskov – Fiat Bravo 2. AUTODOC nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.


- 27** Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite orodje za zavorne čeljusti.

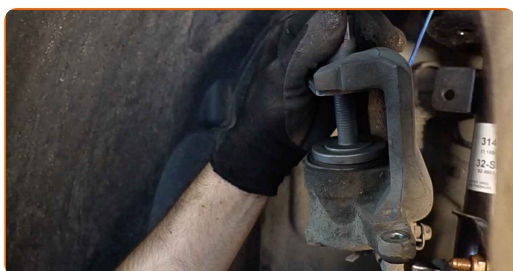

- 28 Namestite zavorno čeljust in jo privijte. Uporabite nasadni ključ №13. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 30 Nm.

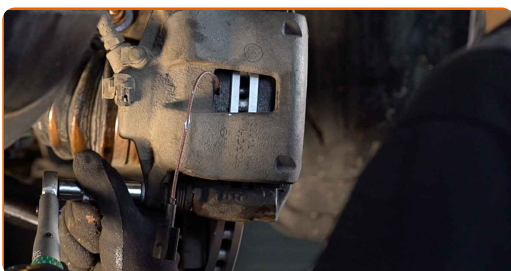

- 29 Priključite vtič senzorja za obrabo zavornih oblog.

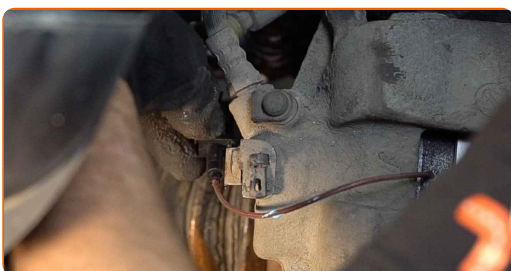

- 30 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporoča:


- Menjava: zavornih diskov – Fiat Bravo 2. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

- 31 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



32

Namestite kolo.

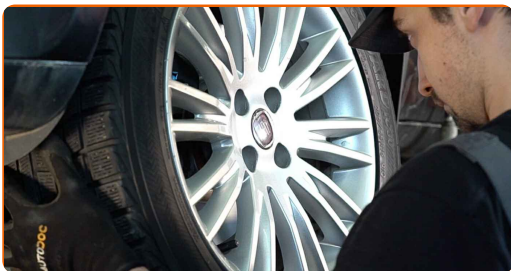


Menjava: zavornih diskov – Fiat Bravo 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


33

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

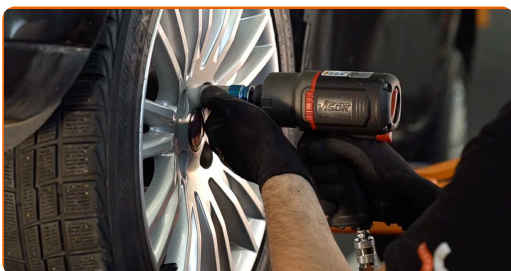

34

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.

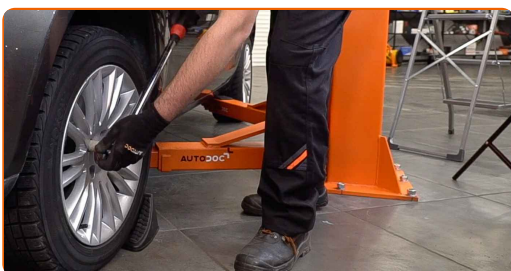

Menjava: zavornih diskov – Fiat Bravo 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

35

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



AUTODOC priporoča:

- Fiat Bravo 2 – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.

36

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

ZAVORNI KOLUTI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT BRAVO 2

ZAVORNI KOLUTI ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNI KOLUTI ZA FIAT BRAVO 2: NAJBOLJŠE PONUDBE
& UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.