



Kako zamenjati avtodel
sprednja spodnja roka na
avtu **Fiat Bravo 2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT STILO Multi Wagon (192) 2.4 20V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT BRAVO II (198) 1.4, FIAT BRAVO II (198) 1.4 T-Jet, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D, FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet, FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Van / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXG1B), (+ 5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – FIAT BRAVO

2. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Izvijač z zatikalom
- Sprej WD-40
- Navorni ključ
- Bakrena mast
- Križni izvijač
- Kombinirani ključ №17
- Izbijač
- Pogonska vtičnica št. 10
- Ključ za navojne svedre
- Pogonska vtičnica št. 17
- Kladivo
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 21
- Lomilka
- Nasadni ključ za kolo №17
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: sprednja spodnja roka – Fiat Bravo 2. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je identičen za leve in desne spodnjega prečnega vodila.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: SPREDNJA SPODNJA ROKA – FIAT BRAVO 2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



4

Odvijte vijke kolesa.




Menjava: sprednja spodnja roka – Fiat Bravo 2. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijke.

5

Odstranite kolo.

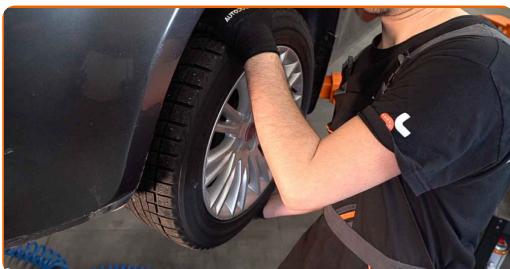**6**

Odvijte in odstranite pritrdilne elemente za blatnike. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**7**

Odstranite pokrov blatnikov.



- 8** Očistite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 9** Odvijte žogo skupno pritrditev na volanskem členek. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 10** Odstranite pritrdilni vijak.



- 11** Odvijte pritrditev sprednje roke. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite udarni nasadni ključ.



12

Odvijte pritrditev zadnje roke. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.



13

Odstranite pritrdilne vijke (2 kosa).



14

Sprostite pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite lomilko. Uporabite kladivo.



15

Odklopite zglob od volanskega členek.




16

Odstranite vilico. Uporabite lomilko.



17

Očistite nosilce in ležaje prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

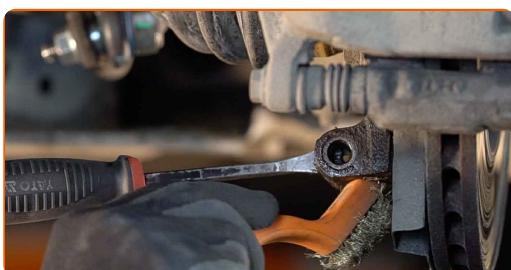

18

Namestite novo vilico. Uporabite izbjijač.



Menjava: sprednja spodnja roka – Fiat Bravo 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Med postopkom montaže uporabljajte zgolj nove vijake in matice.
- Ne poškoduje površino zgloba.

19

Povežite zglob na členek volana.

**20**

Namestite pritrdilne elemente obese koles.

**21**

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

**22**

Namestite pritrdilni vijak.

23

Privijte pritrdilni element, ki povezuje nosilni zgib s premnikom. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №17.



24

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.




25

Zategnite pritrditev krogličnega zgloba. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 65 Nm.



26

Zategnite sprednji pritrdilni element, ki povezuje obeso koles s pomožnim okvirjem. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 95 Nm.+90°

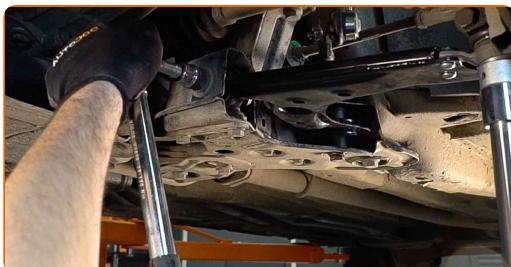

Menjava: sprednja spodnja roka – Fiat Bravo 2. Strokovnjaki priporočajo:

- Pomembno! Prepričajte se, da boste uporabili nove pritrdilne elemente.

27

Zategnite zadnji pritrdilni element, ki povezuje vodilo s podokvirjem karoserije. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



28

Odstranite podporo pod ročico.



AUTODOC priporoča:

- Menjava: sprednja spodnja roka – Fiat Bravo 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

29

Namestite pokrove blatnikov na sedlo za nameščanje.



30

Namestite in zategnite pritrdilne elemente pokrova blatnika. Uporabite Phillips križni izvijač. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

**31**

Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.

**32**

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

**33**

Namestite kolo.



AUTODOC priporoča:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

34

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



35

Sputite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



36

Odstranite dvigalke in kline.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

ROKA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT BRAVO 2**ROKA ZA FIAT: KUPITE ZDAJ****ROKA ZA FIAT BRAVO 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.