



Kako zamenjati avtodel
ležaj amortizerja spredaj
na avtu **Fiat Bravo 2** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 2.4 20V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.2 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, (+ 8)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FIAT BRAVO 2.
ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Nasadni ključ št. H6
- Kombinirani ključ №15
- Kombinirani ključ №17
- Kombinirani ključ №19
- Pogonska vtičnica št. 15
- Pogonska vtičnica št. 17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Lomilka
- Hidravlični vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Prevleka za blatnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Bravo 2. AUTODOC priporočja:

- Vsi sedeži za namestitev sprednjih blažilnikov se morajo zamenjati istočasno.
- Postopek zamenjave je enak za nastavke na levem in desnem blažilniku sprednjega vzmetenja.
- Prepričajte se, da med namestitvijo zamenjate vse samozaklepne matice in vijake.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: LEŽAJA AMORTIZERJA – FIAT BRAVO 2. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

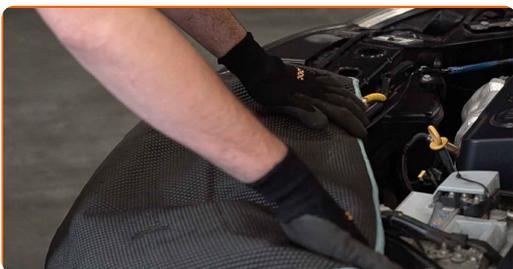

3 Očistite pritrdilne elemente zgornjega nastavka blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



4 Odstranite gumijast trak.



5 Sprostite zgornji pritrdilni element sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite kombinirani ključ №19.




6 Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



7

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

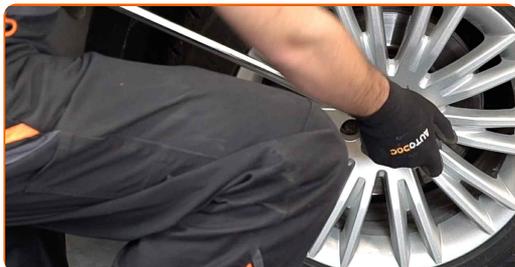

8

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.



9

Odvijte vijake kolesa.



Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Bravo 2. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

10

Odstranite kolo.




11

Odklopite kable in zavorno cev iz nosilca za amortizer. Uporabite lomilko.



12.1

Očistite pritrdilne elemente, ki povezujejo vezni element amortizerja na opornik amortizerja, in tiste, ki povezujejo opornik amortizerja s krmilnim členkom.

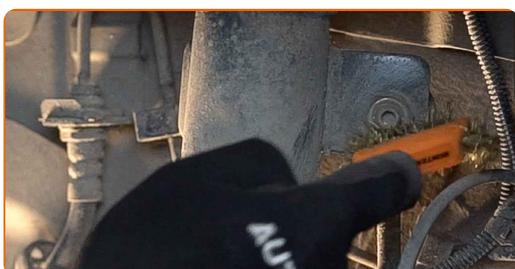

12.2

Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



13

Odvijte matico in odstranite drog stabilizatorja z opornika. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.



14

Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



15

Odvijte spodnji pritrdilni element, ki povezuje blažilnik s premnikom. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite udarni nasadni ključ.




16

Odstranite pritrdilne vijake.



17

Odklopite krmilni členek z nosilca amortizerja.

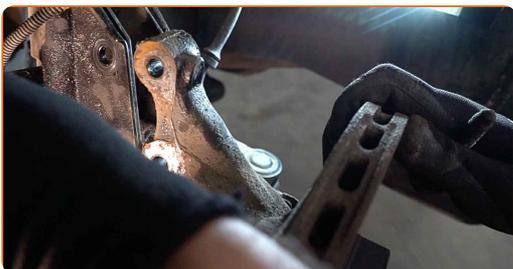

18

Odvijte pritrdilne elemente na vrhu nosilca amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



AUTODOC priporočja:

- Pomembno! Držite vzmetno nogo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Fiat Bravo 2

19

Odstranite opornik vzmeti.



20

Nastavite opornik amortizerja na orodju kompresorja.



Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Bravo 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zapomnite si, da mora biti vzmet pri uporabi orodja za stiskanje vzmeti varno oprijeta in tako stisnjena na nasprotnih straneh.
- Zagotovite pravilen položaj vzmeti v držalu.
- Prepričajte se, da se vzmeti tesno vpnejo v ročaje za pripenjanje.

21

Napnite vzmet.



22

Obdelajte drog blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




23

Odstranite matico oporne batnice. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite izvijač z zatikalom.



24

Odstranite zgornji nosilec.

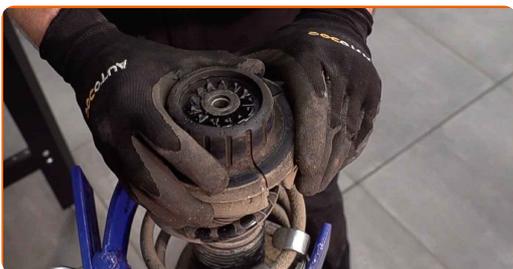

Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Bravo 2. AUTODOC nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.


25

Namestite zgornji nosilec opornika in ležaj nosilca opornika.



26

Zategnite matico amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite imbus št. H6. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 60 Nm.

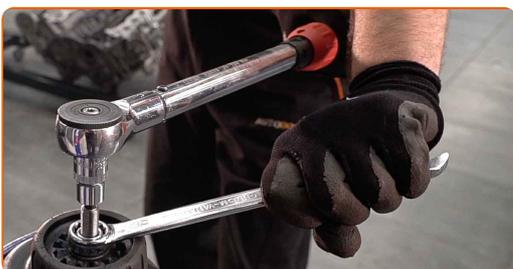

AUTODOC priporoča:

- Preverite, da je vzmet pravilno nameščena. Izognite se nepravilni poravnosti.


27 Dekompresirajte vzmet.



28 Odstranite sestavljene opornik vzmetenja.



29 Namestite amortizer v okrov kolesa.

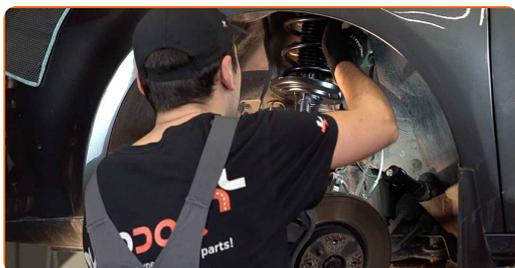

30 Privijte zgornjo pritrditev opornika na nosilcu. Ne zategnite ga.



AUTODOC priporočja:

- Fiat Bravo 2 – Da preprečite poškodbo, držite vzmetno nogo med privijanjem pritrdilnih vijakov.


31

Obdelajte sedež za montažo blažilnika na premniku. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



32

Popravite opornik amortizerja na členku volana.

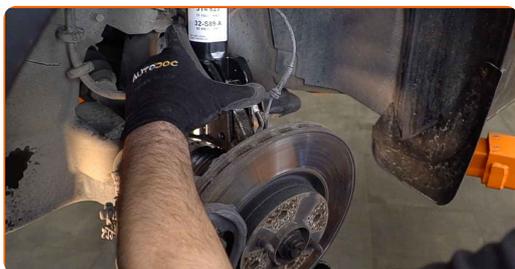

33

Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.



34


Namestite pritrdilna vijaka.



- 35** Pritrdite spodnje pritrdilne elemente, ki povezujejo blažilnik in premnik. Uporabite nasadni ključ №15. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite kombinirani ključ №15. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.



- 36** Obdelajte vse spoje opornika stabilizatorja. Uporabite sprej WD-40.

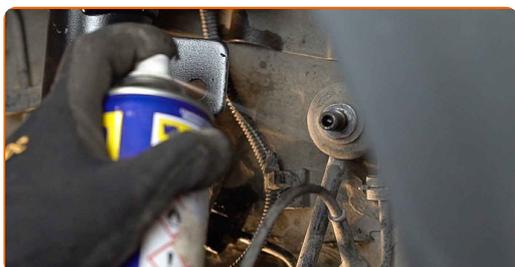

- 37** Namestite prečno povezavo stabilizatorja.



- 38** Zategnite pritrdilni element, ki povezuje jarmov drog na blažilnik. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



39

Povežite pritrditev kabla ABS senzorja z opornikom amortizerja. Pritrdite zavorno cev na opornik.



40

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Bravo 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

41

Očistite nosilec platišča kolesa. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.

42

Namestite kolo.



Menjava: ležaja amortizerja – Fiat Bravo 2. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

43

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



44

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




45

Zategnite zgornjo pritrditev nosilca opornika amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 44 Nm.



46

Namestite gumijast trak.

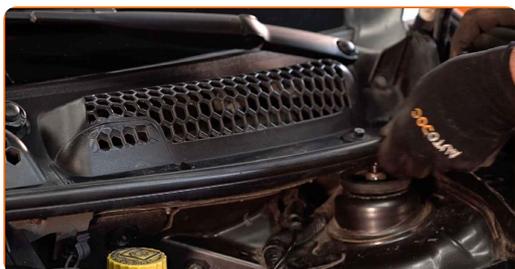


47

Obdelajte pritrdilne elemente sedeža za namestitev blažilnika. Uporabite bakreno mast.



48

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

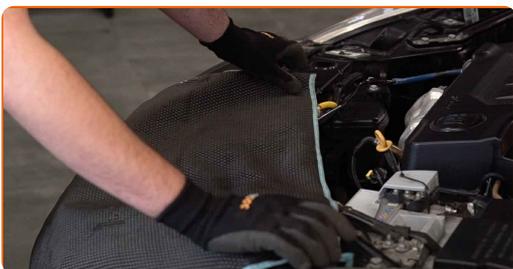

49

Zaprte pokrov.



50

Odstranite dvigalke in kline.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

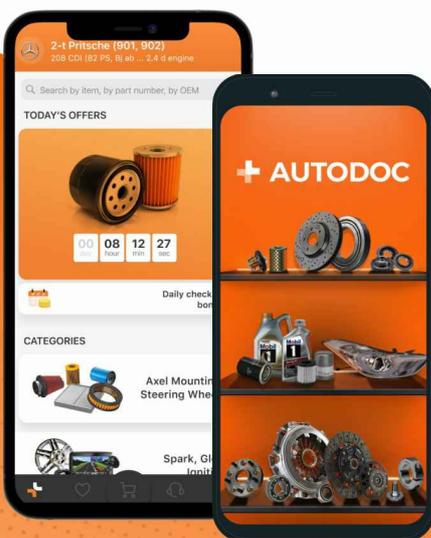

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT

LEŽAJ AMORTIZERJA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT BRAVO 2

LEŽAJ AMORTIZERJA ZA FIAT: KUPITE ZDAJ

**LEŽAJ AMORTIZERJA ZA FIAT BRAVO 2: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.