



Kako zamenjati avtodel  
amortizer zadaj na avtu

**Fiat Bravo 2** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 16V, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.6 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.9 D Multijet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 LPG, FIAT Bravo II Hatchback (198) 1.4 T-Jet, FIAT Bravo II Hatchback (198) 2.0 D Multijet, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.2 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 2.4 20V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.6 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.8 16V, FIAT Stilo Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT Stilo Hatchback (192) 1.4 16V, (+ 7)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – FIAT BRAVO 2. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

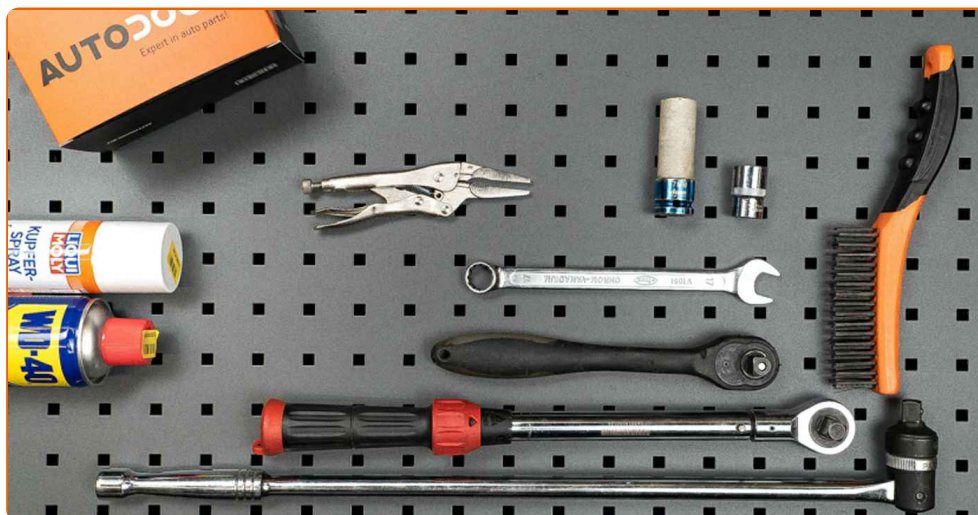

- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 19
- Nasadni ključ za kolo №17
- Navorni ključ
- Ključ za navojne svedre
- Prijemalne kleščice
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

**Menjava: amortizerja – Fiat Bravo 2. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**


- Oba opornika amortizerja zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je enak za levi in desni blažilnik zadnjega vzmetenja.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Fiat Bravo 2 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

**ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:**


**1** Odprite pokrov motorja.




**2** Odstranite pokrov za pritrditev iz zgornjega pritrdilnega elementa amortizerja.

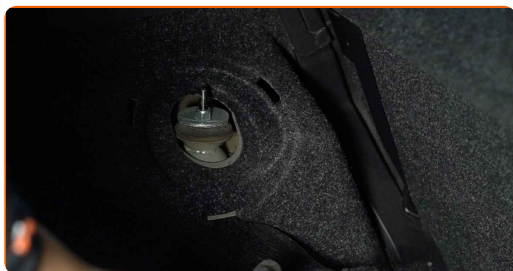

**3** Sprostite zgornji pritrdilni element amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite prijemalne klešče.

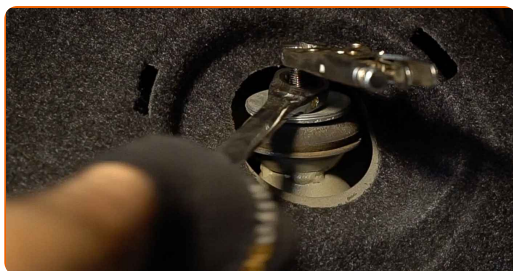


**4** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

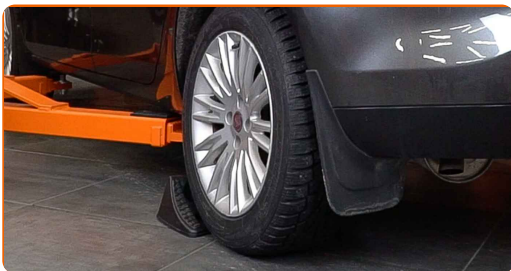

**5** Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**6** Vzdignite zadnji del avtomobila in otdrite podpornike.

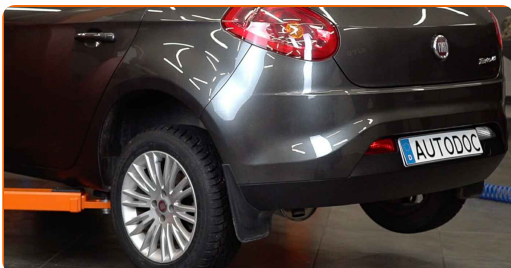

**7** Odvijte vijake kolesa.




**Menjava: amortizerja – Fiat Bravo 2. AUTODOC priporoča:**

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.


8

Odstranite kolo.

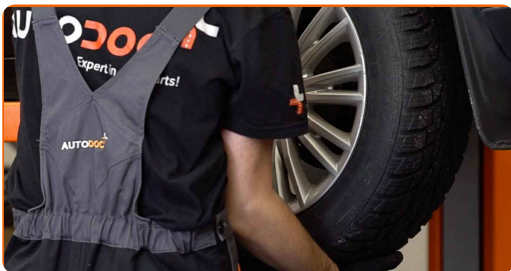


9

Podprite zadnji nosilec vzmetenja. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

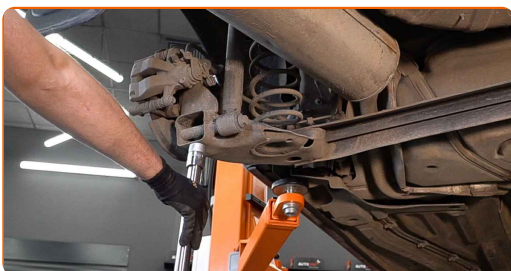


10

Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

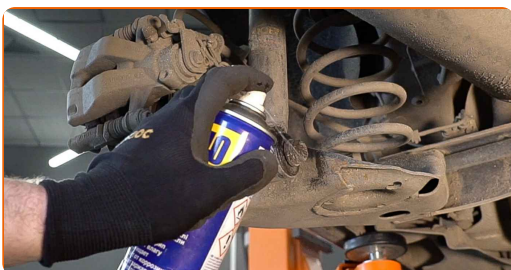

11

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.

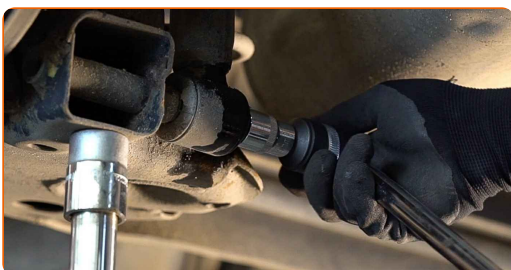


**12** Odvijte zgodnjo pritrditev amortizerja.



**13** Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite nasadni ključ №19.



**14** Odstranite amortizer.

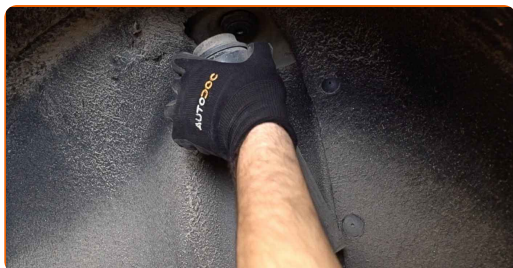

**15** Odstranite kapico amortizerja in blažilec.

### Menjava: amortizerja – Fiat Bravo 2. Nasvet:

- Preglejte kapico amortizerja in blažilec. Zamenjajte ju, če je potrebno.
- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.

**16** Namestite rokav za prah in novi blažilec.

**17** Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



**18** Namestite pritrdilni vijak.



**19** Privijte spodnji pritrdilni element amortizer. Uporabite nasadni ključ №19.



**20** Dvignite hidravlično dvigalo za menjalnik za 10-15 cm.




**21** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.





22

Odstranite pritrditev izpod zadnje z droga zadnje osi.

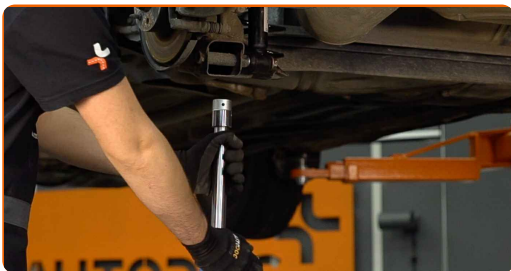


### AUTODOC priporoča:

- Menjava: amortizerja – Fiat Bravo 2. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

23

Namestite kolo.

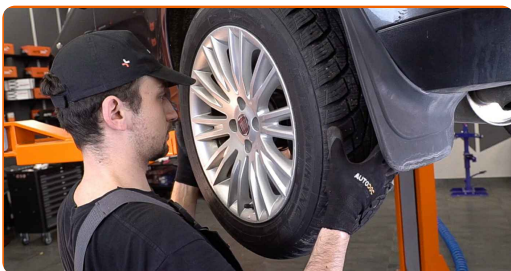


### Menjava: amortizerja – Fiat Bravo 2. Nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

24

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

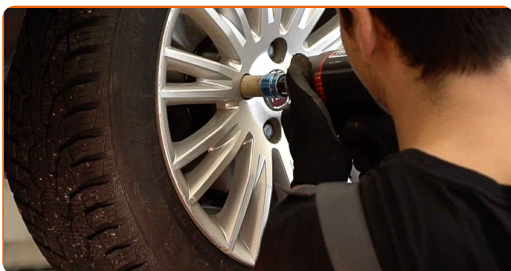

25

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.




26

Odstranite dvigalke in kline.




27

Privijte zgornje pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite prijemalne klešče. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

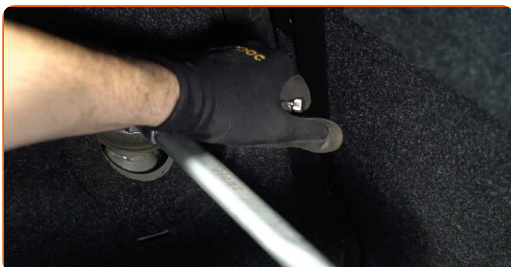

28

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

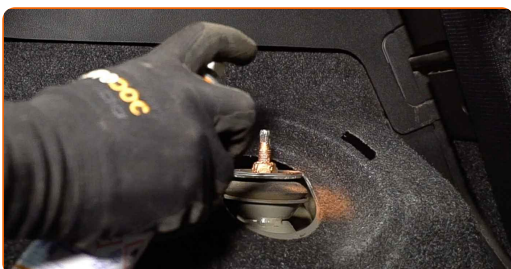

29

Namestite pokrov za pritrditev na zgornji pritrdilni element amortizerja.



30

Zaprte pokrov prtljažnika.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA FIAT**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA FIAT BRAVO 2**

**AMORTIZER ZA FIAT: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA FIAT BRAVO 2: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.