



Kako zamenjati avtodel  
amortizer spredaj na avtu  
**Mercedes W202** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ

** Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), (+ 1)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES W202.  
 ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:**



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Kombinirani ključ №17
- Pogonska vtičnica št. 17
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Preveleka za blatnik
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: amortizerja – Mercedes W202. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Zamenjajte oba sprednja amortizerja hkrati.
- Postopek menjave je enak za levi in desni amortizer na sprednjem vzmetenju.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

## MENJAVA: AMORTIZERJA – MERCEDES W202. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



2

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

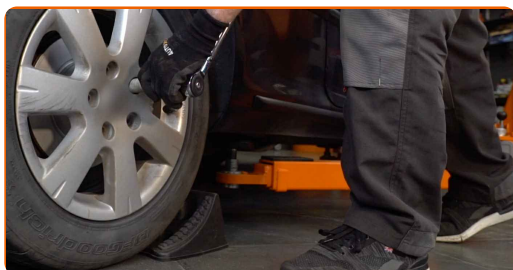


3

Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.

4

Odvijte vijake kolesa.

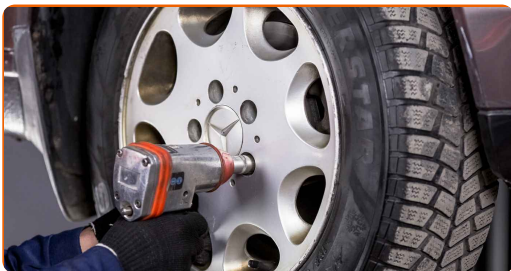

### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Mercedes W202


5

Odstranite kolo.



6

Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

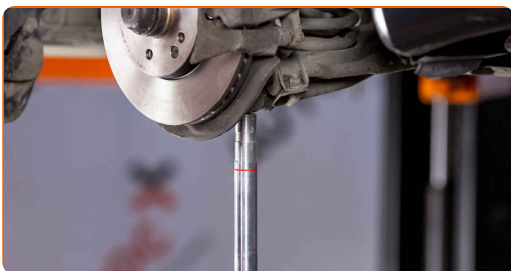


7


Očistite pritrdilne elemente blažilnika. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 8 Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.

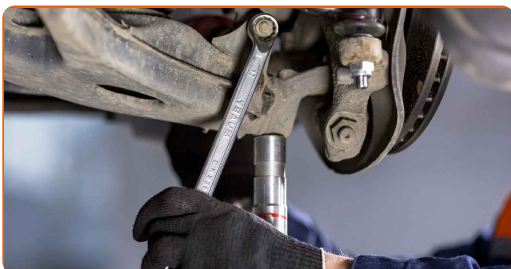

- 9 Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite ploščat izvijač.

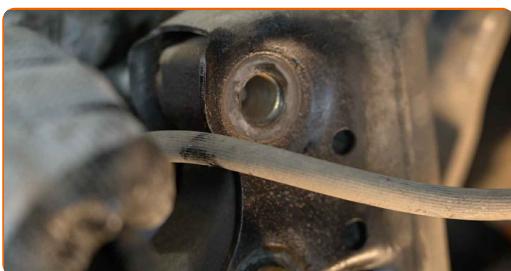


- 10 Odstranite podporo pod ročico.

### Menjava: amortizerja – Mercedes W202. AUTODOC priporočja:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 11 Spustite avtomobil.

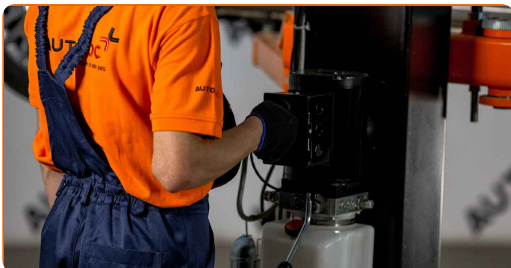

**12** Odprite pokrov.




**13** Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

**14** Odstranite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



**15** Odstranite pokrove rok brisalnika.

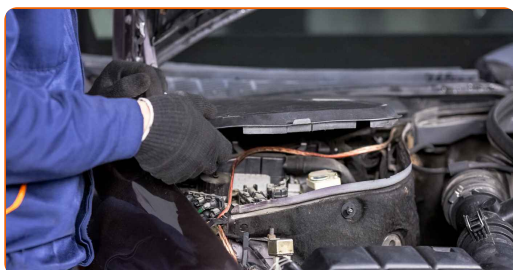

**16** Očistite pritrdilni element blažilnika v obliki palice. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.

**17** Odstranite pritrditev batnice amortizerja. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite izvijač z zatikalom.




**AUTODOC priporoča:**


- Pomembno! Držite blažilec med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W202

**18** Vzdignite sprednji del avtomobila in otdrite podpornike.


**19** Podprite krmilni členek. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.

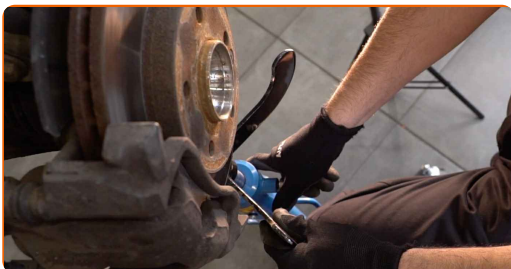

**20** Odstranite spodnji del blažilnika. Uporabite ploščat izvijač.

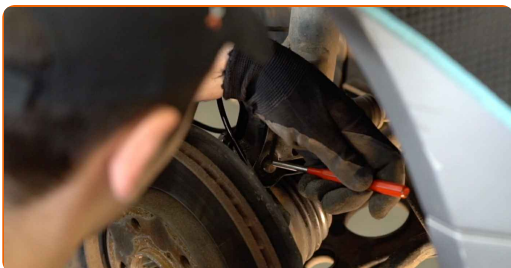

**21** Odstranite amortizer.

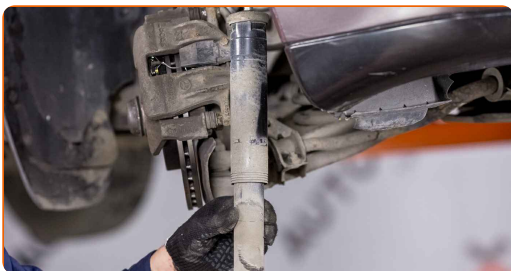

**Menjava: amortizerja – Mercedes W202. Strokovnjaki priporočajo:**

- Pred namestitvijo novega amortizerja ga morate ročno načrpati 3-5 krat.



22

Postavite amortizer v okrov kolesa in ga pritrdite.



**Menjava: amortizerja – Mercedes W202. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:**


- Da se izognete poškodbi, previdno držite blažilnik pri privijanju pritrdilnih vijakov.

23

Pritrdite spodnji del amortizerja. Uporabite ploščat izvijač.

24

Odstranite podporo pod krmilnim členkom.

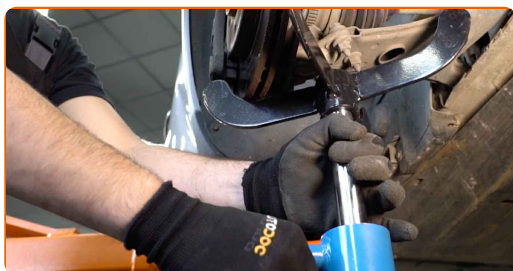


**AUTODOC priporoč:**

- Menjava: amortizerja – Mercedes W202. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

25


Spustite avtomobil.

- 26** Zategnite matico droga blažilnika. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 25 Nm.

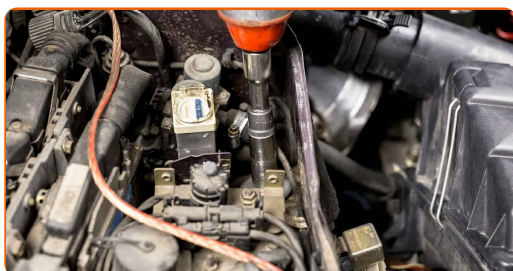

- 27** Obdelajte pritrdilni element palice blažilnika. Uporabite bakreno mast.


- 28** Namestite pokrov roke brisalnika.

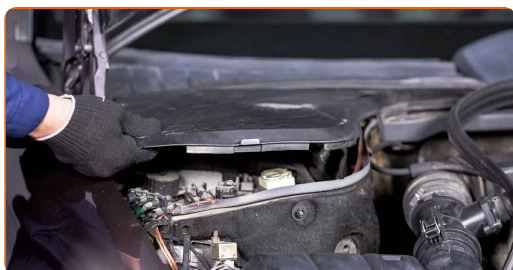

- 29** Namestite tesnilo zaščitne plastike pod vetrobranskim steklom.



- 30** Odstranite zaščitni pokrov blatnika.

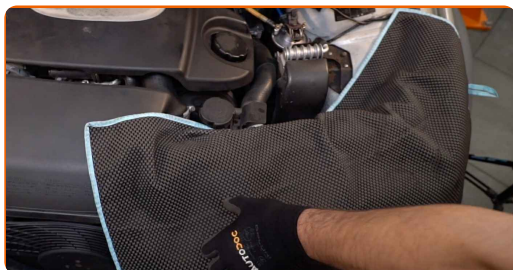

**31** Zaprite pokrov.




**32** Vzdignite sprednji del avtomobila in otrdite podpornike.


**33** Podprite ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



**34** Namestite pritrdilni vijak. Uporabite ploščat izvijač.

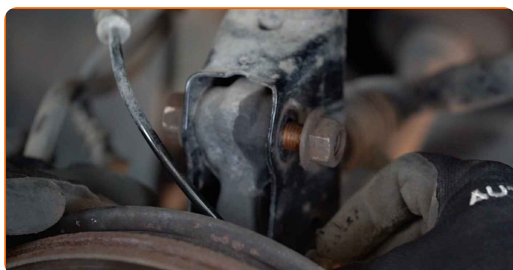

**35** Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №17. Uporabite nasadni ključ №17. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.

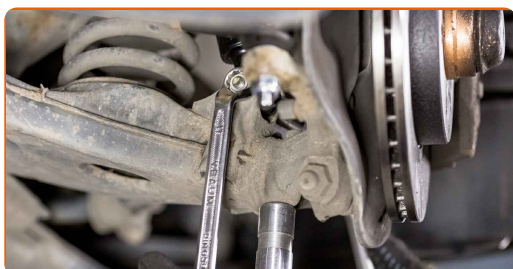


**36** Odstranite podporo pod ročico.

**AUTODOC priporoča:**

- Mercedes W202 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

**37**

Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Uporabite bakreno mast.

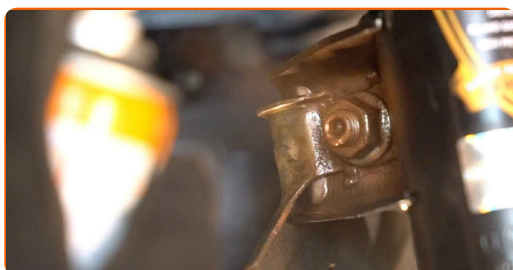

**38**

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



**39**

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



**Menjava: amortizerja – Mercedes W202. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:**

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

40

Namestite kolo.



### Menjava: amortizerja – Mercedes W202. AUTODOC nasvet:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.


41

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



42

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.

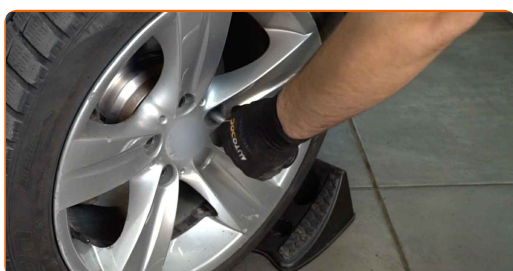

43

Odstranite dvigalke in kline.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

**OGLEJTE SI VEČ VADNIC**


## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL**

**KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES**

**AMORTIZER: ŠIROKA IZBIRA**

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W202**

**AMORTIZER ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ**

**AMORTIZER ZA MERCEDES W202: NAJBOLJŠE PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.