



Kako zamenjati avtodel
vžigalne svečke na avtu
Mercedes W202 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ Razred E Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ Razred E Convertible (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ Razred E Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Avtobus (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ stopnicasti zadek (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – MERCEDES W202.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**



- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Nastavek za vžigalne svečke št. 16
- Nasadni ključ št. H5
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Ploščati Izvijač
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W202. AUTODOC nasvet:

- Postopek zamenjave je enak za vse vžigalne svečke.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VŽIGALNIH SVEČK – MERCEDES W202. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:


1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

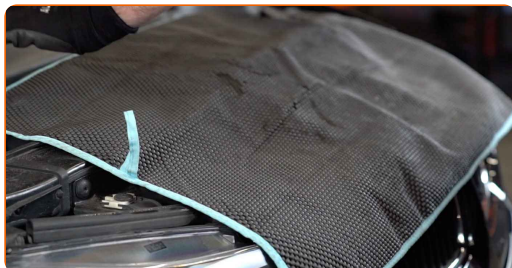


3

Odstranite vpenjalni kos cevi za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

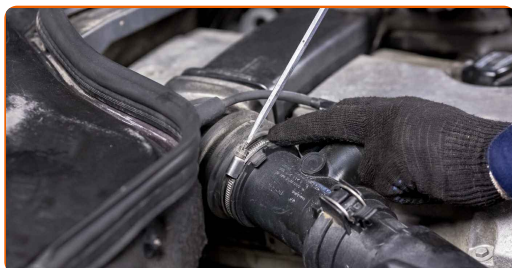


4 Izključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

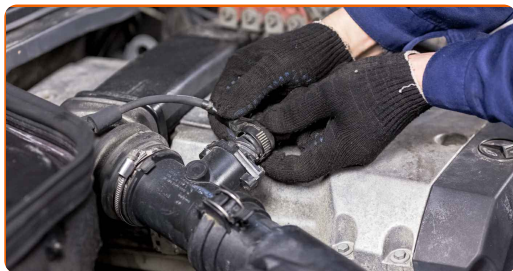


5 Odklopite dovodno cev zraka z ohišja zračnega filtra.




6 Odvijte objemko, ki pritruje cev zračnega filtra na nastavek dušilne lopute. Uporabite ploščat izvijač.

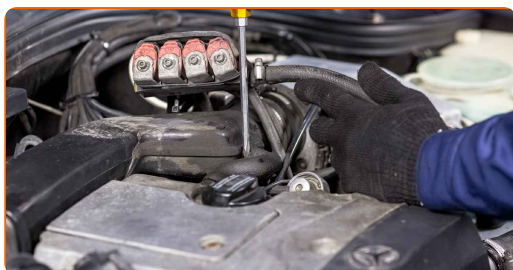

7 Odstranite vakuumsko cev. Uporabite ploščat izvijač.

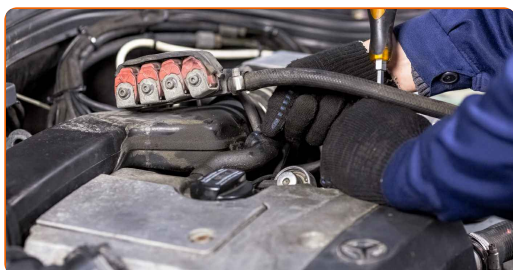


8 Odstranite cev zračnega filtra.

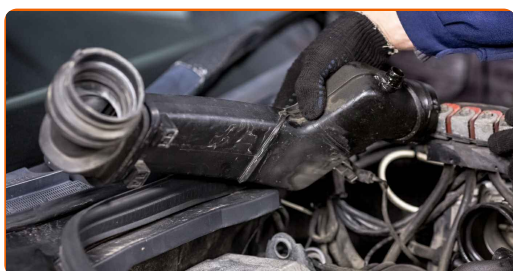

9

Odvijte pritrdilni element pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

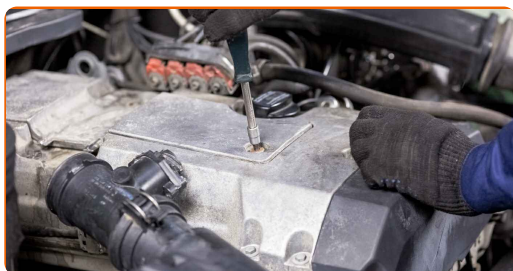

10

Odstranite pokrov motorja. Uporabite ploščat izvijač.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W202. Da preprečite poškodbo dela med odstranjevanjem, ne uporabljajte prekomerne sile.

11

Odstranite žične povezave vžigalne svečke iz navoja vžigalne svečke.

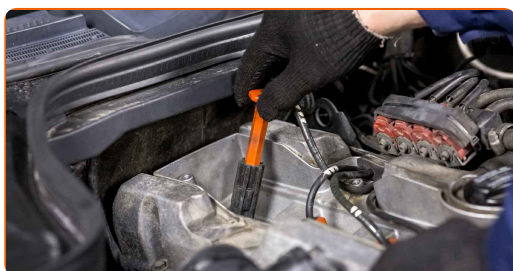

Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W202. Strokovnjaki priporočajo:


- Bodite previdni, da ne poškodujete žic vžigalne svečke.
- Zapomnite si sosledje konektorjev žic vžigalne svečke.

12

Očistite umazanijo, prah in drobne delce iz notranjosti navoja vžigalne svečke.


13

Odvijte vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite izvijač z zatikalom.

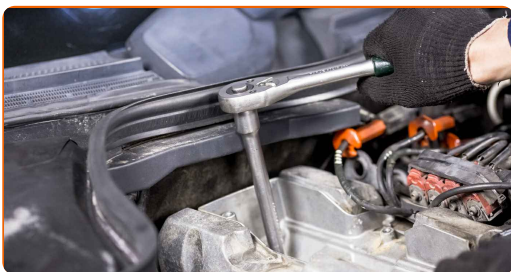

14

Izvlomite vžigalne svečke. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

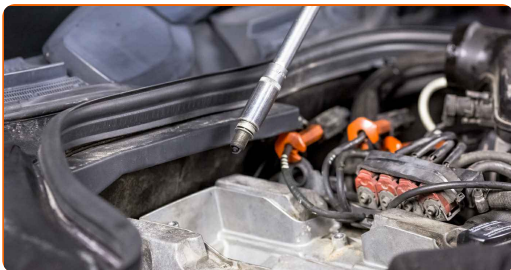


15

Nanesite tanek sloj posebnega visokotemperaturnega maziva proti zatikanju na navoje novih vžigalnih svečk.




16

Namestite nove vžigalne svečke v njihove nosilce. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16.

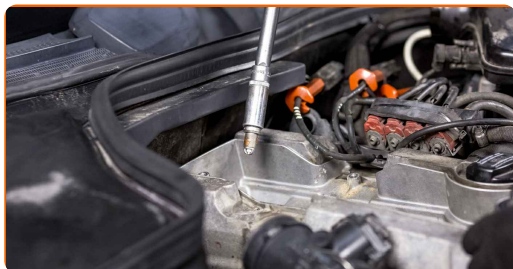

17

Vstavite nove svečke in jih pričvrstite. Uporabite nastavek ključa za vžigalne svečke št. 16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 27 Nm.

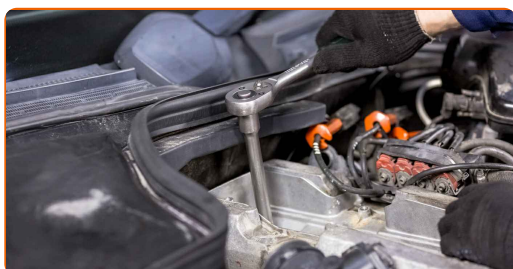


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W202. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Ne zategnite svečk s pretirano silo. Preseganje vrtilnega momenta lahko poškoduje navojno nit.
- Bodite previdni pri delu s ključem za vžigalne svečke, saj lahko poškodujete navojni priključek.

18

Namestite konektorje žic vžigalne svečke v navoje vžigalne svečke. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.

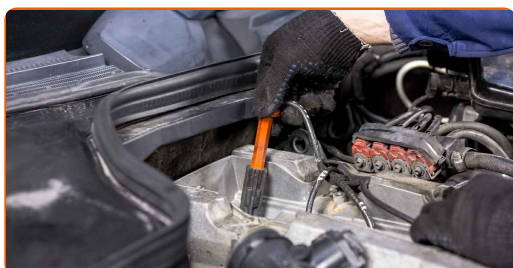


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W202. Sledite korakom vgradnje.

19

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

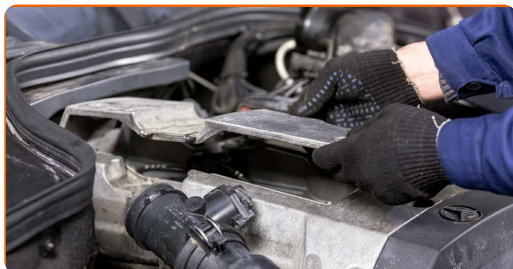


Menjava: vžigalnih svečk – Mercedes W202. AUTODOC priporoča:


- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente.
- Ne uporabite prevelike sile pri nameščanju dela. V nasprotnem primeru lahko poškodujete pritrdilne elemente.

20


Privijte pritrdilne elemente pokrova motorja. Uporabite imbus št. H5. Uporabite izvijač z zatikalom.

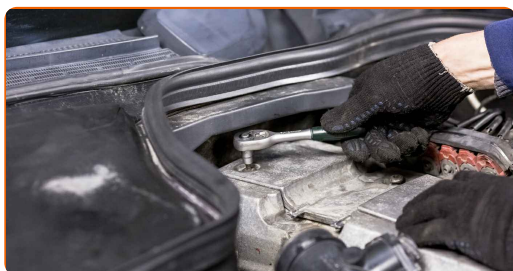


21 Namestitev cev zračnega filtra.

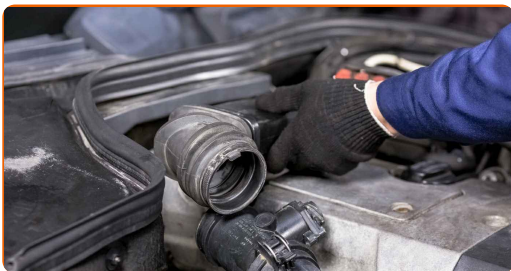


22 Priključite dovodno cev zraka na ohišje zračnega filtra.

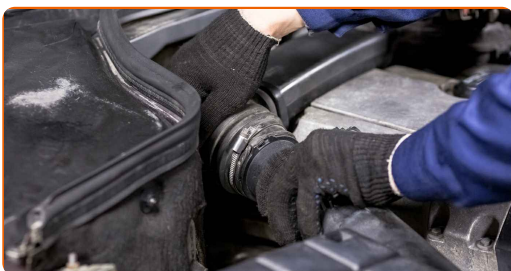


23 Pritrdite vpenjalni kos na cev za dovod zraka. Uporabite ploščat izvijač.

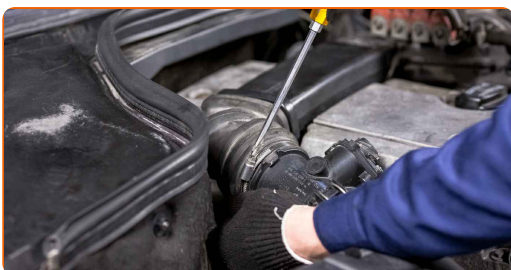

24 Vključite konektor senzorja za masovni pretok zraka.

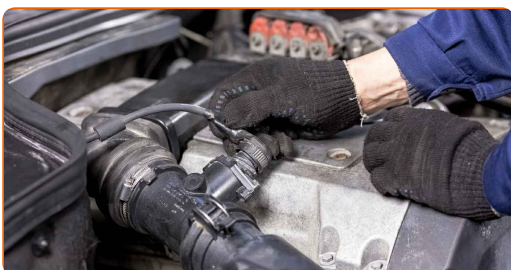

25 Pritrdite vakuumsko cev.

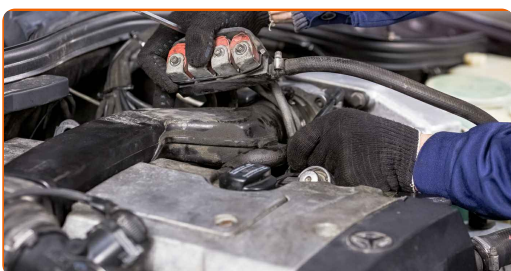

26

Privijte objemko, ki povezuje cev zračnega filtra na nastavek dušilnih loput. Uporabite ploščat izvijač.



27

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.


28

Zaprte pokrov.



29

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.

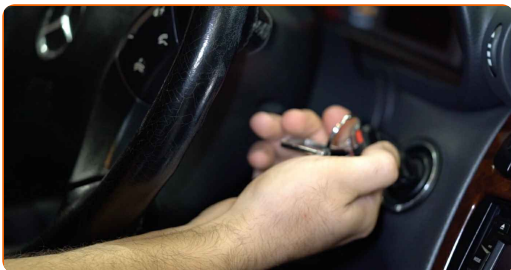

30

Ugasnite motor.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

VŽIGALNE SVEČKE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W202

VŽIGALNE SVEČKE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNE SVEČKE ZA MERCEDES W202: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.