



Kako zamenjati avtodel
vžigalna tuljava na avtu
Mercedes W203 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompresor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompresor (170.449), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompresor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompresor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK kabriolet (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 200 T Kompresor (202.087), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 Kompresor (210.048), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 200 T Kompresor (210.248), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.745), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.747), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 Kompresor (203.245), (+ 2)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: VŽIGALNE TULJAVE – MERCEDES W203.
 ORODJE, KI GA POTREBUJETE:**

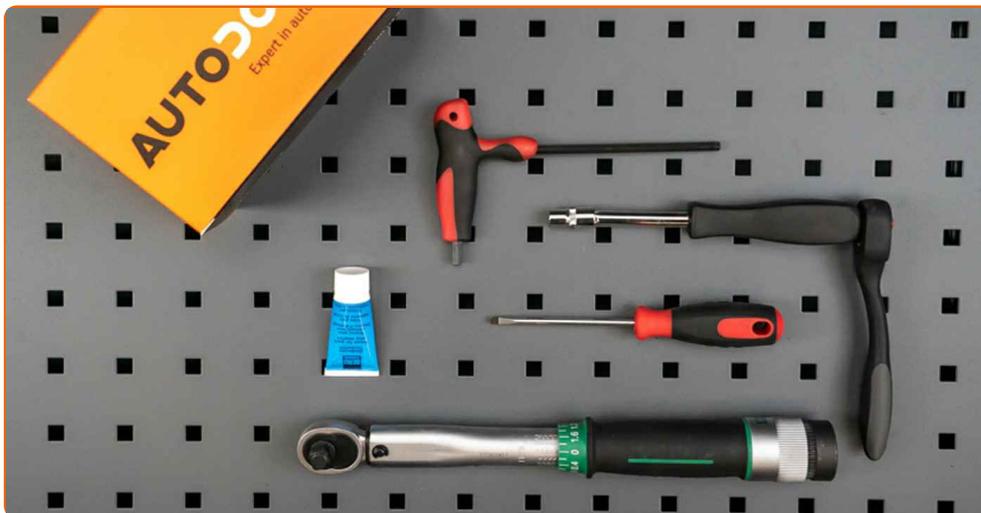

- Nasadni ključ št. HW5
- Pogonska vtičnica št. E8
- Navorni ključ
- Ploščati izvijač
- Visokotemperaturno mazivo proti zatikanju
- Preveleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: vžigalne tuljave – Mercedes W203. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Postopek zamenjave je enak pri vžigalnih tuljavah vseh valjev.
- Prosimo, upoštevajte: vsa dela na avtu – Mercedes W203 – morajo biti izvedena, ko je motor izklopljen.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.



2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odvijte vijake pokrova motorja (3 kosi). Uporabite imbus št. HW5.



4 Odstranite pokrov motorja.



5 Odklopite konektor z vžigalne tuljave.



6 Odvijte nosilec vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E8.



7 Izvlecite vžigalno tuljavo iz vdolbine za vžigalno svečko.



8 Obdelajte konico vžigalne tuljave. Uporabite visokotemperaturno mast. Uporabite ploščat izvijač.



- 9** Vnesite novo vžigalno tuljavo v vdolbino za vžigalno svečko. Prepričajte se, da slišite klik, ki kaže na to, da je pravilno nameščena.




- 10** Zategnite pritrditev vžigalne tuljave. Uporabite nasadni ključ №E8. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 9 Nm.



- 11** Priključite konektor vžigalne tuljave.



- 12** Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite. Uporabite imbus št. HW5.

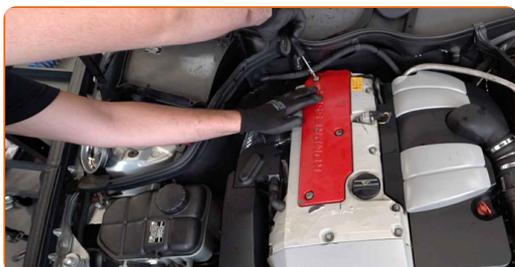

13

Pustite da motor nekaj minut deluje. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



14

Ugasnite motor.

15

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



16

Zaprte pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

VŽIGALNA TULJAVA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W203

VŽIGALNA TULJAVA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**VŽIGALNA TULJAVA ZA MERCEDES W203: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.