



Kako zamenjati avtodel
lamda sonda na avtu
Mercedes W203 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ



Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred S Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ Razred A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 240 T (210.261), (+ 100)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: LAMBDA SONDE – MERCEDES W203. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Sprej za elektroniko
- Visokotemperaturna keramična pasta
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №22
- Pogonska vtičnica št. 8
- 22-mm nasadni ključ lambda sonde
- Izvijač z zatikalom
- Navojni sveder
- Prevleka za blatnik

KUPITE ORODJA

Menjava: lambda sonde – Mercedes W203. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Po menjavi lambda sonde odstranite kodo napake iz elektronske krmilne enote in pustite, da se motor ECU sam prilagodi na nov senzor.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

MENJAVA: LAMBDA SONDE – MERCEDES W203. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

1 Preden se lotite dela, zaženite motor in pustite, da se segreje na delovno temperaturo.

2 Odprite pokrov.



3 Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.

4 Ugasnite motor.

5 Dvignite avtomobil z dvigalom ali ga namestite nad kanal za pregled.




- 6** Zrahljajte pritrdilne elemente spodnjega pokrova oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



- 7** Odstranite pokrov oljnega korita.



- 8** Odstranite konektor lambda sonde.

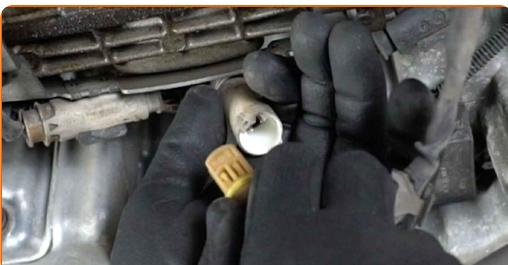

- 9** Očistite pritrdilni element lambda sonde. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



10

Odvijte pritrdilni element lambda sonde. Uporabite 22-mm nasadni ključ lambda sonde. Uporabite izvijač z zatikalom.

**11**

Odstranite lambda sondo.

**12**

Prerežite navoj za novo lambda sondu. Uporabite navojni sveder. Uporabite izvijač z zatikalom.

**13**


Obdelajte lambda sondu. Uporabite visokotemperaturno keramično pasto.

**14**

Namestite novo lambda sondu.




- 15** Pričvrstite pritrdilni element lambda sonde. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 51 Nm.

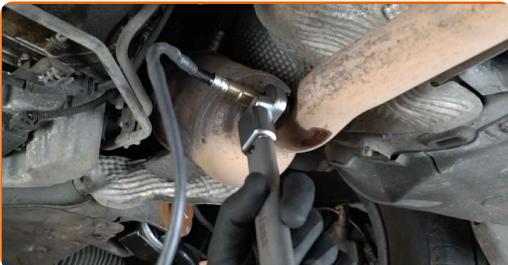

- 16** Obdelajte konektor lambda sonde. Uporabite dielektrično mast.



- 17** Pritrdite konektor lambda sonde.

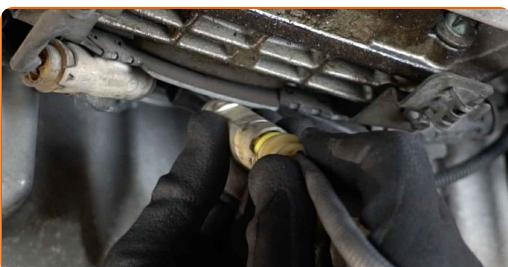

- 18** Ponovno namestite spodnji pokrov oljnega korita.



- 19** Zategnite pritrdilne elemente na spodnjem pokrovu oljnega korita. Uporabite nasadni ključ №8. Uporabite izvijač z zatikalom.



20

Sputite avtomobil.



21

Vklopite vžig. To je potrebno, da se prepričate o pravilnem delovanju komponente.



22

Izklopite vžig.

23

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



24

Zaprite pokrov.



ODLIČNO OPRAVLJENO!

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

LAMDA SONDA: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W203**LAMDA SONDA ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****LAMDA SONDA ZA MERCEDES W203: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.