



Kako zamenjati avtodel  
zavorne klešče zadaj na  
avtu **Mercedes W203** –  
vodnik menjave

## VIDEO VODIČ



### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Razred C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 1.8 Kompressor (209.342), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI 1.8 (209.343), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 180 Kompressor (203.046), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.042), (+ 23)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

## MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – MERCEDES W203. ORODJE, KI GA BOSTE POTREBOVALI:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Pogonska vtičnica št. 16
- Kombinirani ključ №9
- Kombinirani ključ №14
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Navorni ključ
- Črpalka za menjavo zavorne tekočine
- Držalo zavorne cevi
- Izbjijač
- Kladivo
- Lomilka
- Podložni klin

**KUPITE ORODJA**

Menjava: zavorne klešče – Mercedes W203. AUTODOC priporoča:

- Postopek zamenjave je enak za leve in desne zavorne čeljusti na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## MENJAVA: ZAVORNE KLEŠČE – MERCEDES W203. PRIPOROČEN VRSTNI RED KORAKOV:

**1** Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.



**2** Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.



**3** Odvijte vijke nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



**4**

Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.

**5**

Odvijte vijake kolesa.



#### Menjava: zavorne klešče – Mercedes W203. Nasvet:

- V izognitev poškodbi držite kolo, medtem ko odvijate vijake.

**6**

Odstranite kolo.

**7**

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.



8

Očistite področje, kjer se zavorna cev dotika čeljusti in območje osnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



#### AUTODOC priporoča:

- Menjava: zavorne klešče – Mercedes W203. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

9

Stisnite zavorno cev s pomočjo objemke zavorne cevi.




10

Pod avto postavite posodo za zbiranje zavorne tekočine.



11

Odvijte pritrditve zavorne cevi. Uporabite kombinirani ključ №14.

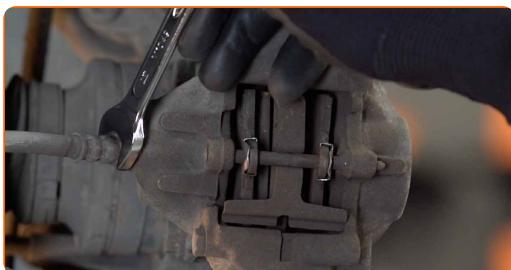


12

Odvijte pritrditve zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.



13

Odstranite zavorne čeljusti.

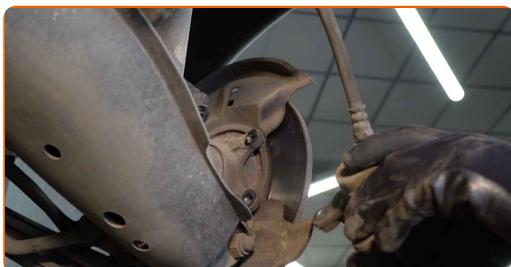

14

Odvijte zavorno cev iz zavorne čeljusti.



Menjava: zavorne klešče – Mercedes W203. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Pri zamenjavi zavorne čeljusti je priporočljivo zamenjati zavorne ploščice, preverite stanje zavornih diskov in jih po potrebi nadomestite z novimi.

15

Očistite pritrdilne elemente zavornih čeljusti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




16

Pri zamenjavi zavorne čeljusti pri avtu Mercedes W203 podrobno preglejte zavorne cevi za znake poškodb. Zamenjajte jih, če je potrebno.

17

Odstranite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite kladivo. Uporabite izbjijač.

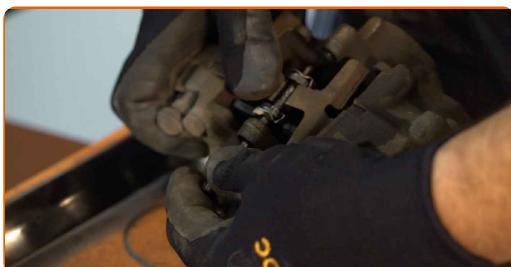

18

Odstranite zavorne čeljusti.



19

Če nameravate uporabiti stare zavorne ploščice, jih očistite. Uporabite žično krtačo. Uporabite čistilo zavor.



## Menjava: zavorne klešče – Mercedes W203. Nasvet:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

**20** Obdelajte površino, kjer se zavorna ploščica stika z okvirjem kolutne zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.



**21** Privijte okvir kolutne zavore na zavorno cev.



**22** Namestite zavorno čeljust in jo privijte.



**23** Zategnite pritrdilne elemente zavorne čeljusti. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



**24**


Zategnite pritrdilni element, ki povezuje zavorno cev na okvir kolutne zavore. Uporabite kombinirani ključ №14. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 18 Nm.

**25**


Namestite zavorne ploščice.

**26**

Namestite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite kladivo. Uporabite izbjijač.

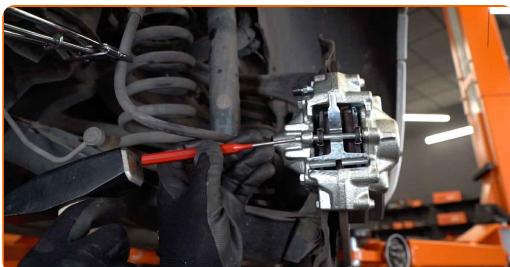**27**

Odstranite spojko zavorne cevi.

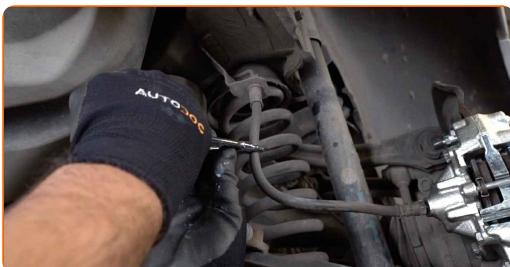

28

Odstranite vijak črpalke za menjavo zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №9.




29

Povežite komplet črpalke za menjavo zavorne tekočine z vijakom.



30

Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

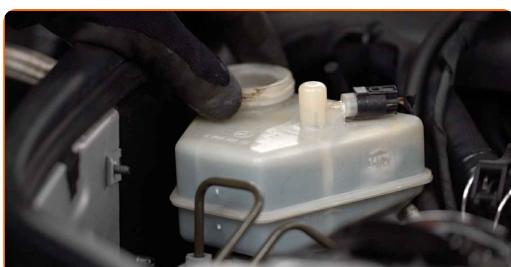

31

Brez zagona motorja pritisnite na zavorni pedal večkrat, dokler ne začutite odpor.



32

Sputite sistem zavorne čeljusti.



33

Zategnite vijak črpalke zavorne tekočine. Uporabite kombinirani ključ №9.



34

Odstranite komplet črpalke zavorne tekočine.



35

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite žično krtačo. Obdelajte kontaktno površino. Uporabite bakreno mast.



36

Namestite kolo.



### AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov na avto, da se izognete poškodbam. Mercedes W203

37

Privijte vijke kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



38

Spusnite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnjte kolesne vijke. Uporabite navorni ključ. Zategnjite ga do navora 110 Nm.



39

Odstranite dvigalke in kline.



Menjava: zavorne klešče – Mercedes W203. Strokovnjaki priporočajo:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

40

Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.



**ODLIČNO OPRAVLJENO!** 

[OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZAVORNE KLEŠČE: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W203****ZAVORNE KLEŠČE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****ZAVORNE KLEŠČE ZA MERCEDES W203: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.