



Kako zamenjati avtodel
zavorne ploščice zadaj na
avtu **Mercedes W203** –
vodnik menjave

VIDEO VODIČ


**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 430 (210.070), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 200 Kompressor (210.045), (+ 81)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

**MENJAVA: ZAVORNIH PLOŠČIC – MERCEDES W203.
SEZNAM ORODJA, KI GA BOSTE POTREBOVALI:**

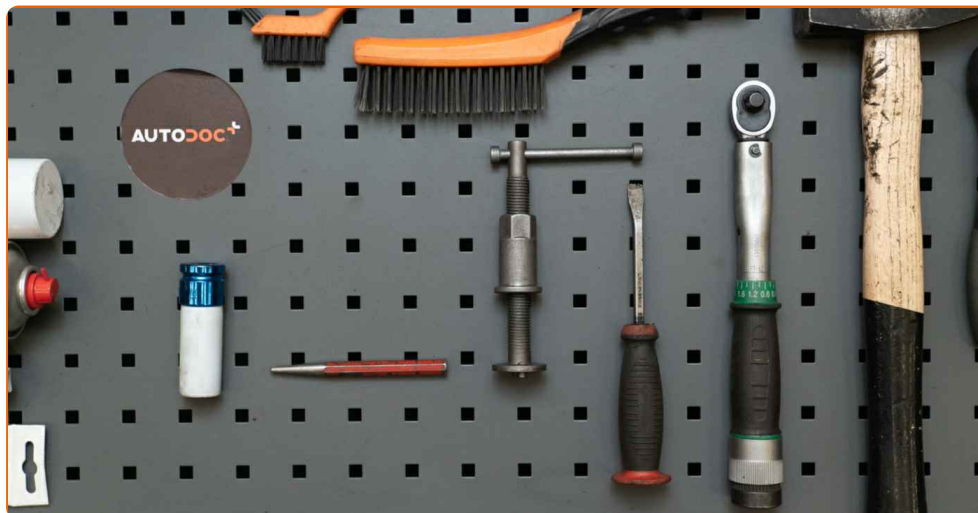

- Žična krtača
- Čistilna krtača iz najlona
- Univerzalni čistilni sprej
- Čistilo zavor
- Pasta proti cviljenju
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Nasadni ključ za kolo №17
- Kladivo
- Izbijač
- Lomilka
- Podložni klin

KUPITE ORODJA


Menjava: zavornih ploščic – Mercedes W203. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Izvedite zamenjavo zavornih oblog vseh ploščic na posamezni osi. To bo omogočilo bolj učinkovito zaviranje.
- Postopek zamenjave je enak za vse zavorne ploščice na isti osi.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov. Odvijte pokrov rezervoarja zavorne tekočine.

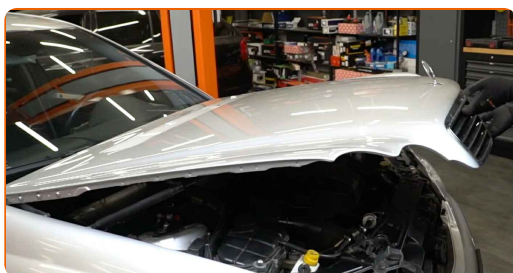

2

Zablokirajte kolesa s pomočjo klinov.

3

Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



4 Vzdignite zadnji del avtomobila in otrdite podpornike.



5 Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W203

6 Odstranite kolo.



7 Očistite pritrdilne elemente zavornih ploščic. Uporabite žično krtačo. Uporabite večnamenski čistilni sprej.




8

Odstranite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.




9

Odstranite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

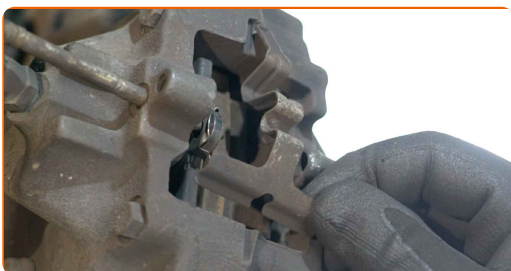

10

Razširite zavorne ploščice. Uporabite lomilko.

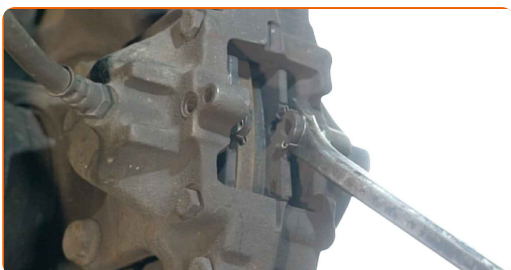

11

Odstranite zavorne čeljusti.



Menjava: zavornih ploščic – Mercedes W203. Nasvet:

- Merite debelino zavornega diska. Ko doseže vrednost obrabe, je potrebno zamenjati rezila.

12

Obdelajte bat okvirja kolutne zavore. Uporabite čistilno krtačo iz najlona. Uporabite čistilo zavor.




AUTODOC priporočja:

- Menjava: zavornih ploščic – Mercedes W203. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.


13

Pritisnite bat zavorne čeljusti. Uporabite lomilko (2 kosa).

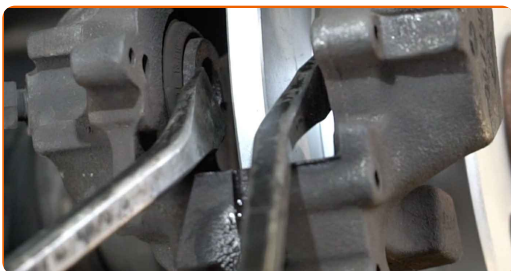

14

Obdelajte zavorne ploščice na območju, kjer se njihova površina stika z držalom sedla zavore. Uporabite pasto proti cviljenju.

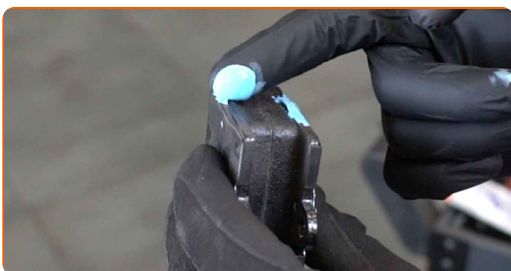


Menjava: zavornih ploščic – Mercedes W203. AUTODOC priporočja:

- Poskrbite, da je površina plošče čista pred namestitvijo blazinice.

15

Namestite nove zavorne plošče.

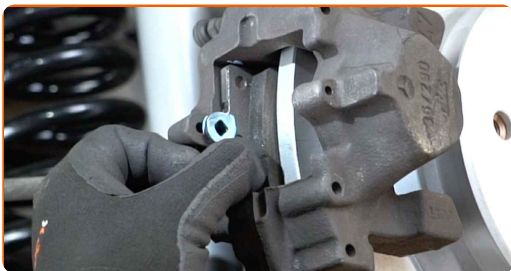


AUTODOC priporoča:

- Poskrbite, da so blazinice z oblogami, nameščene proti disku.


16

Namestite zadrževalno vzmet zavornih ploščic.

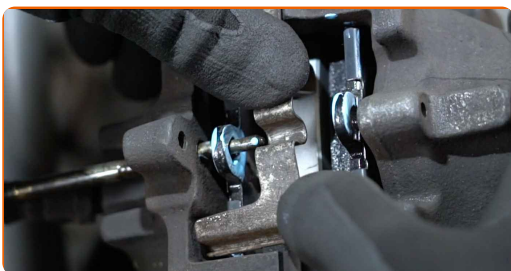


17

Namestite zatič za fiksiranje zavorne ploščice. Uporabite izbijač. Uporabite kladivo.

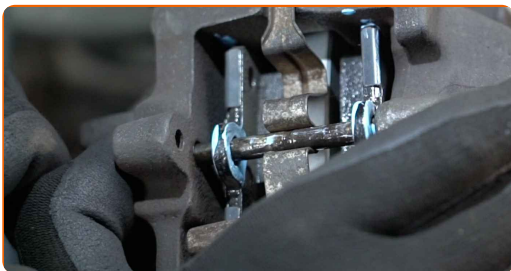

18

Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.

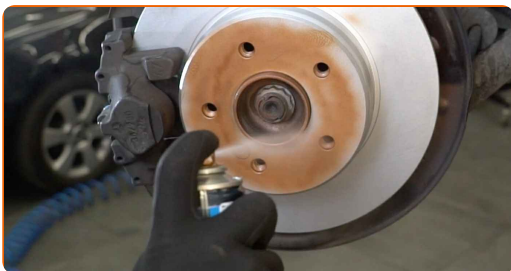

19

Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.




Menjava: zavornih ploščic – Mercedes W203. Strokovnjaki priporočajo:

- Po nanosu spreja počakajte nekaj minut.

20

Namestite kolo.

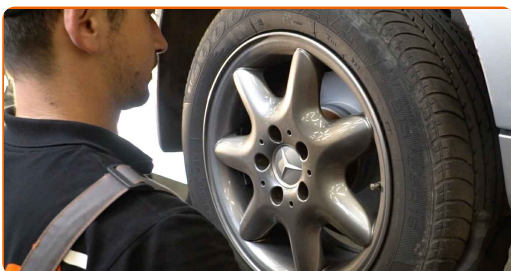


AUTODOC priporoča:

- Pomembno! Držite kolo med privijanjem pritrdilnih vijakov. Mercedes W203

21


Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17

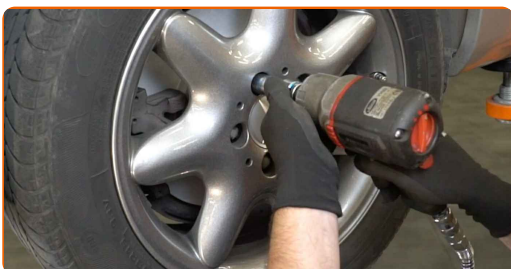

- 22** Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.




- 23** Odstranite dvigalke in kline.

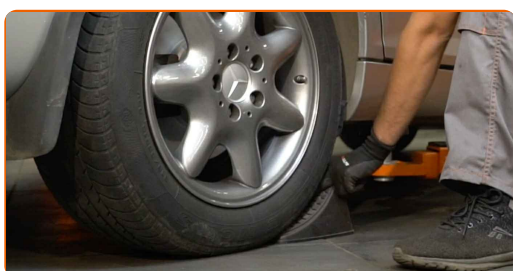

Menjava: zavornih ploščic – Mercedes W203. AUTODOC nasvet:

- Preverite nivo zavorne tekočine v ekspanzijski posodi in jo po potrebi napolnite.

- 24** Zategnite pokrov rezervoarja zavorne tekočine. Zaprite pokrov.

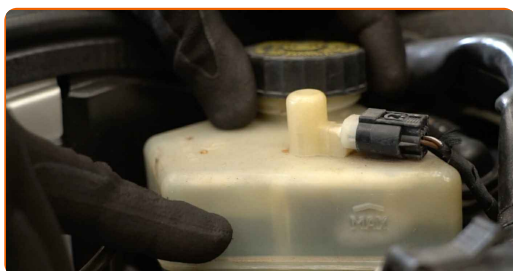

AUTODOC priporoča:

- Mercedes W203 – Ne da bi zagnali motor, večkrat pritisnite zavorni pedal, dokler ne čutite, da je trden.
- Prvi 150-200 km po menjavi zavornih ploščic zavirajte postopoma. Izognite se nepotrebemu in naglemu ustavljanju.

ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN
NAKUPUJTE PRIROČNO



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

ZAVORNE PLOŠČICE: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W203

ZAVORNE PLOŠČICE ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**ZAVORNE PLOŠČICE ZA MERCEDES W203: NAJBOLJŠE
PONUDBE & UGODNOSTI**

ⓘ OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.