



Kako zamenjati avtodel
vzmeti zadaj na avtu
Mercedes W203 – vodnik
menjave

VIDEO VODIČ

**i Pomembno!**

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.045), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 320 (203.064), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 180 Kompressor (203.046), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 Kompressor (203.042), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 240 4-matic (203.081), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 320 4-matic (203.084), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 CDI (203.007), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 230 Kompressor (203.040), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 220 CDI (203.008), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W203) C 320 CDI (203.020), (+ 5)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: VZMETI – MERCEDES W203. ORODJE, KI GA POTREBUJETE:



- Žična krtača
- Sprej WD-40
- Čistilo zavor
- Bakrena mast
- Navorni ključ
- Kombinirani ključ №16
- Kombinirani ključ №19
- Kombinirani ključ №21
- Kombinirani ključ №22
- Pogonska vtičnica št. 10
- Pogonska vtičnica št. 16
- Pogonska vtičnica št. 19
- Pogonska vtičnica št. 21
- Pogonska vtičnica št. 22
- Nasadni ključ za kolo №17
- Izvijač z zatikalom
- Lomilka
- Ključ za navojne svedre
- Vzmetni kompresor
- Hidravlično dvigalo za menjalnik
- Podložni klin

KUPITE ORODJA

Menjava: vzmeti – Mercedes W203. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Obe spiralni vzmeti zadnjega vzmetenja je potrebno zamenjati sočasno.
- Postopek zamenjave je identičen za leve in zadnje spiralne vzmeti zadnjega vzmetenja.
- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjenem motorju.

MENJAVA: VZMETI – MERCEDES W203. UPORABITE NASLEDNJI POSTOPEK:

1 Zablockirajte kolesa s pomočjo klinov.

2 Odvijte vijake nastavka kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



3 Vzdignite zadnji del avtomobila in otdite podpornike.



4

Odvijte vijake kolesa.



AUTODOC priporoča:

- Opozorilo! Držite kolo med odvijanjem pritrdilnih vijakov, da se izognete poškodbam. Mercedes W203


5

Odstranite kolo.




6

Odvijte pritrdilne elemente plastičnega pokrova upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ №10. Uporabite izvijač z zatikalom.

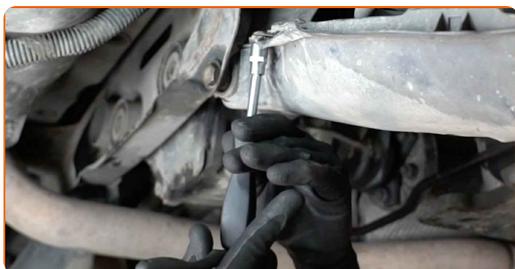

7

Odstranite plastični pokrov upravljalnega vzvoda.

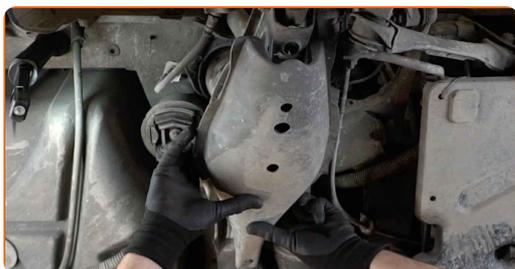


8

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.




9

Odvijte pritrdilni element, ki povezuje obeso koles z zadnjim premnikom. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite izvijač z zatikalom.

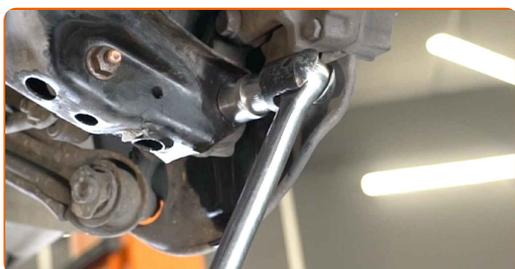

10

Odvijte spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite izvijač z zatikalom.

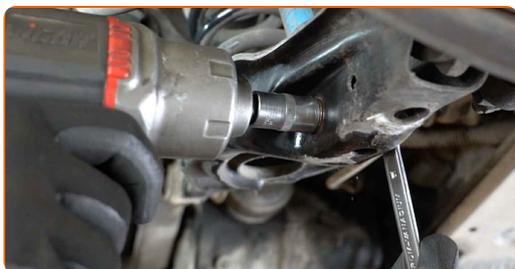

11

Očistite vse sklepe prečnega vodila. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



- 12** Odvijte pritrdilno roko iz podvozja. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite udarni nasadni ključ.



- 13** Podprite zadnjo ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



- 14** Namestite kompresor spirane vzmeti na spiralno vzmet.




Menjava: vzmeti – Mercedes W203. Strokovnjaki priporočajo:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.
- Spiralne vzmeti je potrebno pričvrstiti s kompresorjem spiralne vzmeti.
- Uporabite visokokakovostne kompresorje spiralne vzmeti.

15

Stisnite vzmet tako, da obrnete povezovalni vijak kompresorja spiralne vzmeti.

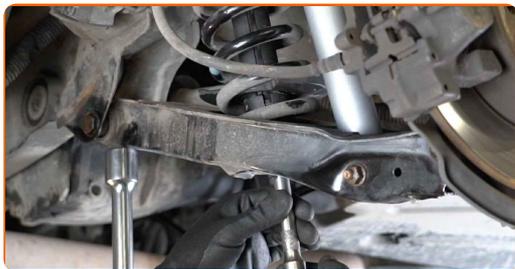

Menjava: vzmeti – Mercedes W203. Nasvet AUTODOC strokovnjakov:

- Stiskajte kompresor spiralne vzmeti, dokler je dovolj prostora za odstranitev vzmeti. Ne stiskajte orodja do konca: spirale vzmeti se ne smejo dotikati druga druge.
- Bodite previdni. Stisnjena vzmet je pod vplivom velike sile in v primeru motenj povezav, poravnavanja, lahko povzroči poškodbe.

16

Odstranite pritrdilni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.



17

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.




AUTODOC priporoča:

- Mercedes W203 – Ne znižajte dvigala menjalnika sunkovito, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov avta.

18

Odstranite spiralno vzmet skupaj s kompresorjem spiralne vzmeti.

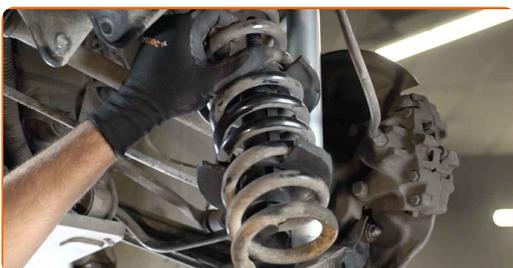

AUTODOC priporoča:

- Medtem, ko je vzmet stisnjena, na njej ne izvajajte del.


19

Očistite nosilce spiralne vzmeti. Uporabite žično krtačo. Uporabite sprej WD-40.



20

Dekompresirajte vzmet.

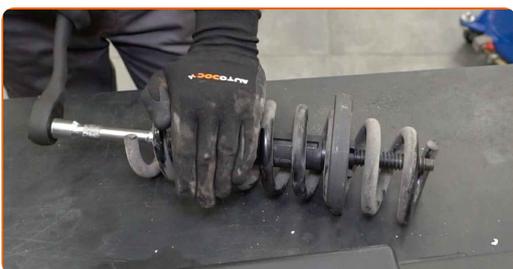

21 Odstranite vzmet.



22 Namestite novo spiralno vzmet na kompresor spiralne vzmeti.




Menjava: vzmeti – Mercedes W203. Nasvet:

- Uporabite adapterje in čeljusti primerne velikost.

23 Stisnite vzmet.




24 Namestite spiralno vzmet skupaj z gumijastimi nosilci na mesto namestitve.

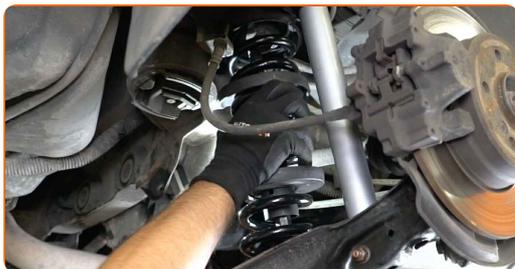


25

Podprite zadnjo ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom. Uporabite lomilko.

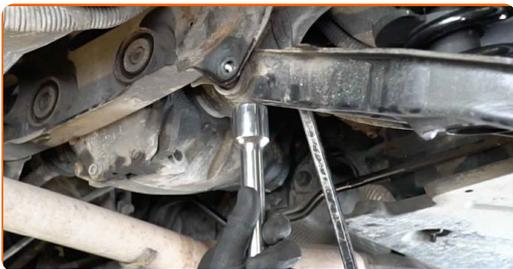


26

Namestite pritrdilni vijak. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite izvijač z zatikalom.

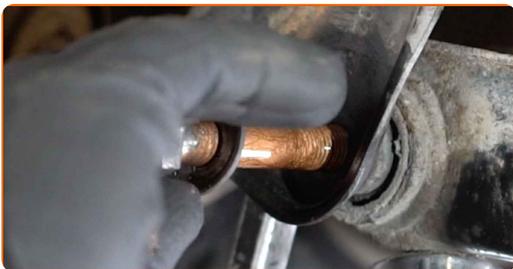

27

Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.

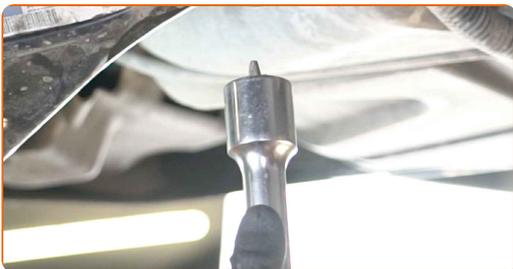


AUTODOC priporoča:

- Menjava: vzmeti – Mercedes W203. Gladko znižajte dvigalo menjalnika, brez sunkov, da preprečite poškodbe komponent in mehanizmov.

28

Sprostite spiralno vzmet z obračanjem povezovalnega vijaka kompresorja spiralne vzmeti.

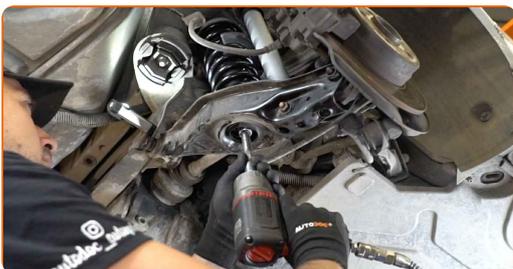


Pozor!

- Prepričajte se, da je spiralna vzmet pravilno nameščena v svojem nosilcu.

29

Odstranite kompresor spiralne vzmeti.

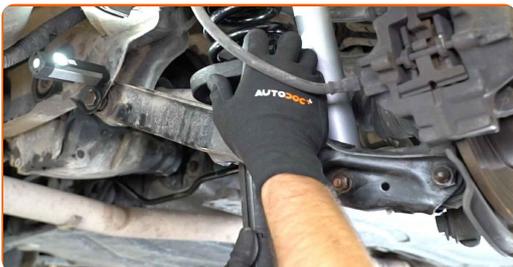

30

Podprite zadnjo ročico. Uporabite dvigalko s hidravličnim prenosom.



31

Zategnite pritrditev roke na podvozje. Uporabite kombinirani ključ №19. Uporabite nasadni ključ №19. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 70 Nm.



32

Pritrdite spodnjo pritrditev amortizerja. Uporabite kombinirani ključ №16. Uporabite nasadni ključ №16. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 55 Nm.



- 33** Zategnite pritrdilni element kontrolne ročice na premnik. Uporabite kombinirani ključ №21. Uporabite kombinirani ključ №22. Uporabite nasadni ključ №21. Uporabite nasadni ključ №22. Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 120 Nm.



- 34** Odstranite podporo izpod zadnjo ročico.



Menjava: vzmeti – Mercedes W203. Nasvet:

- Nežno znižajte dvigalko s hidravličnim prenosom brez tresljajev, da bi se izognete poškodbam sestavov in mehanizmov.

- 35** Obdelajte pritrdilne elemente amortizerja. Obdelajte vse dele prečnega vodila. Uporabite bakreno mast.



36 Namestite plastični pokrov upravljalnega vzvoda.



37 Privijte pritrdilne elemente plastičnega pokrova upravljalnega vzvoda. Uporabite nasadni ključ N°10. Uporabite izvijač z zatikalom.



38 Obdelajte površino, kjer se zavorni kolut stika s platiščem. Uporabite bakreno mast.



39 Očistite površino zavornih kolutov. Uporabite čistilo zavor.



AUTODOC priporočja:

- Menjava: vzmeti – Mercedes W203. Po nanosu razpršila počakajte nekaj minut.

40

Namestite kolo.



Menjava: vzmeti – Mercedes W203. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- V izogib poškodbam držite kolo pri privijanju vijakov.

41

Privijte vijake kolesa. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17



42

Spustite avto in z delanjem v navzkrižnem vrstnem redu, zategnite kolesne vijake. Uporabite kolesni nasadni nastavek št. 17 Uporabite navorni ključ. Zategnite ga do navora 110 Nm.



43

Odstranite dvigalke in kline.




ODLIČNO OPRAVLJENO! 

OGLEJTE SI VEČ VADNIC

AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

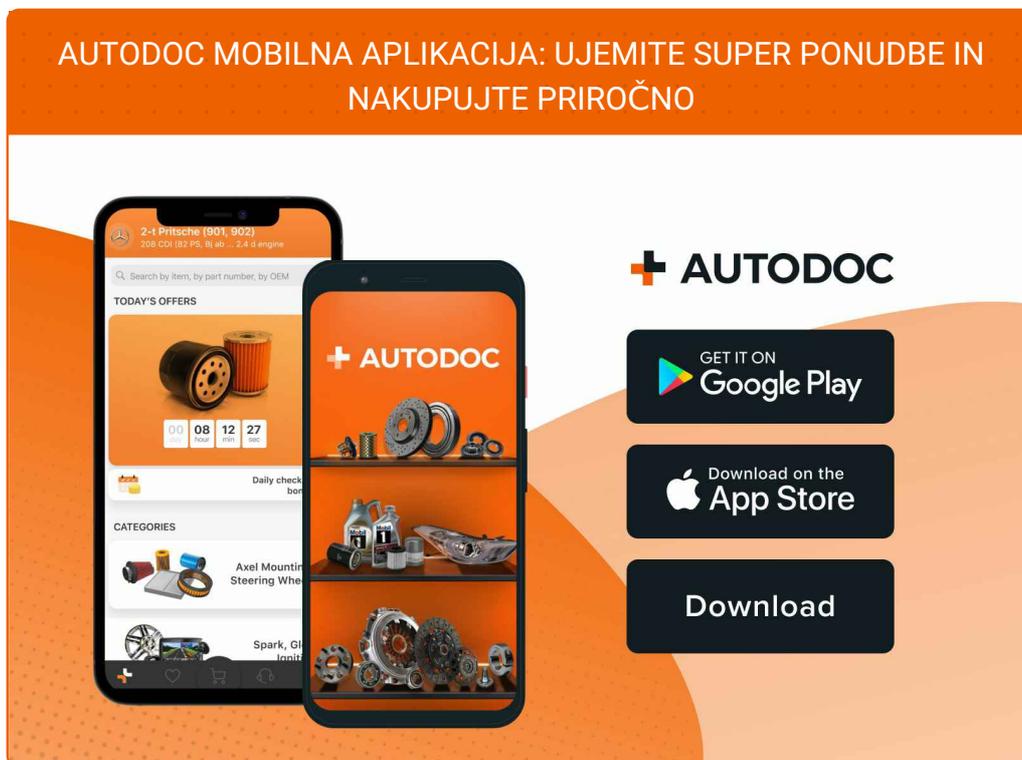

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

VZMETI: ŠIROKA IZBIRA

IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W203

VZMETI ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ

**VZMETI ZA MERCEDES W203: NAJBOLJŠE PONUDBE &
UGODNOSTI**

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2022 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščiteni z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC GmbH.