



Kako zamenjati avtodel  
mikro jermen na avtu  
**Mercedes W203** – vodnik  
menjave

## VIDEO VODIČ




### Pomembno!

Ta postopek zamenjave je mogoče uporabiti za:

MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ Razred C T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ Razred C Saloon (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ Razred E T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Razred E Saloon (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na zasnovo avtomobila.

MENJAVA: MIKRO JERMENA – MERCEDES W203.  
ORODJE, KI GA BOSTE MORDA POTREBOVALI:

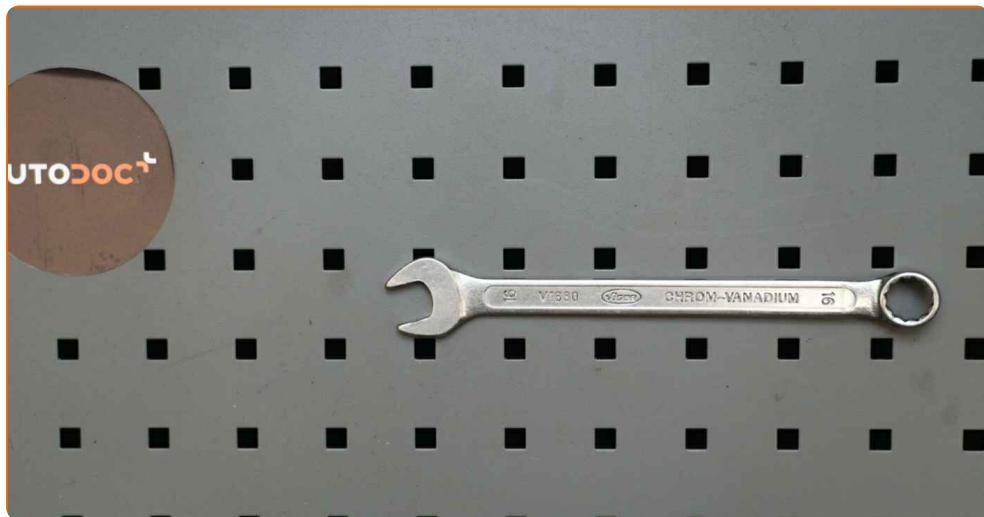

• Kombinirani ključ №16

• Prevleka za blatnik

**KUPITE ORODJA**

Menjava: mikro jermenja – Mercedes W203. AUTODOC strokovnjaki priporočajo:

- Vsa dela je potrebno opraviti pri ugasnjem motorju.

## ZAMENJAVO OPRAVITE V NASLEDNJEM VRSTEM REDU:

1

Odprite pokrov.




2

Uporabite zaščitno prevleko za blatnik, da preprečite poškodbe barve in plastičnih delov avta.



3

Odstranite pokrov motorja.

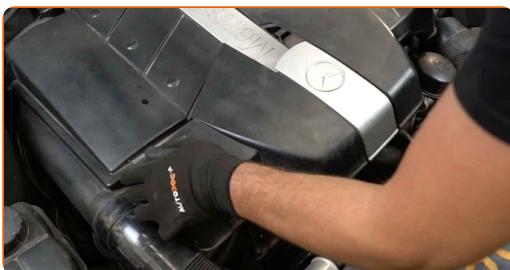

## AUTODOC priporoča:

- Menjava: mikro jermen – Mercedes W203. Ne uporabljajte prekomerne sile med odstranjevanjem dela, saj ga ta lahko poškoduje.

4

Odstranite cevi za dovod zraka.




5

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №16.



6

Odstranite rebrasti jermen.

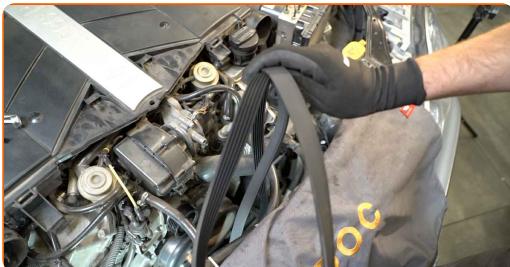

## Menjava: mikro jermen – Mercedes W203. AUTODOC priporoča:

- Preverite stanje napenjalnega valja in vodilnega valja. Zamenjajte jih, če je to potrebno.

7

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj.

8

Namestite rebrasti jermen.



### Menjava: mikro jermen – Mercedes W203. AUTODOC nasvet:

- Prepričajte se, da se rebrasti jermen tesno prilega na vse valje.

9

Odmaknite napenjalni valj rebrastega jermenja. Uporabite kombinirani ključ №16.



10

Namestite rebrasti jermen na napenjalni valj.



11

Vrnite napenjalni valj v začetni položaj. Uporabite kombinirani ključ №16.


12

Ponovno namestite cevi za dovod zraka.



13

Namestite pokrov motorja in ga pričvrstite.

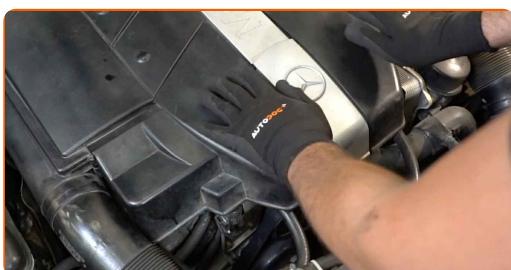

#### AUTODOC priporoča:

- Prepričajte se, da je pokrov motorja pravilno nameščen. Ne sme se odmikati glede na vodilne pritrdilne elemente in dovodno cev nastavka dušilnih loput.
- Menjava: mikro jerjema – Mercedes W203. Ne uporabljajte prekomerne sile med vgradnjo. To lahko poškoduje del.

14

Odstranite zaščitni pokrov blatnika.



15

Zaprite pokrov.

**ODLIČNO OPRAVLJENO!** [OGLEJTE SI VEČ VADNIC](#)

## AUTODOC – VISOKOKVALITETNI AVTODELI PO DOSTOPNIH CENAH

AUTODOC MOBILNA APLIKACIJA: UJEMITE SUPER PONUDBE IN NAKUPUJTE PRIROČNO

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUPER IZBIRA REZERVNIH DELOV ZA VAŠ AVTOMOBIL

KUPITE REZERVNE DELE ZA MERCEDES

MIKRO JERMEN: ŠIROKA IZBIRA

**IZBERITE AVTOMOBILSKE DELE ZA MERCEDES W203****MIKRO JERMEN ZA MERCEDES: KUPITE ZDAJ****MIKRO JERMEN ZA MERCEDES W203: NAJBOLJŠE  
PONUDBE & UGODNOSTI**

## **OMEJITEV ODGOVORNOSTI:**

Dokument vsebuje le splošna priporočila, ki so lahko koristna za vas, ko izvajate popravila ali nameščate nadomestne dele. AUTODOC ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodbo, škodo na premoženju, ki nastane v procesu popravila ali zamenjave zaradi nepravilne uporabe ali napačne razlage razpoložljivih informacij.

AUTODOC ne odgovarja za morebitne napake in nejasnosti v tem priročniku. Informacije so samo informativne narave in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnjakov.

AUTODOC ne odgovarja za nepravilno ali nevarno uporabo opreme, orodij in avtomobilskih delov. AUTODOC močno priporoča, da ste previdni in upoštevate pravila glede varnosti pri izvajanju popravil ali nameščanju nadomestnih delov. Ne pozabite: uporaba avtomobilskih delov slabše kakovosti vam ne zagotavlja ustrezne ravni varnosti v cestnem prometu.

© Copyright 2023 – Vse vsebine na tej spletni strani, zlasti besedila, fotografije in grafike, so zaščitene z zakonom o avtorskih pravicah. Vse pravice, vključno z razmnoževanjem, objavljanjem, urejanjem in prevajanjem, ostanejo pridržane, AUTODOC SE.